Ochrona aktualnie wyświetlanego pliku

Włącza lub wyłącza ochronę aktualnie wyświetlanego pliku.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

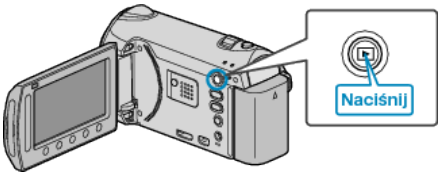

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

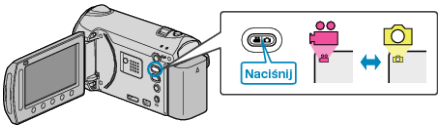

3 Dotknij (MENU), aby wyświetlić menu.

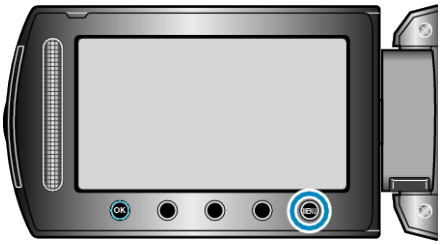

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij (OK).

5 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i dotknij (OK).

6 Wybierz „BIEŻĄCY” i dotknij (OK).

7 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz chronić, wybierz „TAK” i dotknij (OK).

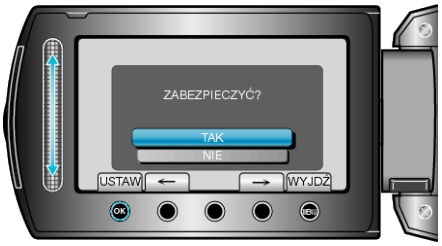

- Plik, który chcesz chronić pojawi sie na ekranie.
- Dotykaj przycisków operacyjnych "←" / "→", aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po zakończeniu ustawień dotknij (OK).
- Aby wyjść z tego ekranu, dotknij (MENU).