

TRYB MIGAWKI

Ustawienia w trybie seryjnym można regulować.


Ustawienie	Szczegóły
NAGRAJ JEDNO UJĘCIE	Zapisuje jedno zdjęcie.
ZDJĘCIA SER- YJNE	Rejestruje zdjęcia w trybie seryjnym kiedy naciśnięty jest przycisk FOTOGRAFIA.

UWAGA:


- W menu ustawień podstawowych można zmienić szybkość robienia zdjęć seryjnych PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT..
- Niektóre karty SD mogą nie obsługiwać trybu seryjnego.
- Prędkość w trybie seryjnym będzie coraz niższa jeśli funkcja ta jest często używana.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb zdjęć.

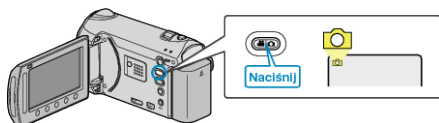

- 2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

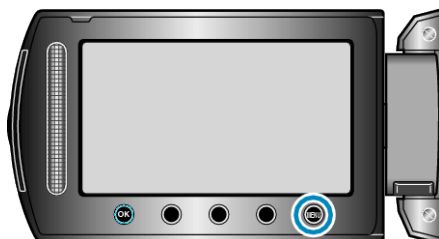

- 3 Wybierz „TRYB MIGAWKI” i dotknij .

