


Nagrywanie w zwolnionym tempie (szybkie)


Dzięki funkcji nagrywania w zwolnionym tempie można zwiększyć szybkość nagrywania lub uwypuklić ruch.

Funkcja ta jest odpowiednia do sprawdzania wykonywanych ruchów, na przykład do analizowania ruchów golfisty.

1 Wybierz tryb filmu.

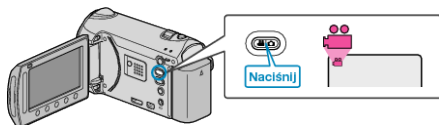

2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

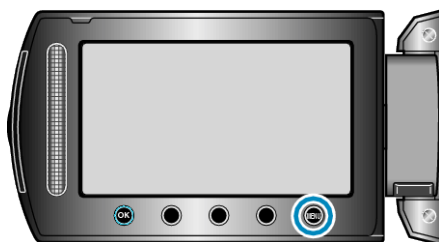


3 Wybierz „SZYBKIE NAGRYWANIE” i dotknij .



4 Wybierz szybkość nagrywania i dotknij .



5 Rozpocznij nagrywanie.

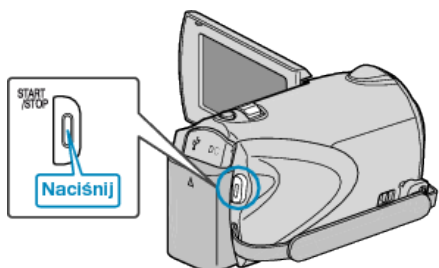

- Nagrywanie rozpoczyna się od odliczania do końca maksymalnego czasu.
Robienie zdjęć jest przerywane, gdy zegar dojdzie do „0:00:00”.
- Po zakończeniu nagrywania, dane zostaną zapisane jako film.
- Naciśnięcie przycisku START/STOP podczas odliczania zegara zatrzyma proces nagrywania.
- Wybrana duża szybkość zostanie zapisana w pamięci kamery. Aby anulować to ustawienie, ustaw „SZYBKIE NAGRYWANIE” na „WYŁ.”.

Szybkość nagrywania	Maksymalny czas trwania	Czas odtwarzania filmu
100fps	Do 4,8 sekund	2 razy trwania nagrania (do 9,4 sekund)
250fps	Do 4,8 sekund	5 razy trwania nagrania (do 24 sekund)
500fps	Do 2,8 sekund	10 razy trwania nagrania (do 28 sekund)

UWAGA:

- „JAKOŚĆ WIDEO” jest automatycznie ustawiana na „XP”.
- Po włączeniu nagrywania z dużą prędkością, można używać tylko zoomu optycznego.
- Nagrywanie odbywa się z rozdzielczością niższą niż ustawienie standardowe, a film jest zapisywany po przekształceniu do jakości high-definition. W związku z tym obrazy mogą być bardziej ziarniste niż w przypadku innych filmów, a wokół obrazu pojawi się czarna ramka.
- Dźwięk nie jest nagrywany razem z filmem.
- Zwiększanie prędkości nagrywania daje obrazy z większym ziarnem i ciemniejsze.
Zaleca się korzystanie ze statywu podczas nagrywania z dużą szybkością, a samo nagrywanie najlepiej jest wykonywać w jasnym miejscu, przy jak największym powiększeniu nagrywanego obiektu.