


Używanie pilota

Pilotem można obsługiwać urządzenie z odległości.

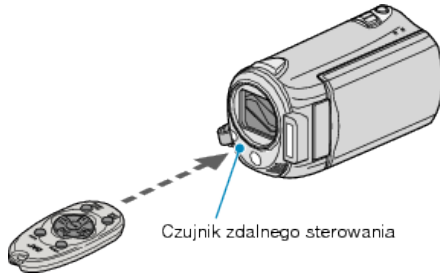

UWAGA:


- Skieruj pilota bezpośrednio w kierunku czujnika z odległości co najmniej 5 metrów od tego urządzenia.
- Jeśli na czujnik będzie padać bezpośrednio światło słoneczne lub przy dużym oświetleniu, przesyłana wiązka światła może być nieskuteczna lub może powodować nieprawidłowe działanie.

Przygotowywanie pilota




Pierwsze użycie pilota

Wyciągnij arkusz izolacji

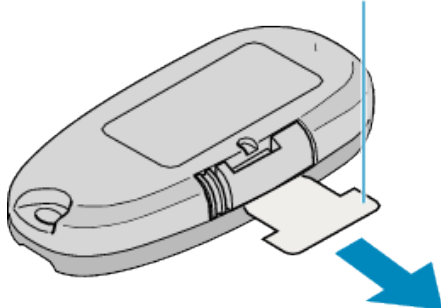


- W chwili zakupu w pilocie znajduje się bateria guzikowa (CR2025). Przed użyciem ściągnij folię izolacyjną.

Ponowne wkładanie baterii

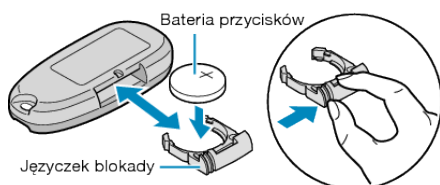

- Naciśnij zatrzask i wyciągnij uchwyt baterii.
- Włóż baterię guzikową tak, aby znak + był skierowany na zewnątrz.

Przyciski obsługi znajdujące się na pilocie

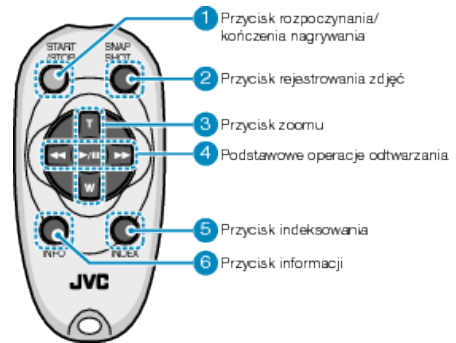

1 Przycisk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania

- Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.

2 Przycisk robienia zdjęć

- Wykonuje zdjęcie.

3 Przycisk zoom

- T: Powiększa
- W: Pomniejsza

4 Podstawowa obsługa odtwarzania

Przycisk obsługi	Opis
Przycisk odtwarzania/wstrzymania ▶ /	• Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie filmów lub pokazów slajdów.
Lewy przycisk ◀◀	• Przesuwa kursor w lewo. • Wyszukiwanie do tyłu podczas odtwarzania.
Prawy przycisk ▶▶	• Przesuwa kursor w prawo. • Wyszukiwanie do przodu podczas odtwarzania.
Przycisk T T	• Powiększa. (w czasie wstrzymania) • Zwiększa (+) głośność podczas odtwarzania filmu.
Przycisk W W	• Pomniejsza. (podczas wstrzymania) • Zmniejsza (-) głośność podczas odtwarzania filmu.

5 Przycisk indeksu

- Zatrzymuje odtwarzanie i powraca do widoku miniatur.

6 Przycisk Informacji

- Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
- Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.