


Ustawienie obszaru pomiaru

Możesz ustawić jasność określonego obszaru jako standardową.

- 1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

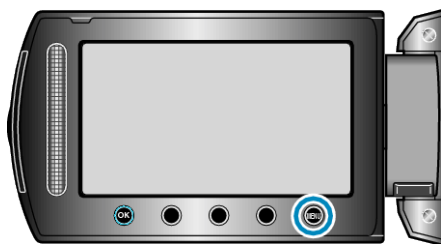

- 2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” i dotknij .



- 3 Wybierz „OBSZAR POMIARU” i dotknij .



- 4 Wybierz „PUNKT” i dotknij .



- Po wybraniu „PUNKT”, wybierz pozycję ramki punktu dotykając przycisków obsługi „←”/”→”.
Po wybraniu, dotknij , aby potwierdzić.