


Używanie funkcji Focus Assist

Wyostrzony przedmiot jest obrysowany kolorem, co umożliwia precyzyjniejsze ostrzenie.

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

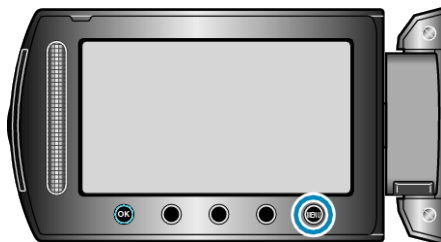

2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” i dotknij .



3 Wybierz „WSPOMAG. UST. OSTR.” i dotknij .




4 Reguluj ostrość za pomocą suwaka.



- Przesuń go w górę, aby ustawić ostrość na odległym obiekcie.
- Przesuń go w dół, aby ustawić ostrość na bliskim obiekcie.

5 Dotknij , aby potwierdzić.

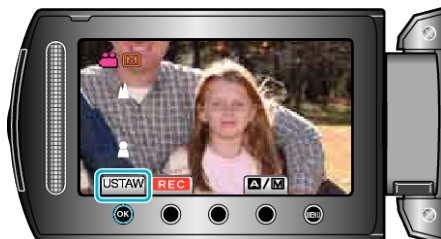

UWAGA:

- Gdy wyświetlany jest obrys (w wybranym kolorze) ostrzonego przedmiotu, obraz staje się czarnobiałym. Kolor obrysu można zmienić, aby był lepiej widoczny.