

PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT.

Do ustawiania częstotliwości robienia zdjęć podczas wykonywania zdjęć seryjnych.


Ustawienie	Szczegóły
DUŻA PRĘDKOŚĆ	- W ciągu około 0,4 sekundy, w trybie zdjęć, robi do sześciu zdjęć w serii. - W ciągu około 0,4 sekundy, w trybie filmu, robi do 11 zdjęć w serii.
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ	- W ciągu około 0,9 sekundy, w trybie zdjęć, robi do sześciu zdjęć w serii. - W ciągu około 1,1 sekundy, w trybie filmu, robi do 11 zdjęć w serii.
MAŁA PRĘDKOŚĆ	Robi zdjęcia seryjne, aż do zapełnienia nośnika nagrywania.

UWAGA:

- W miarę trwania robienia zdjęć seryjnych w trybie „MAŁA PRĘDKOŚĆ”, szybkość robienia zdjęć stopniowo zmniejsza się.
- Robienie zdjęć seryjnych podczas nagrywania filmu, tymczasowo przełącza ten tryb na „MAŁA PRĘDKOŚĆ”.

Wyświetlanie pozycji

- 1** Dotknij , aby wyświetlić menu.

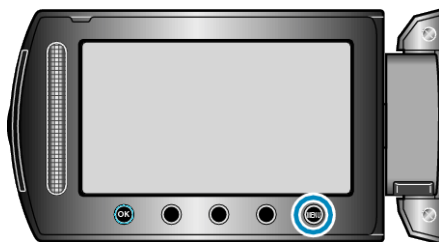

- 2** Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



- 3** Wybierz PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT. i dotknij .

