



Odtwarzanie plików z zewnętrznego napędu dysku twardego USB

Na tej kamerze można odtwarzać filmy i zdjęcia zapisane na zewnętrznym napędzie dysku twardego.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

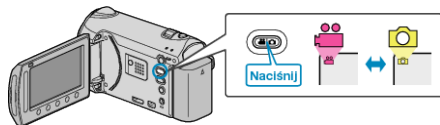

2 Wybierz „ODTWARZANIE” i dotknij **OK**.

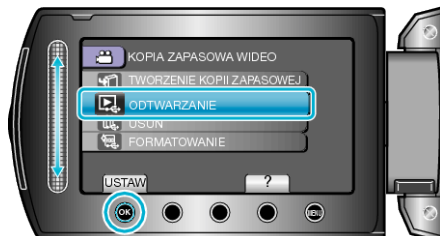

3 Wybierz żądany folder i dotknij **OK**.



4 Wybierz żądany plik i dotknij **OK**.



• Dotknij **■**, aby zakończyć odtwarzanie.

UWAGA:

• Podczas odtwarzania dźwięk lub film mogą być przerywane.