


Usuwanie wybranych plików

Usuwa wybrane pliki.


OSTROŻNIE:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

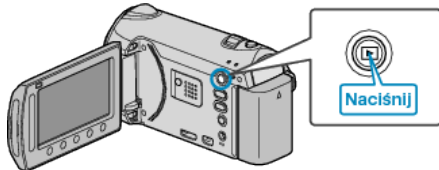

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

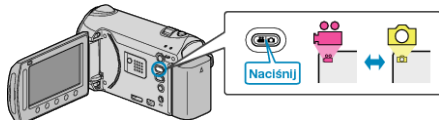

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

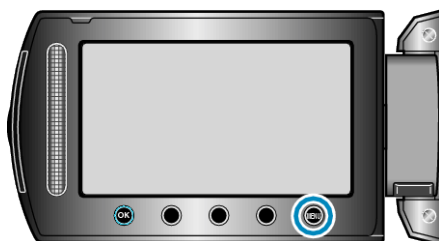

4 Wybierz „USUŃ” i dotknij .



5 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i dotknij .



6 Wybierz żądany plik i dotknij .



- Na wybranym pliku pojawi się znak do usunięcia. Aby usunąć znak do usunięcia, ponownie dotknij .
- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

7 Po wybraniu wszystkich plików do usunięcia, dotknij „WYKON.”.



8 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Po usunięciu dotknij .

UWAGA:

- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych. Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.