



Odtwarzanie z efektami specjalnymi

Na początku i na końcu nagranych filmów można dodawać efekty.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

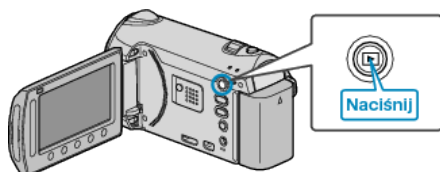

2 Wybierz tryb filmu.

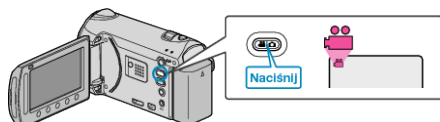

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

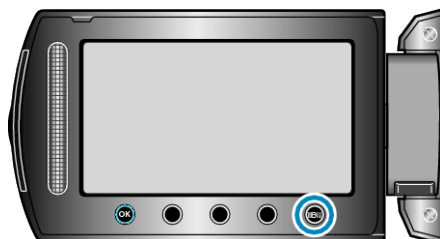

4 Wybierz „ROLET/PRZEN” i dotknij .



5 Wybierz pożądany efekt i dotknij .



6 Wybierz żądany film i dotknij .



Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Wyłącza dźwięk.
BIAŁE TŁO	Rozjaśnia lub ściemnia obraz, kończąc białym ekranem.
CZARNE TŁO	Rozjaśnia lub ściemnia obraz, kończąc czarnym ekranem.
PRZES.:W POZIO- MIE	Odsłania od prawej do lewej lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.
PRZES.: ŚR. PIO- NOWO	Odsłania, gdy dwie połówki czarnego ekranu rozsuwają się w lewo i w prawo ukazując ujęcie, lub zasłania w odwrotnym kierunku.
PRZES.:W PIONIE	Odsłania od dołu do góry czarnego ekranu lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.
PRZES.: ŚR. PO- ZIOMO	Odsłania od środka góry czarnego ekranu do góry i do dołu lub zasłania obraz w odwrotnym kierunku.

UWAGA:

- Efekt ten nie zostanie zastosowany w filmie krótszym niż 7 sekund.
- Efekty odsłoń/ściemnij są tymczasowe. Nie mają bezpośredniego wpływu na obrazy i można je wyłączyć po ustawieniu tej funkcji na „WYŁ.”.
- Efekty te nie będą widoczne po przeniesieniu zdjęć na płytę w nagrywarkę DVD lub zewnętrznego napędu Blu-ray.