


## Usuwanie wszystkich plików

Usuwa wszystkie pliki.


### OSTROŻNIE:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

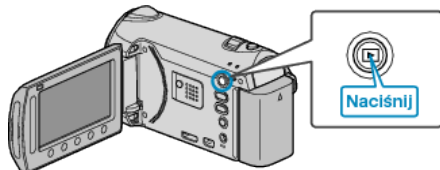

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

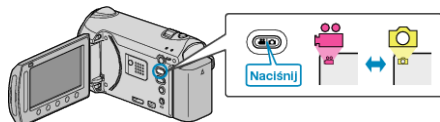

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

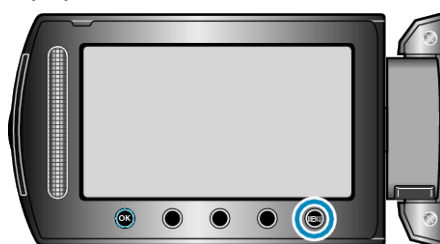


4 Wybierz „USUŃ” i dotknij .



5 Wybierz „ANULOWANIE WSZYSTKICH” i dotknij .



6 Wybierz „TAK” i dotknij .

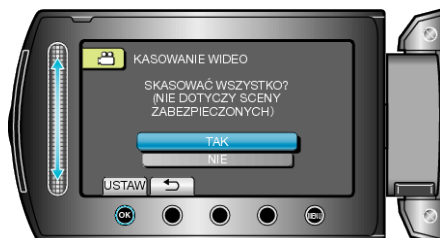

- Po usunięciu dotknij .

### UWAGA:

- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych. Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.