



Kopiowanie wszystkich plików

Zostaną skopiowane wszystkie filmy i zdjęcia utrwalone w tym urządzeniu. Można też wybrać i kopiować tylko filmy lub zdjęcia, które nigdy nie zostały skopiowane.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

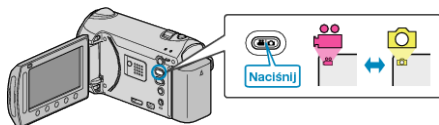


2 Wybierz „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ” i dotknij **OK**.

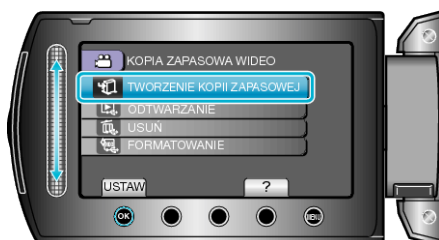

3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij **OK**.



4 Wybierz odpowiednie menu i dotknij **OK**.

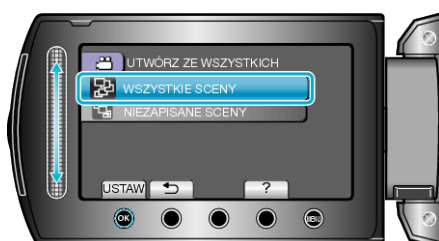

„WSZYSTKIE SCENY” (film) / „WSZYSTKIE ZDJĘCIA” (zdjęcie):

Wszystkie filmy i zdjęcia w tym urządzeniu są kopiowane.

„NIEZAPISANE SCENY” (film) / „NIEZAPISANE ZDJĘCIA” (zdjęcie):

Filmy i zdjęcia, które nigdy nie były kopiowane są automatycznie wybierane i kopiowane.

5 Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.



• Sprawdź, czy jest wystarczająca pozostała ilość wolnego miejsca na HDD, wybierz „OK” i dotknij **OK**.

6 Po skopiowaniu, dotknij **OK**.



7 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.
- Kopiowanie może potrwać dłuższy czas. (Na przykład zapisanie filmu trwającego jedną godzinę w trybie XP trwa około 20 minut.)