


Odtwarzanie zdjęć


Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać zarejestrowane zdjęcia.

Zawartość miejsca, w którym zapisywane będą dane, wybranego w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” jest wyświetlana na ekranie indeksu.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

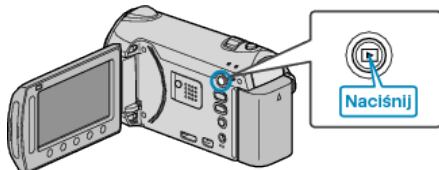

2 Wybierz tryb zdjęć.

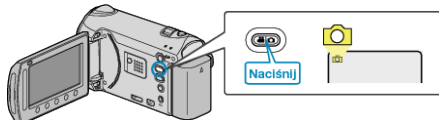

3 Wybierz zdjęcie i dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie.



• Dotknij , aby zakończyć odtwarzanie.

Przyciski obsługi dla odtwarzania zdjęć

Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Wybierz zdjęcie
(Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony)



Ekran	Opis
	Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku.
	Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.
	Usuwa wybrany plik.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony ekranu indeksu.

Podczas odtwarzania zdjęć

Odtwarzanie do tyłu/Normalne odtwarzanie
(wyświetla jedno z nich podczas pokazu slajdów)



Ekran	Opis
	Rozpocznij/Wstrzymaj pokaz slajdów
	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
	Przechodzi do następnego zdjęcia
	Powraca do poprzedniego zdjęcia
	Odtwarza w kolejności do tyłu podczas pokazu slajdów.
	Odtwarza w normalnej kolejności rosnącej podczas pokazu slajdów.
	Zoom wykrywania twarzy


UWAGA:

- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.
Opcja ta jest przydatna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Naciśnij .

Można wyświetlić datę nagrania wybranego pliku.

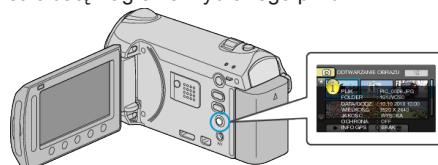

Zwiększenie/Zmniejszenie liczby plików wyświetlanych na ekranie indeksu.

Kiedy wyświetlany jest ekran indeksu (widok miniatur), użyj dźwigni zoomu, aby zmienić liczbę plików na ekranie w następującej kolejności: 6 plików → 12 plików → 3 pliki.

- Kiedy wyświetlane są 3 pliki, pojawiają się również informacje o plikach.