


Kopiowanie wszystkich plików

Zostaną skopiowane wszystkie filmy i zdjęcia utwalone w tym urządzeniu.

Można też wybrać i kopiować tylko filmy lub zdjęcia, które nigdy nie zostały skopiowane.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

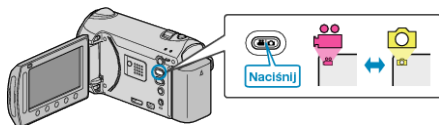


2 Wybierz „UTWÓRZ ZE WSZYSTKICH” (film) lub „ZAPISZ WSZYSTKO” (zdjęcie) i dotknij



3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij .



4 Wybierz odpowiednie menu i dotknij .

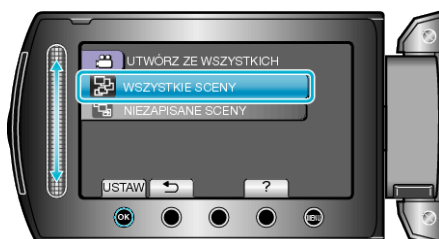

„WSZYSTKIE SCENY” (film) / „WSZYSTKIE ZDJĘCIA” (zdjęcie):

Wszystkie filmy i zdjęcia w tym urządzeniu są kopiowane.

„NIEZAPISANE SCENY” (film) / „NIEZAPISANE ZDJĘCIA” (zdjęcie):

Filmy i zdjęcia, które nigdy nie były kopiowane są automatycznie wybierane i kopiowane.

5 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij .



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

6 Wybierz „TAK” lub „NIE” i dotknij . (tylko w trybie)



- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

7 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij .



- Gdy pojawi się „WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.

8 Po skopiowaniu, dotknij .



9 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA:

- Aby sprawdzić utworzoną płytę, w kroku 1 wybierz „ODTWARZANIE”.

Gdy pojawi się „CZY CHCESZ SFINALIZOWAĆ?”

Pojawia się, gdy w menu ustawień kamery „AUTOFINALIZOWANIE” jest ustawione na „WYŁ.”.

- Aby odtwarzać na innych urządzeniach, wybierz „TAK” i dotknij .
- Aby w późniejszym czasie dodać więcej plików do płyty DVD, wybierz „NIE” i dotknij .

UWAGA:

- Gdy jednocześnie są tworzone co najmniej dwie płyty DVD, wszystkie płyty z wyjątkiem ostatniej zostaną automatycznie sfinalizowane, nawet jeśli funkcja „AUTOFINALIZOWANIE” jest ustawiona na „WYŁ.”.
- Płyty DVD można finalizować, nawet jeśli zostanie wybrana funkcja „FINALIZOWANIE”, w menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Aby odtwarzać płytę BD-R na innych urządzeniach, po utworzeniu płyty wybierz „FINALIZOWANIE”. (Z funkcji „AUTOFINALIZOWANIE” w menu ustawień kamery można korzystać tylko do tworzenia płyt DVD.)