


WYJŚCIE KOMPONENTOWE

Ustawia rozdzielczość wyjściowego sygnału wizyjnego ze złącza KOMPONENTOWEGO.

Ustawienie	Szczegóły
576i	Sygnały wyjściowe 576i.
1080i	Sygnały wyjściowe 1080i.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

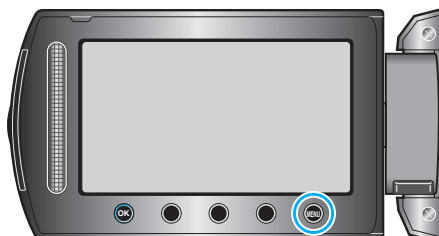

2 Wybierz „USTAWIENIA POŁĄCZ.” i dotknij .



3 Wybierz „WYJŚCIE KOMPONENTOWE” i dotknij .

