

**FLAŞ**

Flaşın ayarı için.


| Ayar                 | Ayrıntılar                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPAT                | Flaş çıkmıyor.                                                                                                |
| OTOMATİK             | Etraf karanlık iken flaş otomatik olarak çıkar.                                                               |
| OTOMATİK KIRMIZI GÖZ | Kırmızı göz etkilerini azaltmak için bir ön flaş çıkar.                                                       |
| AÇIK                 | Her zaman flaş çıkar.                                                                                         |
| YAVAŞ SENKRON        | Her zaman flaş çıkar ve hem süreyi hem de arka planı aydınlık olarak yakalamak için örtücü hızını yavaşlatır. |

**NOT:**


- Ekranda görüntülenen flaş ikonu, flaş doluyor iken yanıp söner.
- “DİYAFRAM MODU,” ya da “GECE,” “AKŞAMÜSTÜ,” ya “GÖRÜNÜM SEÇ,” içinde KAR ayarlı iken, flaş yanmaz/çakmaz.

**Ögenin Görüntülenmesi**

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

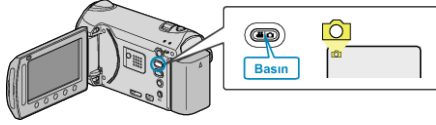

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

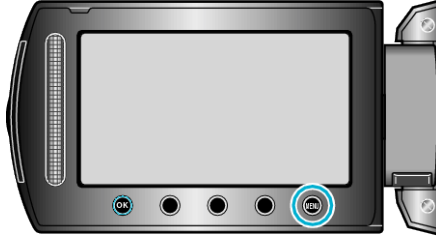

3 “FLAŞ,”i seçip üzerine dokunun.

