


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Öğenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

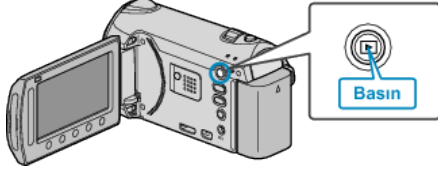

2 Video modunu seçin.

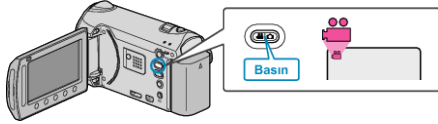

3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

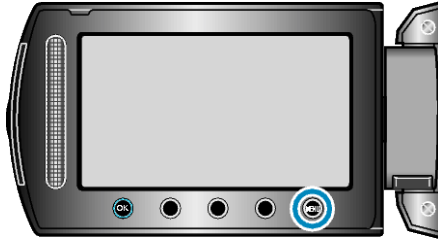

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip  üzerine dokununuz.

