


Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar, kaydedildikleri tarihe göre sıralanır ve kopyalanır.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

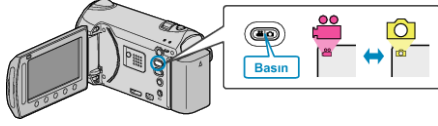

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"u (video) ya da "SEÇ VE KAYDET,"i (hareketsiz görüntü) seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Kopyalama için birden fazla kayıt tarihi seçemezsiniz.

6 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **REK** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenir.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenir.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan disk kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'ı seçin.

"SONLANDIRMA YAPILSIN MI?," belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT," konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR,"ı seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT,"'ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA," "YEDEKLEME," menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- Bir BD-R disk diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, disk oluşturduktan sonra "TAMAMLA,"'ı seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA," işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)