


Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

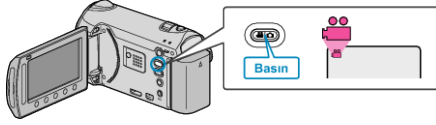

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OY.LİS.GÖRE OLUŞT."i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İsteddiğiniz oynatma listelerini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen yeniden oynatma listesini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 4-5 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

7 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.

10 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



11 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Oluşturulan disk kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'yı seçin.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?”, belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA”, “KAPAT”, konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, “EVET,”i seçip  üzerine dokununuz.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR,”’i seçip  üzerine dokununuz.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA”, “KAPAT,”’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- “TAMAMLA”, “YEDEKLEME”, menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD’yi sonlandırabilirsiniz.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra “TAMAMLA,”’i seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA”, işlevi, sadece DVD’leri oluşturmak için kullanılabilir.)