


Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

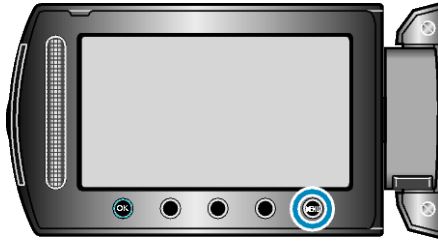

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.