

Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan BD/DVDler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ya da bir normal BD/DVD oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVDler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

Yeniden Oynatma Aygıtı	DVD (DVD-Video formatı)	DVD (AVCHD formatı)	Blu-ray Disk
Bu birime takılı DVD yazar	✓	✓	-
Bu birime takılı harici Blu-ray sürücü	✓	✓	✓
DVD oynatıcı/DVD kaydedici	✓	✓ *	-
Blu-ray oynatıcı/Blu-ray kaydedici	✓	✓ *	✓
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	✓	✓	-


* Sadece AVCHD uyumlu aygıtlar için

UYARI:

- AVCHD formatında oluşturulan DVD'ler, standart kalite ile DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılamaz. Diski oynatıcıdan çıkaramayabilirsiniz.

Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

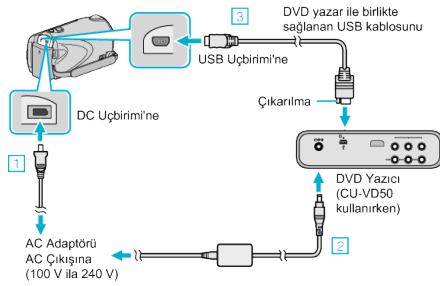

- AC adaptörü bu birime takın.
- DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.


- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.

2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir DVD'yi DVD yazara yükleyin.



- Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

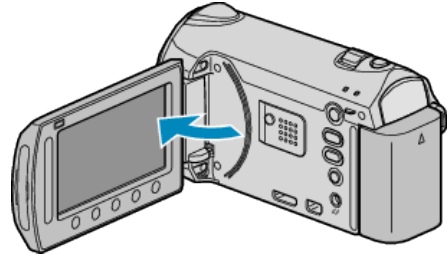

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.


4 "OYNAT"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma başlar.

Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

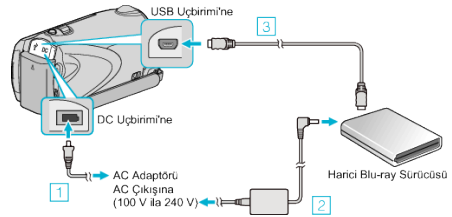

- AC adaptörü bu birime takın.
- Harici Blu-ray sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- Harici Blu-ray sürücüsünün USB kablosunu, bu birime takın.

- Harici Blu-ray sürücüsünün talimat kitapçığına da bakın.
- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.

2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir Blu-ray disk, harici Blu-ray sürücüye yükleyin.


- Güç kaynağını kapatmak için, harici Blu-ray sürücüsü üzerindeki güç düğmesine basınız.



- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

Yeniden oynatma

3 LCD monitörü açın.

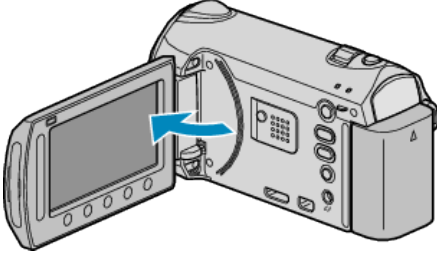

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

4 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma başlar.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan DVDler ve Blu-ray diskler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Bir DVD Yazar üzerinde Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan diski yeniden oynatarak ve üst menüden "ÖZET OYNATMA,"yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve "NORMAL OYNATMAYA,"yı seçin.

