


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

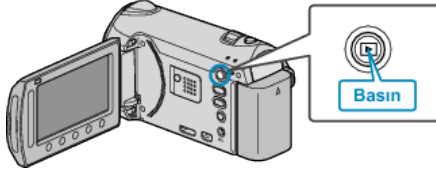

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

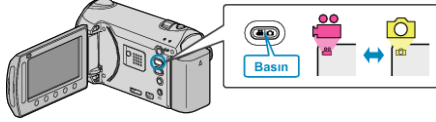

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

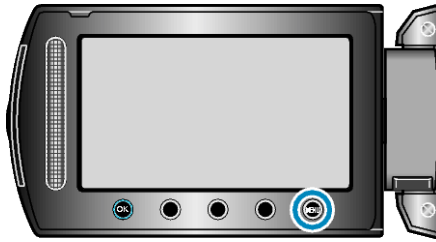

4 "SİL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Sildikten sonra, [MENU] üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.