


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

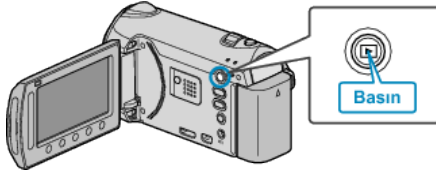

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

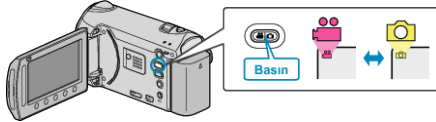

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

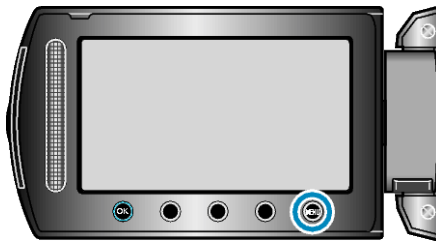

4 "SİL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DOSYA SEÇ,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 İsteddiğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, [OK] üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.