


## USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

Harici bir sabit disk sürücüsünde saklanan videolar ya da hareketsiz görüntüler, bu kamera üzerinde yeniden oynatılabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

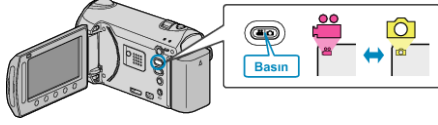

2 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İsteddiğiniz klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.

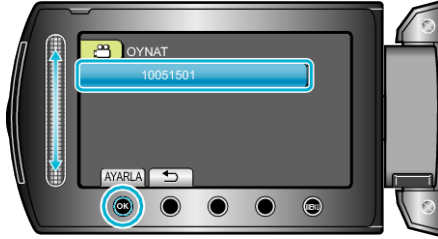

4 İsteddiğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

**NOT:**

• Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.