



Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

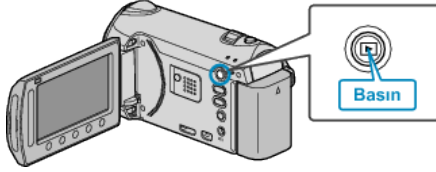

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

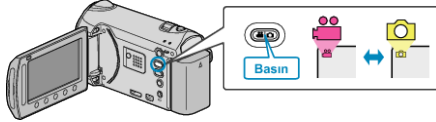

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

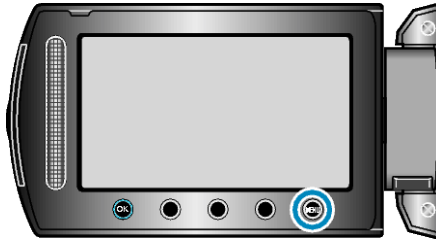

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip üzerine dokunun.



6 Taşımının yönünü seçip üzerine dokunun.



7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip üzerine dokunun.



8 İsteddiğiniz dosyayı seçip üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, üzerine yeniden dokunun.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, üzerine dokunun.