


## Ön

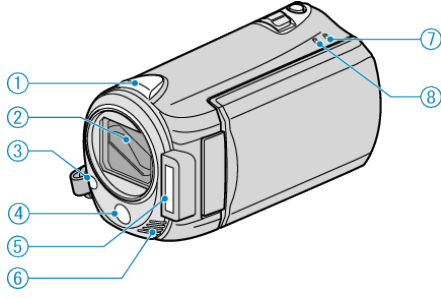

**1** Bluetooth Anteni (sadece GZ-HM550)

**2** Mercek/Mercek Kapağı

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
- Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.

**3** Işık

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

**4** Uzaktan Algılayıcı

- Uzaktan kumandayı kullanıyorken, parmaklarınızla algılayıcının/sensörün üzerini kapatmayın.

**5** Flaş

**6** Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

**7** POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

**8** ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.