



Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

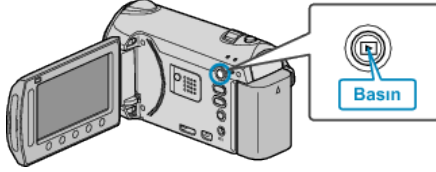

2 Video modunu seçin.

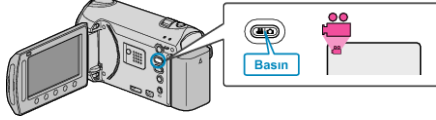

3 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



- Kaydedilmiş bir video içinde yüzler saptandığında, yüzler yakınlaştırılır ve küçük resim olarak görüntülenir.
- Yeniden oynatmayı durdurmak için, [STOP] üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Videoyu seçin (Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özeti yeniden oynatabilirsiniz.
Q	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında



Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶▶	İleriye doğru arama
◀◀◀	Geriye doğru arama
▶▶▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀◀◀	Geriye doğru yavaş devinim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.


UYARI:

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

[POWER] düğmesi üzerine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

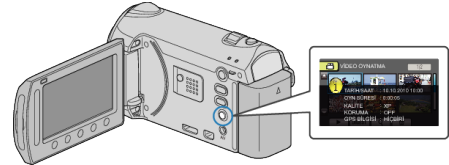

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülediğinde belirir.