



Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

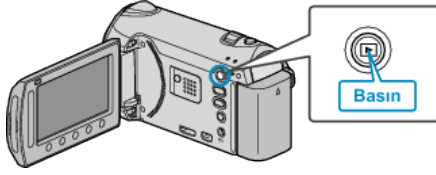

2 Video modunu seçin.

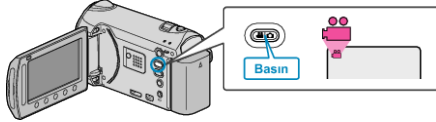

3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

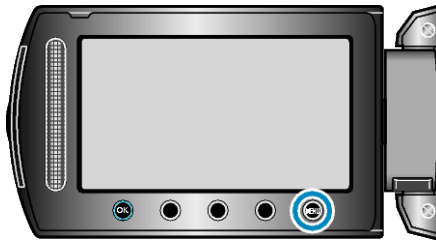

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için **OK** üzerine dokunun.



- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 7. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.

9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

