


## UZAKTAN KUMANDA

Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar.

| Ayar  | Ayrıntılar                                        |
|-------|---------------------------------------------------|
| KAPAT | Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini almaz. |
| AÇIK  | Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini alır.  |

## Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

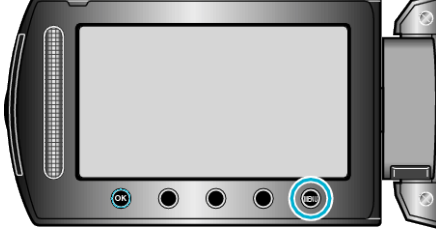

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "UZAKTAN KUMANDA,"i seçip  üzerine dokununuz.

