


TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

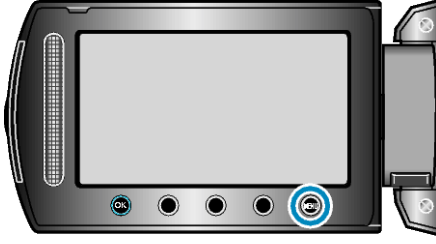

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayınız.



- Tarih gösterimi için, "month.day.year,,", "year.month.day,,", ve "day.month.year,,", arasından herhangi bir formata ayarlayınız.
- Saat gösterimi için, "12h,,", ve "24h,,", arasından herhangi bir formata ayarlayınız.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokununuz.
- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokununuz.