


Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt


Yavaş devinimde kayıtları kullanarak kayıt hızını artırabilir ve hareketleri öne çıkarabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlemdir.

1 Video modunu seçin.

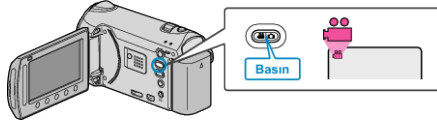

2 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

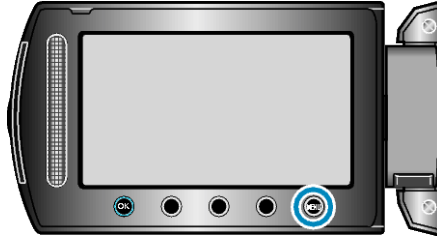


3 "YÜKSEK HIZLI KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.



4 Bir kayıt hızını seçip üzerine dokunun.



5 Kayıt işlemini başlatın.

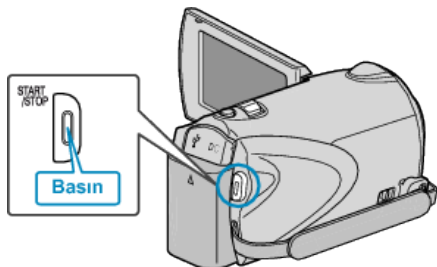

- Kayıt işlemi, maksimum sürenin sonunda, geri sayımla başlar. Çekim, zamanlayıcı; "0:00:00" değerine ulaşınca durur.
- Kayıt tamamlandıktan sonra, bir film olarak kaydedilecektir.
- Zamanlayıcının geriye sayım sırasında, START/STOP düğmesine basılması kayıt işlemini durdurur.
- Seçmiş olduğunuz yüksek hızlı ayar, kamera üzerinde saklanacaktır. Ayarı iptal etmek için, "YÜKSEK HIZLI KAYIT,, "KAPAT,, 'ya ayarlayın.

Kayıt Hızı	Maksimum Süre	Film Yeniden Oynatma Süresi
Saniyede 100 fotoğ.	4,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 2 katı (9,4 saniyeye kadar)
Saniyede 250 fotoğ.	4,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 5 katı (24 saniyeye kadar)
Saniyede 500 fotoğ.	2,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 10 katı (28 saniyeye kadar)

NOT:

- "VIDEO KALİTESİ,, otomatik olarak "XP,, 'ye ayarlanır.
 - Yüksek hızlı kayıt etkinleştirildiğinde, sadece optik yakınlaştırma kullanılabilir.
 - Kayıt işlemi, standart ayardan daha düşük bir çözünürlükte gerçekleştirilir ve video; yüksek netlikli kaliteye dönüştürüldükten sonra saklanır. Aynı şekilde, görüntüler diğer filmlerden daha grenli belirebilir ve siyah bir çerçeve, görüntü etrafında belirir.
 - Odyo sesi, video ile birlikte kaydedilmiş değildir.
 - Daha yüksek bir kayıt hızına artırılması, daha grenli ve koyu görüntülere neden olur.
- Yüksek hızlı kayıt esnasında, bir üçayak kullanılması ve mümkün olduğunca büyütülmüş süje ile parlak bir yerde kaydın gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.