

KESİNTİSİZ KAYIT

Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder. Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.

NOT:


- Kesintisiz kayıt, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, gerçekleştirilemez.
- Kesintisiz kayıt işlemi, kesintisiz kayıt tamamlandıktan sonra otomatik olarak "KAPAT,"ya geçer.
- Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

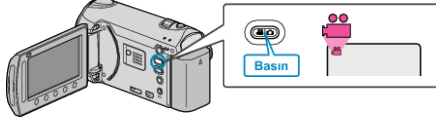

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

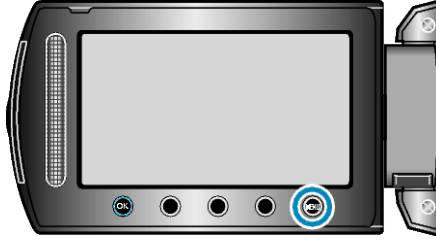

3 "KESİNTİSİZ KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.

