



Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

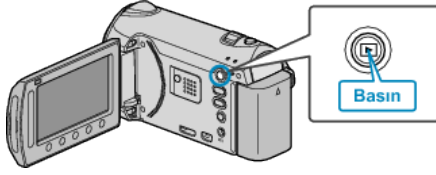

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

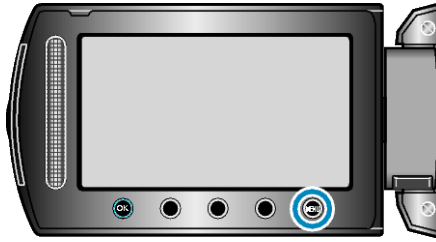

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokununuz.



7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokununuz.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.