



O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

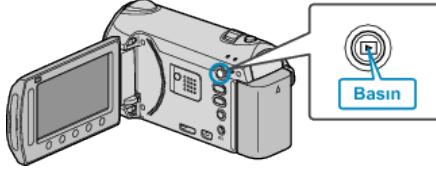

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

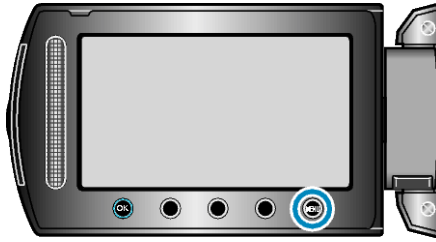

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip üzerine dokunun.



7 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçin ve üzerine dokunun.



- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlardan sonra, üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, üzerine dokunun.