


Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

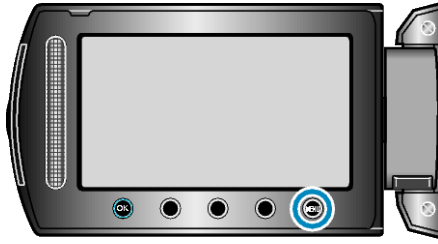

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM HIZI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir. (Hareketsiz görüntü için 1/500'e kadar.)
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT: _____

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.