



Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıyın. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir. Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

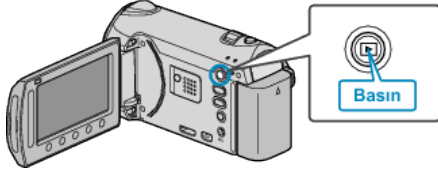

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

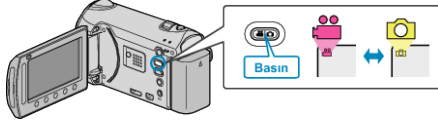

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

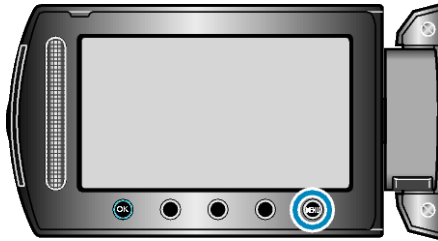

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokununuz.



7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.