

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareket-siz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim hızını, temel ayarlar menüsünde DEVAMLILIK ÇEKİM HIZI ile değiştirebilirsiniz.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

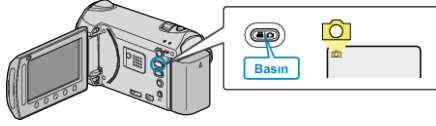

2 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

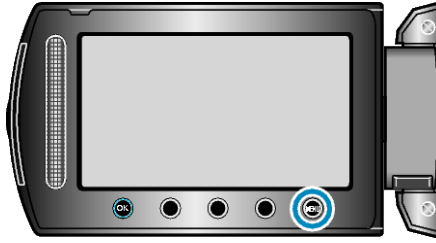

3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip  üzerine dokununuz.

