



Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

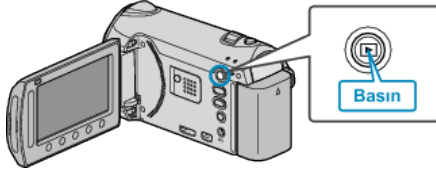

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

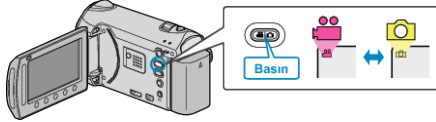

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

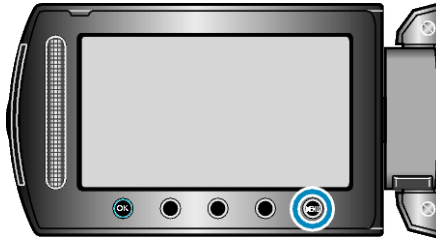

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 "DOSYA SEÇ,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



7 İstedığınız dosyayı seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, [MENU] üzerine dokununuz.

