



Bir SD Kartın Takılması

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


1 LCD monitörü kapatın.

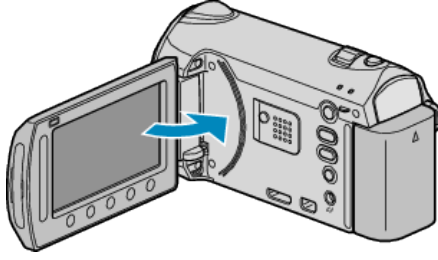

2 Yuva kapağını açın.

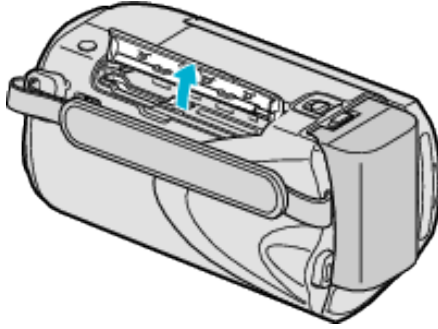

3 Bir SD kart takın.

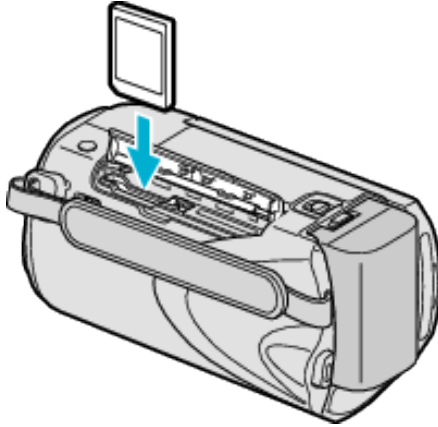

• Etiket dışa bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "DAHİLİ HAFIZA,"ya ayarlayın.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

