


Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)


1 LCD monitörü kapatın ve takın.

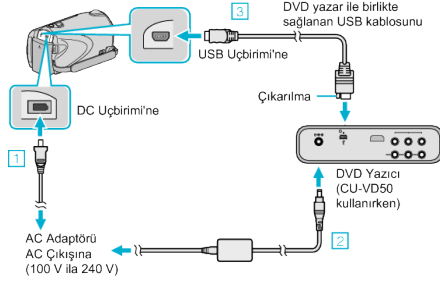

2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.



3 LCD monitörü açın.

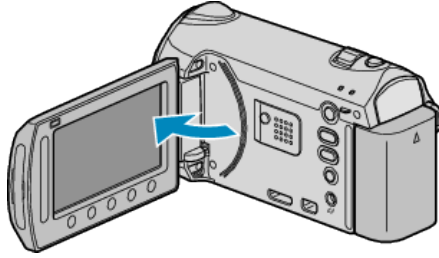

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazarı CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.