


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm videolar ve hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

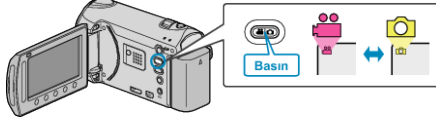

2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR,"u (video) ya da "TÜMÜNÜ KAYDET,"i (hareketsiz görüntü) seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İsteddiğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



"TÜM SAHNELER,, (video)"/"TÜM GÖRÜNTÜLER,, (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ve hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır. "KAYDEDİLMEMİŞ SAHN,, (video)"/"KAYDEDİLMEYEN GRTL,, (hareketsiz görüntü):

Daha önce kopyalanmamış olan videolar ve hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

5 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 "EVET,, ya da "HAYIR,,i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **REK** modu)



- "EVET,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenir.
- "HAYIR,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenir.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,, 'yı seçin.

"SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,, belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA,,," "KAPAT,, konumuna ayarladığında belirir.

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, "EVET,, 'i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR,, 'ı seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA,,," "KAPAT,, 'ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA,,," "YEDEKLEME,, menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra "TAMAMLA,, 'ı seçin. (Kamera ayarları menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA,, işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)