


JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

GZ-HM545

Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu

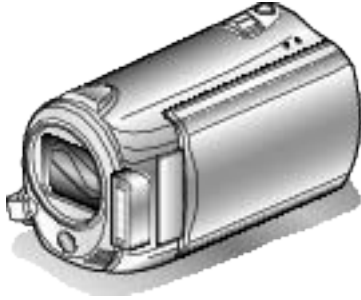

Everio

Contents

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz	5
Şarj etme	5
Kayıt	5
Yeniden oynatma	5
Çekim İpuçları	5

Kullanışlı Çekim Teknikleri

Tatil Sezonu/Noel	6
Düğün	7
Seyahat	8
Eğlence Parkı (Lunapark)	10

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	12
Pil Takımının Şarj Edilmesi	14
Tutuş Ayarlaması	15
El Kayışının Kullanılması	15
Bir SD Kartın Takılması	15
Kullanılabilir SD Kartı Türleri	16
Saat Ayarı	16
Saatin Yeniden Ayarlanması	17
Ekran Dilinin Değiştirilmesi	18
İşlem Düğmelerinin Kullanılması	19
Kaydırıcının Kullanılması	19
Bu Birimin Tutulması	19
Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	19
Uzaktan Kumandanın Kullanılması	20
Bluetooth uyumlu Aygıtlarının Kullanılması (sadece GZ-HM550)	21
Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi	22
Kayıtlı bir Aygıtla Bağlama	23
Hareketsiz Görüntülerin Bluetooth uyumlu Aygıtlara Aktarılması	25
Bir Smartphone (Akıllı Telefon) Kullanarak Çalıştırma	26
Bu Ürün tarafından kullanılan Radyo Dalgaları	26
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	27
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	27
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması	28
Yaz Saatine Ayarlama	28
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	29

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	30
Yakınlaştırma	32
Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması	32
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	32
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	32
Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi	33
Yakınlaştırma	34
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	34
Elle Kayıt	35
Sahne Seç	36
Odağın Elle Ayarlanması	37
Odak Yardımcısının Kullanılması	38
Parlaklığın Ayarlanması	38
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması	39
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	40
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	40
Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması	41
Efektlerle Kayıt Yapılması	41
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	42
İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)	42
Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)	43

Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi	45
YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi	45
iTunes Formatında Videoların Alınması	46
Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt	47
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	48
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	50
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	51

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	53
Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme	54
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	54
Özel Efektler ile Yeniden Oynatma	55
Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması	56
Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma	57
Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması	57
Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması	58
Grup Araması	58
Tarih Araması	59
Olay ve Tarih Araması	59
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	60
HDMI Mini Konektör ile Bağlama	60
Bileşen Konektörü ile Bağlama	61
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	62
Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması	62
Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması	63
Bir DVD Oynatıcı üzerinde Özet Yeniden Oynatma	64

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	65
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	65
Seçilen Dosyaların Silinmesi	65
Tüm Dosyaların Silinmesi	66
Dosyaların Korunması	67
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması	67
Seçilen Dosyaların Korunması	67
Tüm Dosyaların Korunması	68
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	69
Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi	69
O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi	69
Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme	71
Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması	72
Dosyaların Bölünmesi	72
Kesintiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi	73
Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması	74
YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması	75
iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması	77
Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması	78
Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması	78
Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	79
Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	80
Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	81
Oynatma Listelerinin Düzenlemesi	82
Oynatma Listeleri Silinmesi	83
Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi	84
Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma	85

Kopyalama

Dosyaların Karta Kopyalanması	86
Tüm Dosyaların Kopyalanması	86
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	87
Dosyaların Taşınması	88
Tüm Dosyaların Taşınması	88

Seçilen Dosyaların Taşınması	89
Bir DVD Yazar ya da Harici Blu-ray Sürücü ile Disklerin Oluşturulması	90
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)	90
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)	91
Bir Harici Blu-ray Sürücüsünün Hazırlanması	91
Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)	92
Tüm Dosyaların Kopyalanması	92
Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması	93
Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması	94
Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması	95
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	97
Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması	98
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması	98
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması	99
Tüm Dosyaların Kopyalanması	99
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması	100
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi	100
USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması	101
Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması	101
Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması	102
Windows PC'ye Kopyalama	103
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	104
Sağlanan Yazılımın Kurulması	104
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	105
Dosyaların Düzenlenmesi	106
Videoların Disklere Kaydedilmesi	107
JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi	108
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	109
Dosya ve Klasörlerin Listesi	109
Mac Bilgisayara Kopyalama	110

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	111
Kayıt Menüsü (Video)	112
YÜZ SAPTAMA AE/AF	113
IŞIK	113
KONU KAYDET	113
VIDEO KALİTESİ	113
ZOOM	114
GECE MODU	114
YÜKSEK HIZLI KAYIT	115
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	115
OTOMATİK KAYIT	115
KESİNTİSİZ KAYIT	115
DİYAFRAM MODU	116
x.v.Color	116
RÜZGAR FİLTRESİ	117
Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	118
YÜZ SAPTAMA AE/AF	119
FLAŞ	119
OTOMATİK ZAMANLAYICI	119
DİYAFRAM MODU	119
GÖRÜNTÜ BOYUTU	120
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	120
GECE MODU	121
OTOMATİK KAYIT	121
Elle Ayarlar Menüsü	122
GÖRÜNÜM SEÇ	122
ODAK	122
FOKUS YARDIMI	122
PARLAKLIĞI AYARLA	122
DİYAFRAM HIZI	122
BEYAZ DENGESİ	122
ARKA IŞIK KOMP.	122
FOTOMETRİ ALANI	122

EFEKT	122
TELE MACRO	122
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	123
SİL	124
FİLM BAŞLIĞI	124
ARA	124
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	124
OYN. LİST. DÜZENLE	124
DİĞER DOSYAYI OYNAT	124
DÜZENLE	124
KESİNTİSİZ KAYIT	125
GEÇİŞ EFEKTİ	125
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	125
Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	126
SİL	126
TARİHİ ARA	126
DÜZENLE	126
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	127
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	127
SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR (sadece GZ-HM550)	127
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	128
LANGUAGE	128
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	128
MONİTÖR PARLAK	129
MONİTÖR ARKA IŞIK	129
ODAK YARDIM RENGİ	130
SAAT AYARI	130
Temel Ayarlar Menüsü	131
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	132
DEMO MODU	132
OTOM. KAPANMA	133
İŞLEM SESİ	133
KAYIT DÜĞMESİ	134
HIZLI BAŞLATMA	134
UZAKTAN KUMANDA	135
OTOMATİK SONLANDIRMA	135
GÜNCELLE	136
FABRİKA AYARI	136
Bağlantı Ayarları Menüsü	137
Bluetooth (sadece GZ-HM550)	138
Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)	138
TV'DE GÖSTER	138
VIDEO ÇIKIŞ	139
KOMPONENT ÇIKIŞI	139
HDMI ÇIKIŞI	140
HDMI KONTROL	140
Ortam Ayarları Menüsü	141
VIDEO İÇİN KYT.ORT	141
RESİM İÇİN KYT.ORT	141
DAHİLİ H. FORMATLA	142
SD KARTI FORMATLA	142
DAHİLİ HAFIZAYI SİL	143

Parçaların isimleri

Ön	144
Arka	144
Alt	145
İç	145
LCD Monitör	146

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Ortak Kayıt Göstergeleri	147
Video Kayıt	147
Hareketsiz Görüntü Kaydı	148
Video Yeniden Oynatma	148
Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma	149

Sorun Giderme

Pil Takımı	150
Kayıt	150

Kart	151
Yeniden oynatma	151
Düzenleme/Kopyalama	152
PC	152
Ekran/Görüntü	153
Diğer Sorunlar	153
Hata Mesajı?	154

Bakım	156
--------------------	------------

Teknik Özellikler	157
--------------------------------	------------

Şarj etme

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süjeniz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- ① Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- ② Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI:-

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- ① Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- ② Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- ③ LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirme (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
- Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydedici kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.

- ① Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- ② Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- ③ Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir. Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

- Önde misafirler ve arkada gelin ve damat ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

- Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşıp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz.

Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılması gereken sahnelerdir.

Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açığa uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

- <Kaydedici Kamera 1>
Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması
- <Kaydedici Kamera 2>
Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz.

Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir üçayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradış sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir geizde getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır. Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz. Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun denizaşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz. Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız. Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir. Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa27)

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir. Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin. Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesinde bulunan "Çekim İpuçları" bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alıyorken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Atraksiyona göre Videoların ya da Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Video çekmeyi her zaman seçebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz da hareketsiz görüntüler almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, video ya da hareketsiz görüntüleri çekmek için uygun senaryoları açıklamaktadır.

■ Video çekmek için uygun senaryolar



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

- Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ Hareketsiz görüntüler (fotoğraflar) çekmek için uygun senaryolar



Süjenin çok az hareketli olduğu senaryolar, hareketsiz görüntüler çekmeye uygundur.

Çevrenin açıkça görülebileceği bir açıdan hareketsiz görüntüleri almaya çalışın.

[Örnekler]

- Cümbüş, dönme dolap, eğlenceli bisiklet sürmek, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?" ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Bir Video içinde En İyi Anın bir Hareketsiz Görüntü olarak Yakalanması

Kapalı gözlerle yapılan çekimler çoğunlukla kazara yapılır. Bu tip hataları azaltmada, videolardan hareketsiz görüntüleri yakalamak için işlevden yararlanın.

Videolar, gerçekte 1 dakika içinde 60 hareketsiz görüntünün sürekli kaydı olduğundan, bu işlevin kullanılması en iyi anı seçmenize ve onu hareketsiz bir görüntü olarak kaydetmenize olanak verir.

"Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması" (E3 sayfa72)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır.

Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP."ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölgeler altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir.

"Ayrıntıların Ayarlanması" (🔍 sayfa40)

■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>







■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

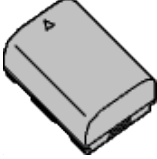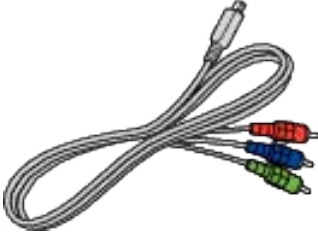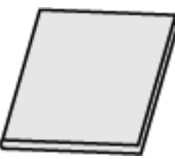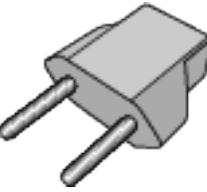Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG114E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	Uzaktan Kumanda RM-V760U • Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	Bileşen Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Adaptör fişini (sadece AS)

NOT:

SD kartları ayrı olarak satılır.

"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (sayfa16)

AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.


"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (sayfa27)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satınalmanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımını, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

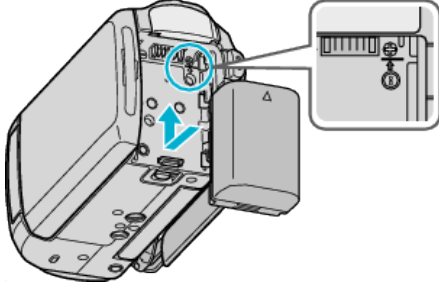


- Pilin üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

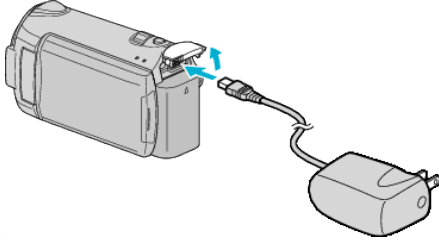

3 Güç kaynağını prize takın.

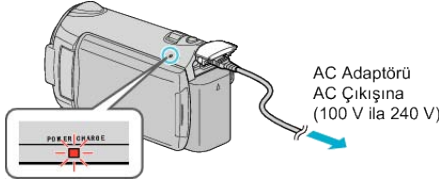

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI:

JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25 °C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10 °C ila 35 °C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10 °C ya da daha az) kullanıyorken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanıyorken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15 °C ila 25 °C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Eğer pil takımı uzun süreyle kullanılmıyorsa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.

NOT:

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)

Pil Takımının Çıkarılması

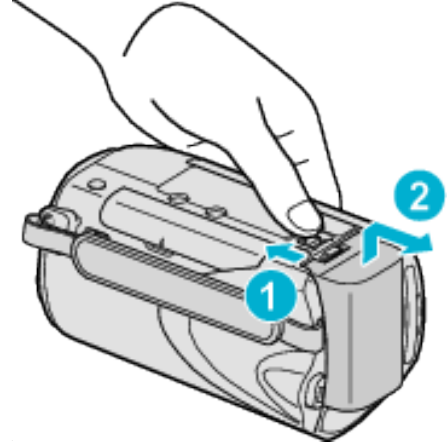

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	2 s 30 d
BN-VG121E	3 s 30 d

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

* Şarj zamanı, birim 25 °C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10 °C ila 35 °C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.

"Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)" (sayfa52)

Tutuş Ayarlaması




- ① Tutuş kayışını ters çevirin.
- ② Kayışın uzunluğunu ayarlayın.
- ③ Tutuş kayışını sıkılaştırın.

UYARI:


- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışının Kullanılması

El kayışını kullanırken, onu bileğinizin etrafında ilmek yapın.

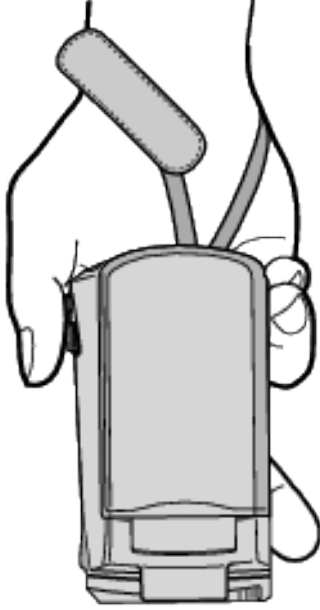


Kayışın çıkarılması

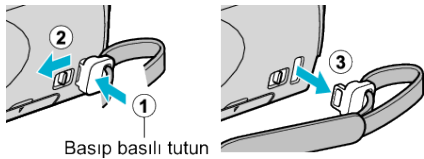

Basıp basılı tutun

- ①'e basıyorken, ②'yi çekip ve kayışı çıkarın.

Kayışın Takılması

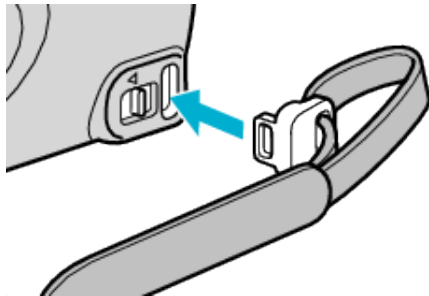

Yerine tam olarak oturuncaya kadar onu sıkıca içeri itin.


Bir SD Kartın Takılması

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


"Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (☞ sayfa16)

"Yaklaşık Video Kayıt Süresi" (☞ sayfa52)


- LCD monitörü kapatın.

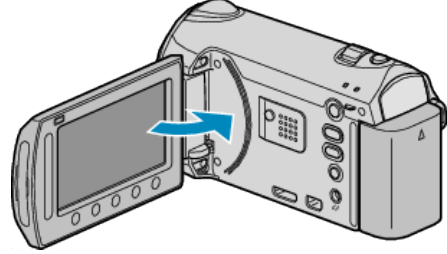

- Yuva kapağını açın.

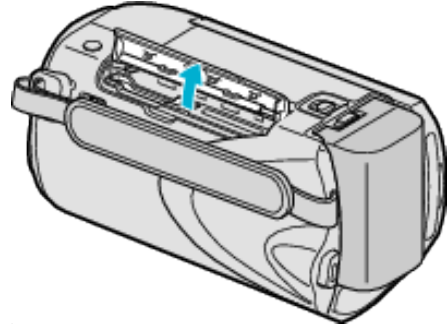

- Bir SD kart takın.

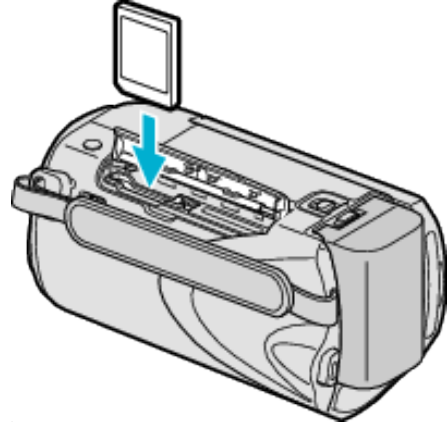

- Etiket dışı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takırken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT:

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "DAHİLİ HAFIZA,,ya ayarlayın.

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)


"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA,, kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa142)

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

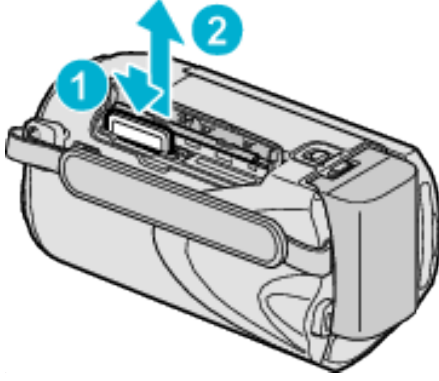

Kullanılabilir SD Kartı Türleri

Aşağıdaki SD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin SD kartları üzerinde onaylanır.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

SDHC Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu SDHC kartı (4 GB ila 32 GB) kullanın.
- "VİDEO KALİTESİ", "UXP."ye ayarlı iken videoları kaydetmek için, Sınıf 6 uyumlu bir SDHC kartın kullanımı önerilir.
- Ayrıca, Sınıf 10 uyumlu bir SDHC kart da kullanabilirsiniz.

SD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB SD kartları destekler.


NOT:

- Yukarıda belirtilenin dışında SD kartların kullanılması (SDHC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Saat Ayarı

"TARİH/SAAT AYARLAYINI" ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir. Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

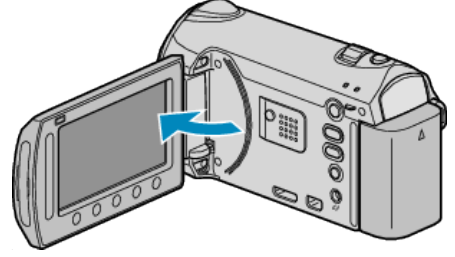

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 "EVET"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokununuz.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokununuz.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenir.
- Seçilen bölgenin rengi değiştiikten sonra **OK** üzerine dokununuz.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- "Saatin Yeniden Ayarlanması" (☞ sayfa17)
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- "Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa28)
- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda "TARİH/SAAT AYARLAYINI" görüntülenir. Bu birimi, saati ayarlamadan önce 24 saatten daha uzun süre için şarj edin.
- "Pil Takımının Şarj Edilmesi" (☞ sayfa14)
- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.


"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☰ sayfa125)

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

- 1 Menüü görüntülemek için ☰ üzerine dokunun.

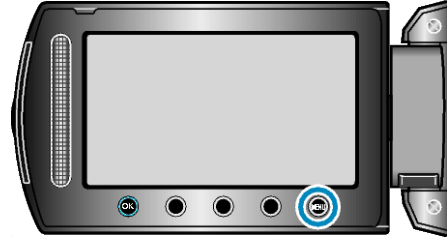

- 2 "SAAT AYARI,"i seçip OK üzerine dokunun.



- 3 "SAAT AYARI,"i seçip OK üzerine dokunun.



- 4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, OK üzerine dokunun.

- 5 Yaşadığınız bölgeyi seçip OK üzerine dokunun.




- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra OK üzerine dokunun.

Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

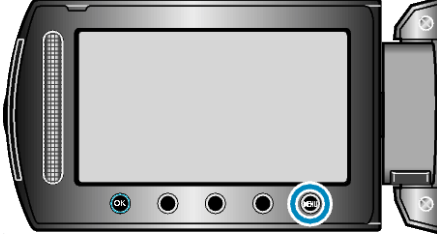

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "LANGUAGE,"i seçip  üzerine dokununuz.




4 İstedığınız dili seçip  üzerine dokununuz.



İşlem Düğmelerinin Kullanılması

İşlem düğmelerinin işlevleri, kullandığınız özelliğe göre ekran üzerinde görüntülenebilir.

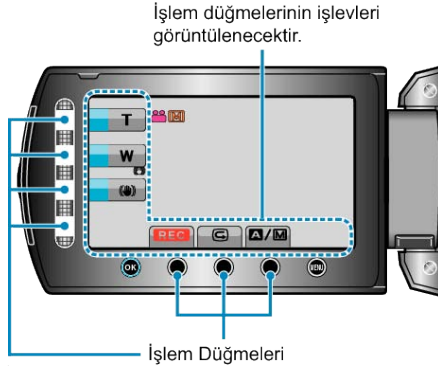

- Çalıştırmak için, ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla hafifçe dokununuz.

NOT:

- "Dokun", işlem düğmelerine hafifçe dokunmayı gösterir.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Kaydırıcının Kullanılması

Düzgün işlemler için parmağınızın ucunu kaydırıcı boyunca kaydırın. Kaydırıcıya basılıyorken, imleç otomatik olarak hareket eder. İmleci bir hareket ettirmek gibi hassas işlemler, kaydırıcıya dokunarak yerine getirilebilir.

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

NOT:

- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutunuz.



UYARI:

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.


NOT:

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa32)

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

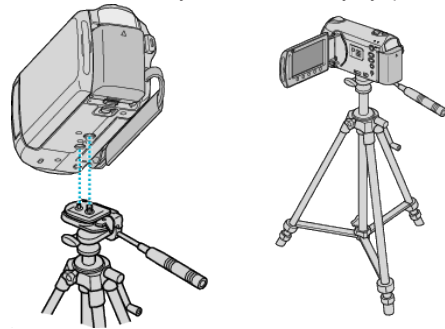

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.


NOT:

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zum yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken "DIS"ı (☞ (KAPALI)'ya ayarlayın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa32)

Uzaktan Kumandanın Kullanılması

Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz.

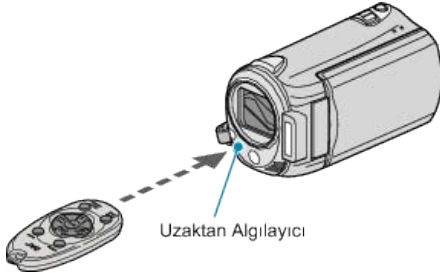


NOT:

- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması




Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

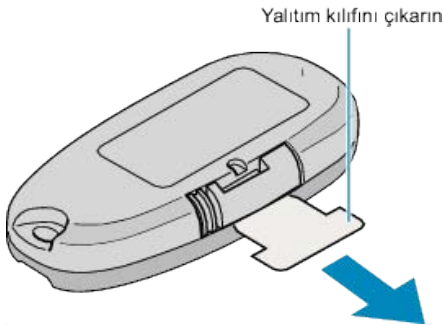


- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir. Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

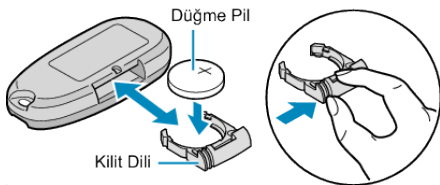

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

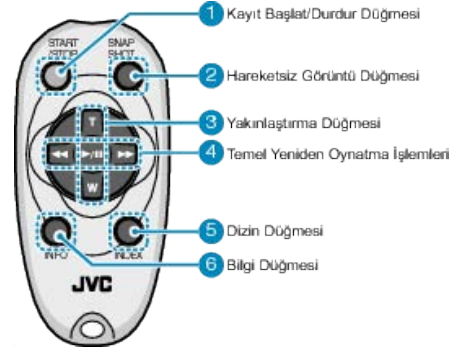

1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 Yakınlaştırma Düğmesi

- T: Yakınlaştırır
- W: Uzaklaştırır

4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/ Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

5 Dizin Düğmesi

- Yeniden oynatmayı durdurur ve simgeleşmiş resim ekranına geri döner.

6 Bilgi Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.

Bluetooth uyumlu Aygıtlarının Kullanılması (sadece GZ-HM550)

Bu birim Bluetooth işlevi ile donatılmıştır.

Kablosuz bağlantılı Bluetooth uyumlu bir aygıt kullanarak aşağıdakini yapabilirsiniz.

Bluetooth uyumlu Aygıtların Kapasiteleri

Kapasite	Bluetooth uyumlu Aygıt
Kaydedici kamerayı kontrol et	• Akıllı telefon
Kaydetme işlemi esnasında görüntüyü izle	• Akıllı telefon
Kaydedilen hareketsiz görüntüleri aktar	• Akıllı telefon • BIP/OPP uyumlu aygıt (bazı cep telefonları gibi)
Konum bilgilerini kaydet *1	• Akıllı telefon • GPS Alıcısı
Odyo sesini dinle/Odyo sesini kaydet	• Mikrofonlu kulaklık

*1 Kaydedilen konum bilgisi, bu birimle birlikte sağlanan yazılım üzerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasına bakın.

Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kullanılması

1 Akıllı telefonlar için, kendi özel uygulamasının kurulumunu yapın.

2 Bir aygıtı kayıt ettirin (eşleştirin).

"Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi" (☞ sayfa22)

3 Bluetooth uyumlu aygıtı kaydedici kameraya takın.

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (☞ sayfa24)

4 Gerçek çekim öncesi birkaç prova (test kayıtları) gerçekleştirin.

5 Gerçek çekim (işlemlerini) gerçekleştirin.


İletişimin İyileştirilmesi

① Bazı takılı aygıtlar, bu birimin kapasitelerini desteklemeyebilir.


• Kullanmadan önce uyumluluğu doğrulayın.

② Bluetooth uyumlu aygıt ile kaydedici kamera arasında hiç bir engel bulunmadığından emin olunuz.


• Bluetooth uyumlu aygıtı, kaydedici kamera tarafından görülebilecek şekilde konumlandırın.

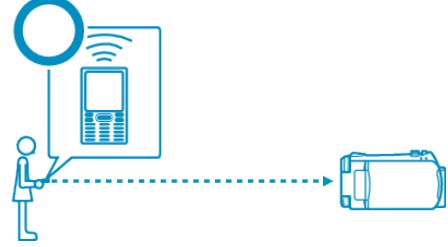

• Bluetooth uyumlu aygıt ile kaydedici kamera arasındaki herhangi bir engel ya da insani süjeler, iletişimi kesintiye uğratabilir.

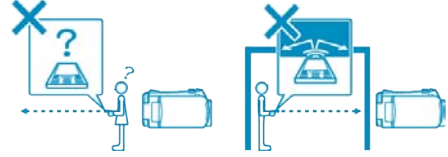

• Bir mikrofonlu kulaklık kullanıyorken, onu birime doğrudan dönük şekilde kullanın.

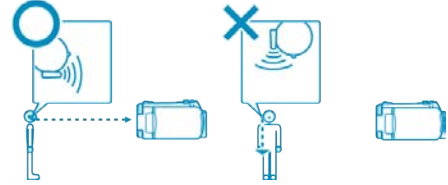

③ Mümkün olduğunca kaydedici kameraya yakın olarak Bluetooth uyumlu bir aygıt kullanın.

• Her ne kadar 10 metrelik bir mesafe içindeki bağlantılar bu birim tarafından destekleniyor olsa da aygıt ne kadar yakın olursa iletişim de o kadar iyi olur.

* Eğer iletişim zayıf ise, veri transferi daha uzun zaman alabilir ya da odyo sesinde parazit olabilir.

Uyumlu Bluetooth Aygıtları

Bu birim kullanım için aşağıdaki Bluetooth uyumlu aygıtlara takılabilir. Onun Bluetooth profilini kontrol etmek için, akıllı telefonlar dışında, aygıtın talimat kitapçığına bakın.

Aygıt Seçimi (bu birim üzerindeki Bluetooth ayarı)	Hedef Aygıt/Uyumlu Profil
Akıllı telefon	RIM - BlackBerry Bold 9000 - BlackBerry Curve 8900 - BlackBerry Curve 8310 HTC - Touch Diamond - Touch Pro
BIP/OPP	BIP (Temel Görüntüleme Profili, Görüntüleme Kontrol Cihazı) OPP (Object Push Profili, Push Sunucusu)
GPS Alıcısı	SPP (Seri Bağlantı Noktası Profili, Aygıt B)
Mikrofonlu kulaklık	HSP (Mikrofonlu Kulaklık Profili, HS)


UYARI:

- Bir aygıtı kayıt ettirirken, Bluetooth ayarlarında, doğru hedef aygıtı seçtinizden emin olun. Eğer hedef aygıt yanlış ise, aygıt kayıt ettirilse bile bağlantı kurulamayabilir.
- Her ne kadar 10 metrelik bir mesafe içindeki bağlantılar bu birim tarafından destekleniyor olsa da aygıt ne kadar yakın olursa iletişim de o kadar iyi olur.
- İletişimi, AV veya OA ekipmanı gibi diğer elektrikli ürünlerden en az 2 m uzaklıkta bir yerde gerçekleştirin. Özellikle bu ürün tarafından iletişim, mikrodalga fırınlardan gelen etkilere açıktır. Bu durumda, en az 3 metrelik mesafe bırakın. Aksi durumda, iletişim hataları meydana gelebilir. Ayrıca, bir TV veya radyo seti alıcısı, eğer bu ürünün yakınına yerleştirilirse bozulmaya neden olabilir.
- İletişim, telsiz ekipmanı veya yayın istasyonları yakınında düzgün şekilde yerine getirilemeyebilir. Bu durumda, buna uygun şekilde yerini değiştirin.
- Kablosuz LAN ekipmanının neden olduğu radyo dalgası karışması Kablosuz LAN ekipmanı, Bluetooth aygıtları ile aynı frekans bant genişliğini (2,4 GHz) kullanır. Bu ürünün bu tür ekipmanın yakınında kullanılması radyo dalgası karışmasına neden olabilir ve iletişim hızında bir düşüşe veya bağlantı arızasına yol açar. Bu durumda, kullanımda olmayan cihazların güç kaynağını kapatın.

Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi

Bu birim ile birlikte bir Bluetooth uyumlu bir aygıt kullanmak için, bu birim üzerinde kayıt (eşleme) yapmak gereklidir.

- Menüyü görüntülemek için üzerine dokununuz.

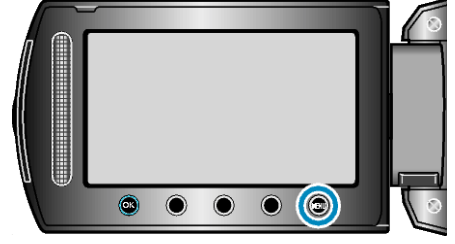

- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip üzerine dokununuz.



- "Bluetooth,"i seçip üzerine dokununuz.



- Kaydını yapmak istediğiniz aygıtın tipini seçip "KAYIT," üzerine dokununuz



Mikrofonlu kulaklık	Çekim esnasında kaydedilen sesini dinlemek için bir mikrofonlu kulaklık (bir mikrofonla bütünleşik kulaklık) kullanabilirsiniz. "Bluetooth MİK SES," ayarını önceden yapılandırarak, çekim sırasında filmin içine anlatım ekleyebilirsiniz.
GPS Alıcısı	Bir kayıtlı film veya hareketsiz görüntünün konum bilgilerini kaydetmek için GPS alıcısını kullanabilirsiniz.
BIP/OPP	Hareketsiz görüntü verilerini bir Bluetooth uyumlu aygıta aktarır.
Akıllı telefon	Telefon üzerinde önceden kurulu uygulamayı kullanarak, kayıtlı bir cep telefonunu bu birim için uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

- 5 Kaydını yapmak istediğiniz aygıtın aranmasını etkinleştirmek için seçip  üzerine dokunun.



- Sistem, kayıt yapılabilecek bölge içindeki Bluetooth uyumlu aygıtlar için aramayı başlatır.
- Ayarın yöntemi aygıta göre değişir. Ayrıca aygıtın talimat kitapçığına da bakınız.

- 6 Kayıt yaptırılacak aygıtı seçip  üzerine dokunun.



- Eğer kayıt yaptırılacak aygıt bulunamazsa, aygıt ayarlarını tekrar kontrol edin ve aramayı yeniden başlatın.
- Dokuz adete kadar aygıt adı aynı anda görüntülenebilir.
- Eğer aygıt adı elde edilemez ise, Bluetooth aygıt adresi (BD adresi) onun yerine belirecektir.
- Aygıt adı içindeki görüntülenemeyen karakterler □ olarak gösterilir.

- 7 Kayıt yaptırmak üzere aygıt için geçiş anahtarını girin.



- Sayısal bir değer seçmek için kaydırma çubuğunu kullanın ve onu girmek için  üzerine dokunun.
- Son sayısal karakter temizlemek için "CLE," üzerine dokunun.
- Sayısal karakterlerin girişinden sonra, "AYARLA," üzerine dokunun.
- Bir geçiş anahtarındaki basamak sayısı, kayıt yaptırılacak aygıta göre değişir.
- Eğer aygıtın kimlik doğrulaması gerekli değilse, geçiş anahtarı giriş ekranı belirmez.
- Geçiş anahtarı, "PIN kodu" olarak da bilinmektedir.
- Geçiş anahtarı hakkında ayrıntılı bilgi için, kayıt yaptırılacak aygıtın talimat kılavuzuna başvurun.
- Aygıtın kayıt işleminden sonra,  üzerine dokunun.


NOT:

- Kayıt yaptırmaya işlemi, kullanmakta olduğunuz aygıta bağlı olarak başarısız olabilir. Ayrıca, aygıt kayıt ettirilmiş olsa bile bağlantı kurulması başarısız olabilir.
- İki adete kadar mikrofonlu kulaklık ve sadece bir GPS alıcısı, BIP/OPP uyumlu aygıt ya da akıllı telefonu kayıt yaptırabilirsiniz.
- İki mikrofonlu kulaklığı aynı anda bağlayabilirsiniz. Eğer aygıt türleri farklı ise, bağlantı kurulamayabilir. Takılı aygıtın bağlantısını kesip yeni bir bağlantı yapın.
- Aygıt arama sonuçları; seçilen aygıta, sinyallerin durumuna ve aygıtın konumuna göre değişir.
- Otomatik kapanma, güç tasarrufu ve demo modları, bir Bluetooth aygıtının kayıt yaptırmaya işlemi esnasında kullanılamaz.

Kayıtlı bir Aygıta Bağlama

Bu birim üzerinde bir Bluetooth uyumlu bir aygıt kullanmak için, onu kayıt ettirdikten sonra aygıta bağlantı kurulması gereklidir. Bluetooth uyumlu bir aygıta bağlantı kurmak için, aygıt AÇIK konumda iken bağlantıyı kurmak için menüden yararlanın.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

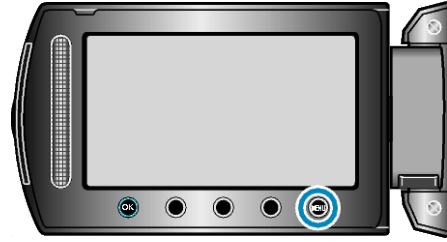

- 2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "Bluetooth,"i seçip  üzerine dokunun.



- 4 Bağlanılacak aygıtı seçip  üzerine dokunun.



- Aygıta bağlantı başarılı şekilde kurulduktan sonra, ikon; KAPALI konumundan AÇIK konumuna değişir. Mikrofonlu kulaklıklar, GPS alıcıları ve akıllı telefonlar için, radyo alımını gösteren bir ikon görüntülenir.

UYARI:

- Bu birim tarafından desteklenmeyen bir aygıt kayıt ettirilip bağlandığında "Bluetooth AYGITI İLE İLETİŞİM KURAMADI," ibaresi belirir. Kayıt ettirilen aygıtı kontrol edip yeniden kayıt yaptırın.
- İki adete kadar Bluetooth uyumlu mikrofonlu kulaklık, bu birime takılabilir.
- Bluetooth uyumlu aygıtların farklı türleri, aynı anda bu birime takılamaz. (Örn. bir mikrofonlu kulaklık ile bir akıllı telefonu aynı anda takma)
- Ses verilerinin mikrofonlu kulaklık kullanarak gönderilmesi ya da alınması, hareketsiz görüntü kaydı modunda olanaklı değildir.
- Temel ayarları menüsünde "FABRİKA AYARI," yürütüldüğünde, kayıtlı Bluetooth uyumlu aygıtların tüm bilgileri silinecektir.
- Otomatik kapanma, güç tasarrufu ve demo modları, bir Bluetooth aygıtı takıldığında kullanılamaz.

Bağlantı Kesilmeleri Hakkında :

Bu birimin Bluetooth uyumlu aygıtla bağlantısı, aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kesilecektir.


- Bu birimin güç kaynağı kapatıldığında
- Bu birim; bir USB kablosu ile bir DVD yazar ya da PC'ye bağlandığında
- Hızlandırılmış çekim gerçekleştirildiğinde
- Temel ayarlar menüsü içindeki "FABRİKA AYARI," yürütüldüğünde

NOT:

- Takılı aygıt ile iletişim başarısız olursa, bu birim yaklaşık 10 saniye sonra aygıtın bağlantısını kesecektir.
- Bluetooth uyumlu aygıtların farklı türleri bu birime aynı anda takılamayacağından, farklı türde bir aygıtı takıyorken daha önce takılı olan aygıtın bağlantısını kesin.
- Takılı tüm Bluetooth aygıtlarının, hızlı çekim gerçekleştirildiğinde, bir USB kablosu takıldığında ya da fabrika ön ayarı yürütüldüğünde, bağlantısı kesilecektir.
- * Fabrika ön ayarı yürütüldüğünde, kayıtlı bilgiler de silinecektir.

Bir Bluetooth uyumlu Aygıt Takılı iken Göstergeler

Kayıt ekranı üzerinde Bluetooth bağlantısı durumunu kontrol edebilirsiniz.

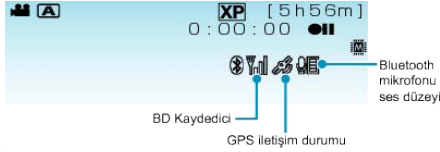

İkon Gösterimi	Tanımlama
Radio Alım Durumu	Bluetooth bağlantısının radyo alım durumunu görüntüler.
GPS İletişim Durumu	GPS ile iletişim durumunu görüntüler. Eğer konum bilgisi GPS'den elde edilemez ise, ikon yanıp sönen şekilde görünür.
Bluetooth Mikrofonu Ses Düzeyi	Bluetooth mikrofonu etkinleştirildiğinde, mikrofonun ses düzeyini görüntüler.

NOT:

- Radyo alım durumu sadece fikir vericidir. Gerçek zamanlı olarak görüntülenmez.
- Göstergeler; sinyal durumuna göre güncellenmiş olmayabilir. Yanıt, özellikle radyo alım durumu zayıftan güçlüye geçerken yavaştır.
- Radyo alım durumu; BIP/OPP bağlantısı sırasında görüntülenmez.
- Radyo alım durumunu almak için takılı aygıt ile iletişim gerekli olduğundan, eğer iletişim; güç kaynağının kapatılması gibi bir nedenle aniden kesilecek olursa, durum güncellenmeyebilir.

Uyumlu Bağlantıların Çizelgesi

Bağlantı Sayısı	1	1	1	1	1	2
Bağlantı Durumu	Durum 1	Durum 2	Durum 3	Durum 4	Durum 5	Durum 6
Mikrofonlu kulaklık 1	✓	-	-	-	-	✓
Mikrofonlu kulaklık 2	-	✓	-	-	-	✓
GPS Alıcısı	-	-	✓	-	-	-
BIP/OPP	-	-	-	✓	-	-
Akıllı telefon	-	-	-	-	✓	-

İki Mikrofonlu Kulaklık Kayıtlı iken

İki mikrofonlu kulaklık kayıtlı iken, onlardan sadece bir tanesinden yararlanabilirsiniz. Mikrofon, yanında bir mikrofon ikonu belirtilen kulaklık ile birlikte kullanılabilir.



- Diğer mikforonlu kulaklığı mikrofonla kullanmak üzere seçmek için, bunu "MİK.," dokunarak yapın

NOT:


- Bluetooth mikrofonu ses ayarını değiştirebilirsiniz.

"Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)" (☎ sayfa138)


Hareketsiz Görüntülerin Bluetooth uyumlu Aygıtlara Aktarılması

BIP/OPP uyumlu bir aygıt ile Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, hareketsiz görüntü verilerini bu aygıta aktarabilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

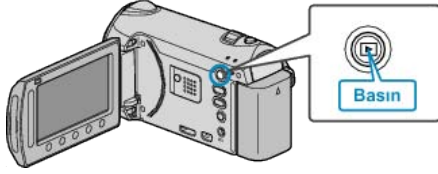

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

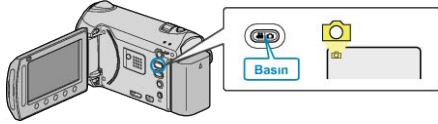

3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

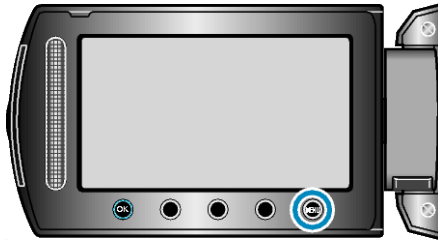

4 "SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Takılı aygıtı veri alımı moduna ayarlayın.

• Ayrıntılı kullanım talimatları için, takılı aygıtın talimat kitapçığına başvurun.

6 Aktarılacak görüntünün doğru olduğundan emin olmak üzere kontrol edip "EVET,"i seçin ve **OK** üzerine dokunun.



- Aktarılacak görüntü bu ekranda görüntülenir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "**←**" / "**→**" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Görüntü aktarımı tamamlandıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Eğer takılan aygıt hem BIP hem de OPP ile uyumlu ise, BIP bağlantısı öncelik alır. Bağlantının seçimi olanaklı değildir. Eğer BIP Bağlantısı başarısız olursa, OPP bağlantısı yerini alacaktır.
- Görüntü aktarımı başlamadan önce, takılı aygıtın Bluetooth bağlantı açtığınızdan emin olun ve onu veri alımı moduna ayarlayın. Eğer Bluetooth bağlantı açılmıyorsa, görüntü aktarma başladıktan sonra ayarlanırsa, aktarım başarısız olur.
- Sadece bir hareketsiz görüntü aynı anda aktarılabilir. Daha fazla hareketsiz görüntü aktarmak için, aynı adımları tekrarlayın.
- Hareketsiz görüntüler, takılı aygıttan kaydedici kameraya aktarılamaz.
- Takılı aygıtın özelliklerine bağlı olarak, dosya başarılı olarak aktarılsa bile onu göremeyebilir ya da düzenleyemeyebilirsiniz. Takılı aygıt üzerindeki dosyayı görmek ya da düzenlemek için, uyumlu görüntü boyutu için takılı aygıtın talimat kitapçığına bakın. Kayıt yapıyorken aynı ya da daha küçük görüntü boyutuna ayarlayın.

BIP Bağlantısı Hakkında :

- Hareketsiz görüntü aktarımı için koşullar (görüntü boyutu, veri boyutu) takılı aygıttan elde edilir. Hareketsiz görüntüler; daha sonra elde edilen koşullara göre aşağıdaki gibi aktarılır.
 - (1) Eğer görüntü boyutu; koşulları karşılırsa, görüntü herhangi bir değişiklik olmadan aktarılır.
 - (2) Görüntü boyutu çok büyük ise, görüntü VGA (640 × 480) or FWVGA (854 × 480)'ne düşürülecektir.
 - (3) Veri boyutu çok büyük ise, görüntü VGA (640 × 480) or FWVGA (854 × 480)'e düşürülecektir.

OPP Bağlantısı Hakkında :

- Hareketsiz görüntü aktarımı, takılı aygıt OPP bağlantısı ile uyumlu olsa bile başarısız olabilir. Aygıt tarafından alınabilir dosya formatına bağlıdır.
- Görüntü boyutundan bağımsız olarak, hareketsiz görüntü aktarımı; aşağıdaki boyutlara düşürülecektir.
 - 4:3 en-boy oranlı hareketsiz görüntüler için: VGA (640 × 480)
 - 16:9 en-boy oranlı hareketsiz görüntüler için: FWVGA (854 × 480)

Bir Smartphone (Akıllı Telefon) Kullanarak Çalıştırma

Telefon üzerinde önceden kurulu uygulamayı kullanarak, bir akıllı telefonu bu birim için uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Bu birim aşağıdaki akıllı telefonları destekler.

Üretici	Önerilen Ürünler
RIM	• BlackBerry Bold 9000 • BlackBerry Curve 8900 • BlackBerry Curve 8310
HTC	• Touch Diamond • Touch Pro

NOT:

- Akıllı telefon uygulama yazılımı yüklemeleri ve kullanımı için aşağıya bakın.

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/download/bluetooth/index.html>
(effective March 5, 2010)

UYARI:

- Bir akıllı telefon uzaktan kumanda olarak kullanıldığında, bu aygıt üzerinde eş zamanlı olarak hareketsiz görüntü kaydı işlevi devre dışı kalacaktır.

NOT:

- GPS kullanırken, veri paketi ücretleri tahakkuk edebilir.
- Akıllı telefon, diğer Bluetooth uyumlu aygıtlara takıldığında, telefonun bu birimle bağlantı başarısız olabilir.
- Akıllı telefon, bu birime takıldığında, telefonun diğer Bluetooth uyumlu aygıtlarla bağlantısı başarısız olabilir.
- Akıllı telefondan gelen istekler nedeniyle bağlantı kesilmesi meydana gelebilir. Eğer bağlantı kesilirse, telefon üzerindeki uygulamayı yeniden başlatın.

Bu Ürün tarafından kullanılan Radyo Dalgaları

Bu ürün, ISM bandı (2,4 GHz) içindeki radyo dalgalarını kullanır. Bu ürünü kullanmak için bir radyo istasyonu lisansı gerekli olmasa da, lütfen aşağıdakileri aklınızda bulundurunuz.

■ Aşağıdaki yerlerin yakınında bu ürünü kullanmayın.

- Endüstriyel, bilimsel ya da tıbbi ekipman, mikrodalga fırınlar ve kalp pilleri gibi
- Tesislerin üretim hatlarında kullanılanlar gibi, hareketli nesneleri saptamak için tesis içi radyo istasyonları (radyo istasyonu lisansı gereklidir)
- Belirtilen düşük güçlü radyo istasyonları (radyo istasyonu lisansı gerekli değildir)
- Kablosuz LAN ekipmanı

Yukarıda belirtilen aygıtlar gibi ekipman, Bluetooth'un ki ile aynı frekans bant genişliği kullanır.

Bu ürünün yukarıda ekipmanın yakınında kullanılması, radyo dalgası karışmasına neden olabilir ve iletişim arızasına ya da iletişim hızında bir düşüşe yol açabilir.

■ Bir TV veya radyo seti yakınında bu ürünü kullanmaktan kaçının.

TV veya radyo setleri, Bluetooth'un kiinden farklı bir radyo dalga frekans bant genişliğini kullanır, bu nedenle bu ürün veya TV/radyo seti tarafından iletişimin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bununla birlikte, bir TV/radyo seti; bir Bluetooth ürününün yakınına yerleştirildiğinde, ikincisi tarafından yayılan elektromanyetik dalgalar, TV/radyonun ses ya da görüntülerinde parazit oluşmasına neden olabilir.

■ Radyo sinyalleri; takviyeli çelik, metal veya betondan geçemez.

Bu ürün tarafından kullanılan radyo dalgaları; takviyeli çelik, metal veya beton malzemelerden geçemez.

İki oda ya da iki kat; bu malzemelerle ayrılmış ise, iletişim kurulamaz.

* İletişim, Bluetooth aygıtları arasında insan süjeleri ya da kısımları var ise de zayıflar. Kullanımdaki aygıtlar arasında hiç bir engel bulunmadığından emin olunuz.

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (sayfa27)

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğinizi seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (sayfa28)

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

"Yaz Saatine Ayarlama" (sayfa28)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gereksinmeniz vardır.


A	B	BF	C	O

North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B.BF	Tahiti C	Kuwait B.C
	Italy C	Tonga O	Jordan B.BF
Asia	Austria C	New Zealand O	
India B.C.BF	Netherlands C	Fiji O	Africa
Indonesia C	Canary Islands C		Algeria A.B.BF.C
Singapore B.BF	Greece C	Latin	Egypt B.BF.C
Sri Lanka B.C.BF	Switzerland C	Argentina O	Guinea C
Thailand A.BF.C	Sweden C	Colombia A	Kenya B.C
South Korea A.C	Spain A.C	Jamaica A	Zambia B.BF
China A.B.BF.C.O	Denmark C	Chile B.C	Tanzania B.BF
Japan A	Germany C	Haiti A	Republic of South Africa B.C.BF
Nepal C	Norway C	Panama A	
Pakistan B.C	Hungary C	Bahamas A	Mozambique C
Bangladesh C	Finland C	Puerto Rico A	Morocco C
Philippines A.BF.O	France C	Brazil A.C	
Vietnam A.C	Belgium C	Venezuela A	
Hong Kong Special	Poland B.C	Peru A.C	
Administrative Region B.BF	Portugal B.C		
Macau Special	Romania C		
Administrative Region B.C			
Malaysia B.BF.C			

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğinizi seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin. Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

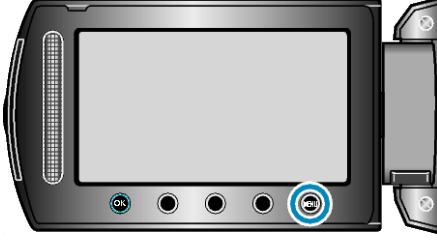

2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "BÖLGE AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Seyahat etmekte olduğunuz alanı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.


NOT:

- "BÖLGE AYARI,"nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir. Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlamış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

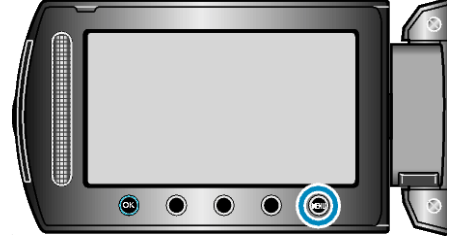

2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Yaz saatini seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir. Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı pil takımını kullanarak uzun süreyle kayıt yapabilirsiniz.

Ürün Adı	Tanımlama
Pil Takımı • BN-VG114E • BN-VG121E	• Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.
Pil Şarj Aleti • AA-VG1	• Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.
Bileşen Kablosu • QAM1266-001	• Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için.
USB Kablosu • QAM0852-001	• Bu birimi, bir BD yazar ya da tavsiye edilen bir USB harici sabit disk sürücüne bağlar (bkz. aşağıdaki çizelge).

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	45 d	1 s 20 d
BN-VG121E	1 s 10 d	2 s 5 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.

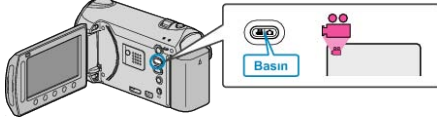


- Video modu ikonu belirir.

2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

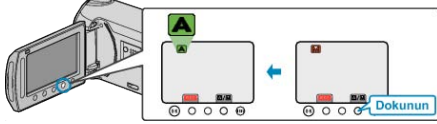


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokunun. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

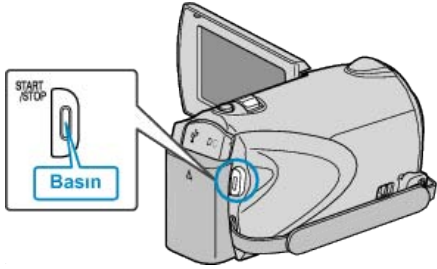


- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

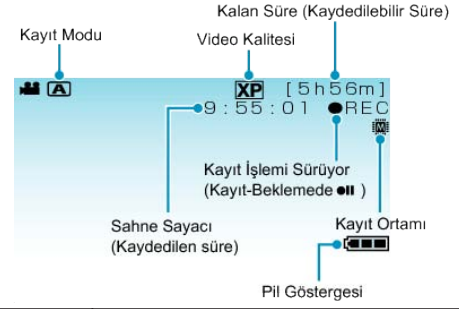

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ," ayarının ikonunu görüntüler. "VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa113)
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa51)

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

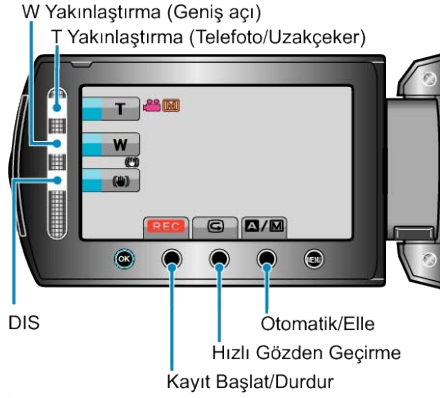

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirilmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılırken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa32)
DİJİTAL GÖR. STABİL.	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar. "Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa32)
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır. "KAYIT DÜĞMESİ" (☞ sayfa134)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa32)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kayıtçı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kayıtçıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.
- "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa45)
- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa134)
- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa133)
- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "AÇIK,, konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.
- "İnsan Søjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (☞ sayfa42)
- Kayıt ortamı üzerinde kalan alan, "KESİNTİSİZ KAYIT,, "AÇIK,, konumuna ayarlı iken biterse, başka bir kayıt ortamına geçtikten sonra kayıt işlemi devam eder.
- "KESİNTİSİZ KAYIT" (☞ sayfa115)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Søjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.


NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

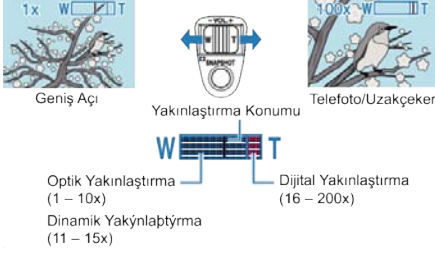

- Yakınlaştırmak için kaydırıcının T/W zümünü da kullanabilirsiniz.




NOT:

- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.

"ZOOM" (☞ sayfa114)

Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.

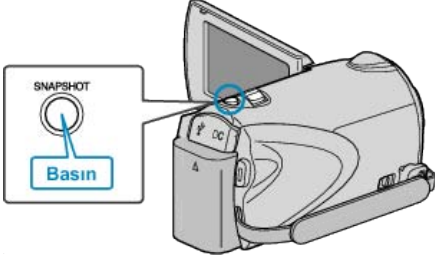

- "PHOTO" bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, ortam ayarlarında belirlenen hedefe kaydedilir.

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)

NOT:

- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 3200 x 1800'dir.
- "DİYAFRAM MODU,"nun "SERİ ÇEKİM,"e ayarlanması, size hareketsiz görüntülerin sürekli çekimini olanaklı kılar.

"DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa116)

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ," ayarına göre değişir.

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa120)

- Bir efekt (siyah beyaz/sepya) videoya uygulandığında, aynı efekt hareketsiz görüntüye de uygulanacaktır.

"EFEKT" (☞ sayfa122)

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

DIS açık iken, kayıt esnasında kamera titremesi etkin olarak düşürülebilir.



- DIS ayarı her dokunuşla değişir.

Gösterim	Ayar
(Görüntü sabitleyicisi 1)	Görüntü sabitleyicisini etkinleştirir.
(Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
(KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)



NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüyü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağıramaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.


- Hareketsiz Görüntü

"Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Hareketsiz Görüntü)" (☞ sayfa34)

Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

1 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin.

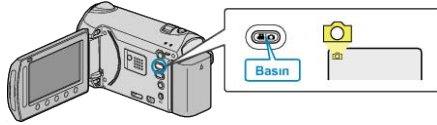

• Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

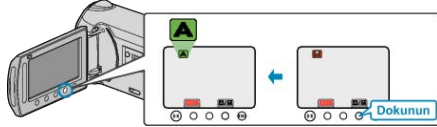


• Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Odağı süje üzerine ayarlayın.




• Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

4 Bir hareketsiz görüntü alın.

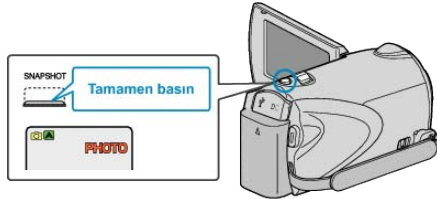


• PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

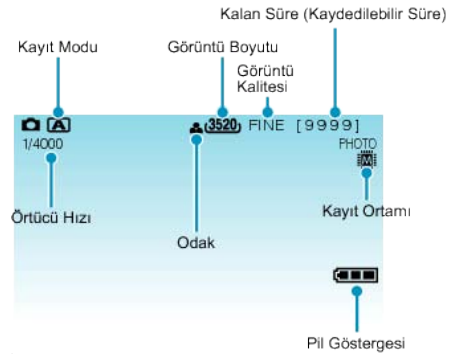

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. • Hareketsiz görüntülerin boyutu değiştirilebilir. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa120)
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa120)
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa51)

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

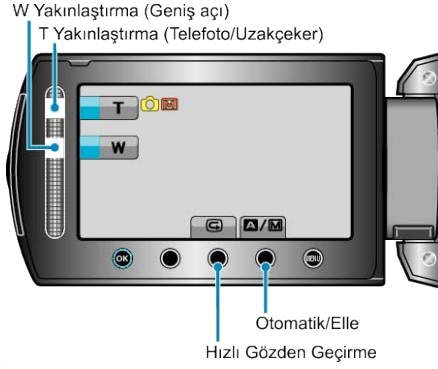

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa34)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa34)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kaydırıcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kaydırıcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.

"HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa134)

- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırıldığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

"OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa133)

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,,,"AÇIK,, konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.

"İnsan Søjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (☞ sayfa42)

- Karanlık bir yerde kayıt yapmak için, bunu "FLAŞ,, ayarından sonra yapınız.

"FLAŞ" (☞ sayfa119)

UYARI:

- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Søjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Hareketsiz görüntü kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da SD kartı çıkarmayın.


NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Hareketsiz görüntüleri kaydederken DIS çalışmaz.


Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için søjeyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

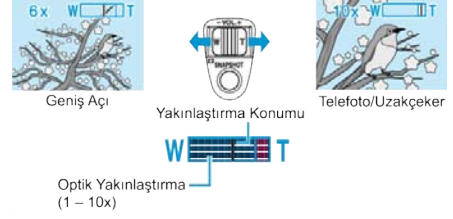

- Yakınlaştırmak için kaydırıcının T/W zumunu da kullanabilirsiniz.

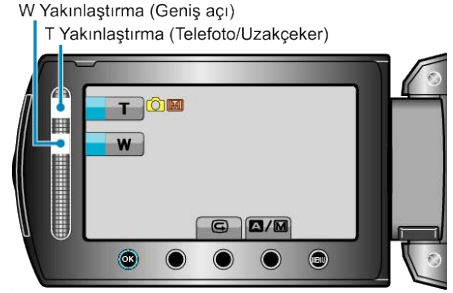


NOT:

- Sadece optik yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabilir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)

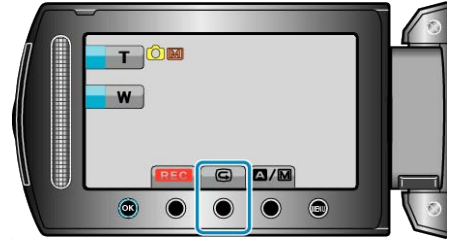

NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüyü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağırılmaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.


- Video

"Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Video)" (☞ sayfa32)

Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

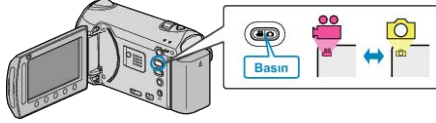


• Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Elle kayıt modunu seçin.

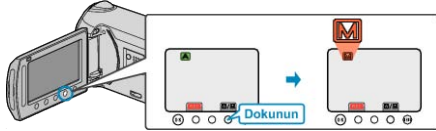

• Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

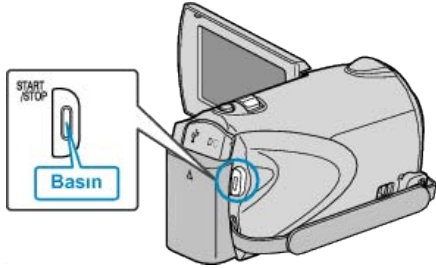

• Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

• Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü


Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. "Sahne Seç" (📖 sayfa36)
FOCUS	Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (📖 sayfa37)
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (📖 sayfa38)
PARLAKLIĞI AYARLA	- Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. - Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (📖 sayfa38)
DİYAFRAM HIZI	- Örtücü hızı ayarlanabilir. - Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (📖 sayfa39)
BEYAZ DENGESİ	- Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. - Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa40)
ARKA IŞIK KOMP.	- Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. - Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (📖 sayfa40)
FOTOMETRİ ALANI	Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (📖 sayfa41)
EFEKT	Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (📖 sayfa41)
TELE MACRO	Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (📖 sayfa42)

Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

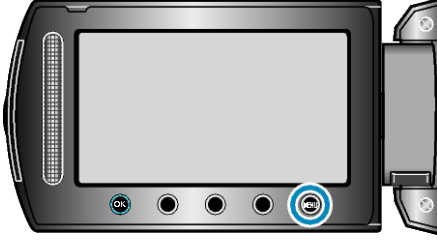

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.





4 Sahneyi seçip  üzerine dokununuz.



• Ayarlamadan sonra,  üzerine dokununuz.


* Görüntü sadece bir göstergidir.

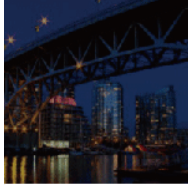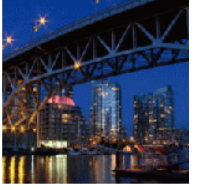Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken, yavaş bir örtücü kullanılması, otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
AKŞAMÜSTÜ	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF  ON 
PORTRE	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF  ON 
SPOR	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF  ON 
KAR	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF  ON 
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF  ON 

Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

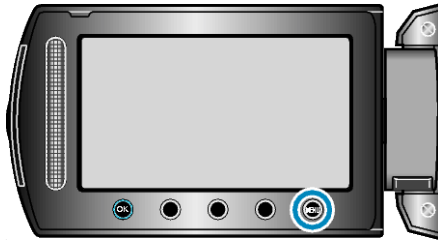

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOCUS,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT: _____

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.

Odak Yardımcısının Kullanılması

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

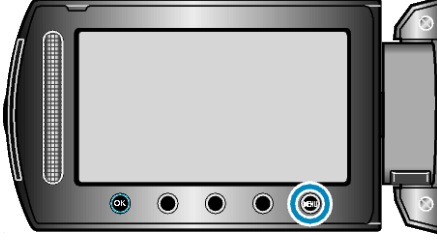

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "FOKUS YARDIMI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Odağı kaydırıcı ile ayarlayın.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırın.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırın.

5 Onaylamak için **OK** üzerine dokunun.



NOT:


- Odaklanan süjenin çerçevesi seçilen renkte görüntülendiğinde, görüntü siyah beyaz olur. Eğer görülmesi zor ilse çerçeve rengini değiştirin.

"ODAK YARDIM RENGİ" (☞ sayfa130)

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

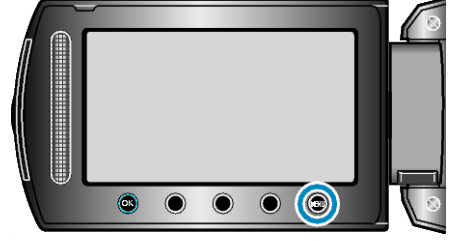

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "MANÜEL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Kaydırıcı ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için **OK** üzerine dokunun.




NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Örtücü Hızı'nın Ayarlanması

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

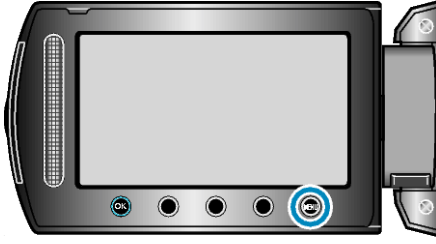

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM HIZI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir. (Hareketsiz görüntü için 1/500'e kadar.)
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT: _____

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

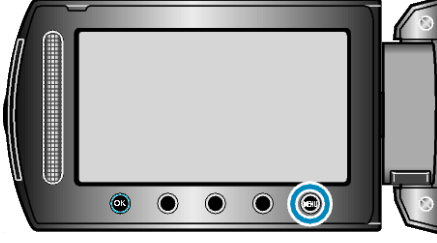

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip üzerine dokunun.



- 3 "BEYAZ DENGESİ,"i seçip üzerine dokunun.



- 4 Beyaz dengesini ayarını seçip üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.


MBD'in Kullanılması

- 1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.
- 2 "MBD,"yi seçip üzerine dokunmaya devam edin.
 - İmleç yanıp söner.
- 3 Menü kaybolduktan sonra 'ı serbest bırakın.

Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

- 1 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

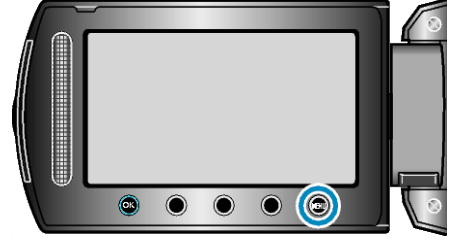

- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip üzerine dokunun.



- 3 "ARKA IŞIK KOMP.,"i seçip üzerine dokunun.




- 4 "AÇIK,"i seçip üzerine dokunun.



Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

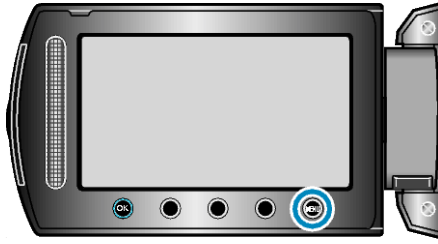

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "SPOT,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "SPOT," seçildiğinde, "←"/"→" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz.

Seçtikten sonra, onaylamak için  üzerine dokununuz.


Efektlerle Kayıt Yapılması

Normal kayıttan farklı bir atmosfer yaratmak için videolara ve hareketsiz görüntüye çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstergidir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

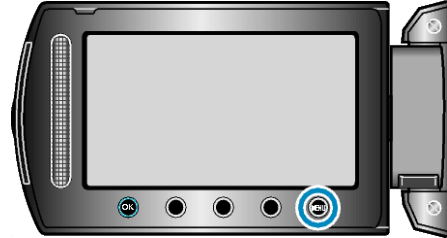

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "EFEKT,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Efekt ayarını seçip  üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt yok.
SEPYA	Görüntülere eski fotoğraflar gibi kahverengimsi boya verir.
SIYAH/BE-YAZ	Eski TV görüntüleri gibi siyah beyaz olarak kayıt yapar.
KLASİK FİLM	Eski bir film efektinin görüntülerini vermek için kareleri atlar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.
DURAĞAN DİZİ	Görüntünün karelerini atlayarak bir ardışık enstanteneler serisi olarak görünmesini olanaklı kılar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.

NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.


Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstereğidir.

1 Menüü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokunun.

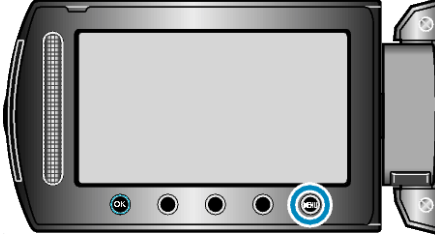

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



3 "TELE MACRO,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



4 "AÇIK,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 60 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.

UYARI:


- Yakın plan çekimler alırken, TELE MAKRO'yu "KAPAT," konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)


"YÜZ SAPTAMA AE/AF," parlaklığa uygun bir odak ile saptanan yüzü otomatik olarak ayarlar.

Bu işlev, hem filmler hem de hareketsiz görüntüler için kullanılabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

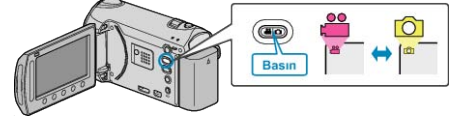

2 Menüü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokunun.

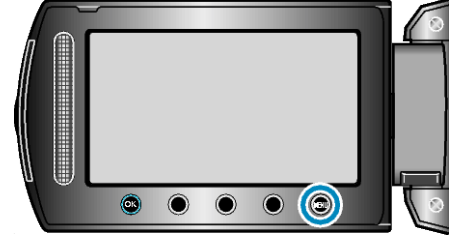

3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



4 "AÇIK,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.




5 Kamerayı insan süjesine doğru yöneltin.



- Süjenin yüzü civarında bir çerçeve belirir ve odak ile parlaklık otomatik olarak ayarlanır.
- Eğer birden fazla yüz saptanırsa, kameraya en yakın olan yüze odaklanılacaktır.

6 Kayıt işlemini başlatın.

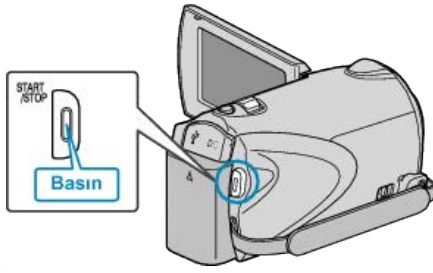**UYARI:**

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "AÇIK,, konumuna ayrırlı ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ,, "SPOT_IŞIĞI,, 'na ayarlı ise, "OFF,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOCUS,, "MANÜEL,, 'na ayarlı ise, "OTOMATİK,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "ARKA IŞIK KOMP,, "AÇIK,, 'na ayarlı ise, "KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOTOMETRİ ALANI,, "SPOT,, 'na ayarlı ise, "TAM EKRAN,, konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
"GÖRÜNÜM SEÇ,, "SPOT_IŞIĞI,, 'na ayarlı iken
"FOCUS,, "MANÜEL,, 'na ayarlı iken
"FOKUS YARDIMI,, seçildiğinde
"ARKA IŞIK KOMP,, "AÇIK,, 'na ayarlı iken
"FOTOMETRİ ALANI,, "SPOT,, 'na ayarlı iken

NOT:

- Kamera, 16 adete kadar yüzü saptayabilecektir.
- Bazı yüzler kayıt ortamına bağlı olarak saptanamayabilir.
- Eğer uygun sonuç alınamıyorsa, "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "KAPAT,, konumuna ayarlı iken kaydedin.



Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)

10 saniyelik otomatik zamanlayıcı ve Yüz Tanıma otomatik zamanlayıcısı, grup resimleri çekmede uygun işlevlerdir.
2 saniyelik otomatik zamanlayıcı, deklanşöre basmanın neden olduğu kamera titreşmesini önlemeye yararlıdır.


NOT:

Bir fotoğrafı, otomatik zamanlayıcı işlevini kullanarak çekiyorken, bir üçayaklı sehpa kullanımı önerilir.

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (E- sayfa19)

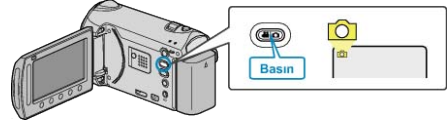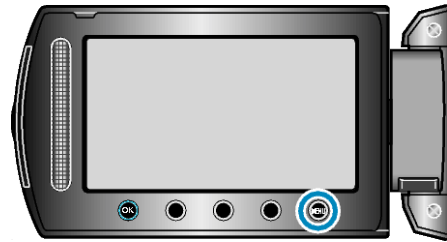2/10 saniyelik Otomatik zamanlayıcının kullanılması**1** Hareketsiz görüntü modunu seçin.**2** Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.**3** "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.**4** "2SN,"yi ya da "10SN,"yi seçip **OK** üzerine dokunun.**5** Odağı süje üzerine ayarlayın.

- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

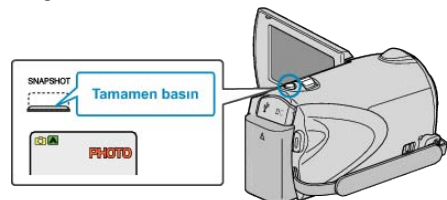
6 Bir hareketsiz görüntü alın.

- Bir zamanlayıcı belirir ve çekim için geri sayım başlar.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.


Yüz Tanıma Otomatik zamanlayıcısının Kullanılması

SNAPSHOT düğmesine basılması, yüz tanımayı başlatır ve çekim, çekim yapan kareye girdikten üç saniye sonra gerçekleştirilir. Bu işlem, fotoğraf çeken grup resmi içine dahil edilmek istediğinde yararlıdır.

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

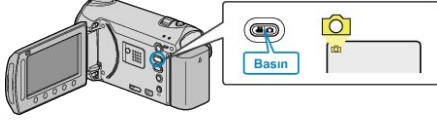

2 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

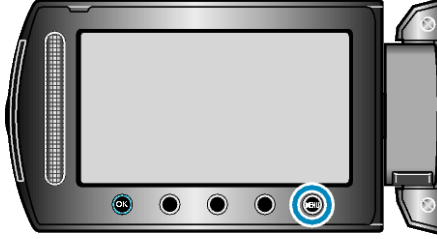


3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "YÜZ DETEKTÖRÜ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Herkesin kameraya dönük olduğundan emin olduktan sonra, SNAPSHOT düğmesine basın.

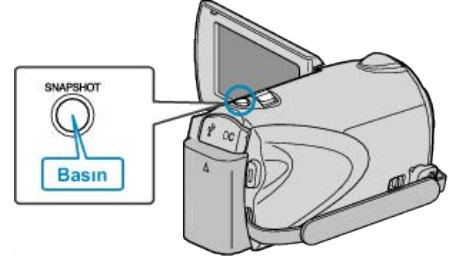

- Søjelerin yüzleri etrafında çerçeveler belirir.
- Yüzler etrafındaki kareler ile SNAPSHOT düğmesine yeniden basılması, 10 saniyelik otomatik zamanlayıcıyı başlatır.

6 Fotoğrafçı kareye girer.



- Örtücü, çekim yapan fotoğrafçı kareye girdikten üç saniye sonra bırakılır.
- Otomatik zamanlayıcıyı durdurmak için, SNAPSHOT düğmesine yeniden basın.


NOT:

- "YÜZ DETEKTÖRÜ," işlevi, çekim ortamına bağlı olarak, yüzleri saptamada başarısız olabilir.


Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi

Videolar, kayıt yapıyorken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.

1 Video modunu seçin.

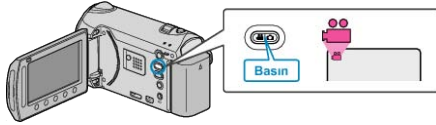

2 Menüü görüntülemek için **Menu** üzerine dokunun.

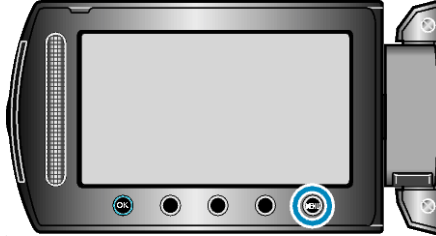

3 "KONU KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Olay tipini seçip **OK** üzerine dokunun.



Olay Tipi
GEZİ
TATİL
SPOR
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMA
BEBEK
OĞLUM
KIZIM
DOĞUM GÜNÜ
MEZUNİYET

• Ekran üzerinde bir ikon belirir ve video seçilen olay altında kaydedilir. (Video, bir değişiklik yapılana kadar aynı olaya kaydedilmeye devam edecektir.)

NOT:

- Olay kaydını iptal etmek için, 4. adımda "İPTAL," üzerine dokunun.
- Kayıtlı olay/etkinlik yeniden daha sonra değiştirilebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (☞ sayfa69)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (☞ sayfa71)

YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi


Videolarınızı, YouTube video paylaşım sitesine göndererek kolayca ailenize ve arkadaşlarınız keyifli anılarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya yükleme çekimi sayesinde, YouTube'a yükleme uygun videolar (10 dakika içinde) doğrudan çekilebilir.

NOT:

YouTube hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.youtube.com/>

1 Video modunu seçin.

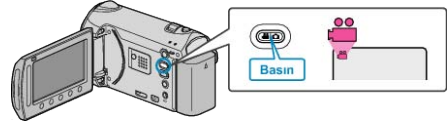

- Video modu iconu belirir.

2 "ÇEKİMİ YÜKLE,"/"ÇEKİMİ AKTAR," menüsünü görüntülemek için **UP-LOAD/EXPORT** düğmesine basınız.

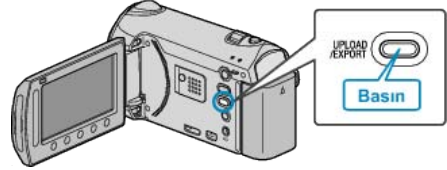


3 "ÇEKİMİ YÜKLE,"ni seçip **OK** üzerine dokunun.



- Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir "ON" işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayınız.
- Ayarlardan sonra, **OK** üzerine dokununuz.

4 Kayıt işlemini başlatın.

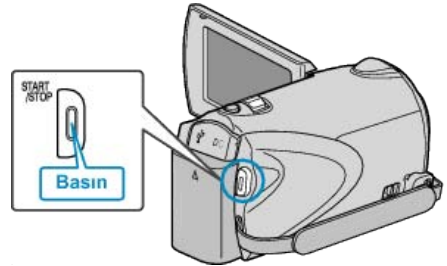

- Durdurmak için yeniden basın.
- Karşıya yükleme modunda bir videonun maksimum kayıt uzunluğu 10 dakikadır. Kayıt 10 dakika sonra otomatik olarak durur.

NOT:

- Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube'un süre sınırı.
- Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez. Video dosyalarını karşıya yüklemek için, aşağıdaki "Videoların Karşıya Yüklmesi" bölümüne bakınız.
- Karşıya yükleme kayıt ikonu, kayıt durduğunda kaybolur. Karşıya yükleme modunda başka bir videoyu kaydetmek için ayarları yeniden yerine getirin.

Videoların Karşıya Yüklmesi

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube'a yükleyebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa104)

"Bu Birimin PC'ye Takılması" (☞ sayfa105)

Videoların Karşıya Yüklmesinde Sorun

- YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımın yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

iTunes Formatında Videoların Alınması

DIŞARI VER ayarı açık halde kayıt yapıyorken, bu birim bir bilgisayara takılı olduğunda, videoları Apple'ın "iTunes" yazılımına aktarabilirsiniz.

"LIB." videoları iTunes formatında kaydediyorken görüntülenir.

Videoları aktarmak için sağlanan yazılım kullanın.


"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa104)

NOT:

iTunes ve iPod hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Video modunu seçin.

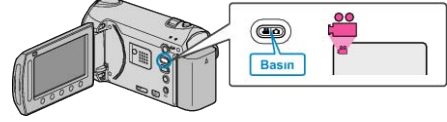

- Video modu ikonu belirir.

2 "ÇEKİMİ YÜKLE,"/"ÇEKİMİ AKTAR," menüsünü görüntülemek için UP-LOAD/EXPORT düğmesine basınız.

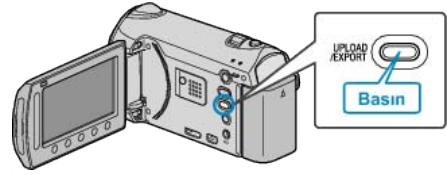


3 "ÇEKİMİ AKTAR,"'ni seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir "LIB." işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.

4 Kayıt işlemini başlatın.

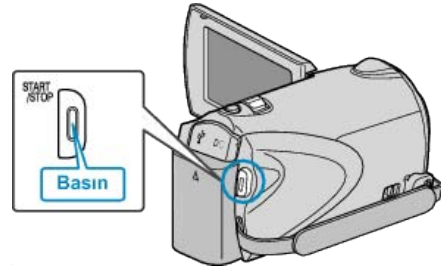

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Ver modu ikonu kayıt durduğunda kaybolur. Ver modunda başka bir videoyu kaydetmek için, ayarları yeniden yerine getirin.

Kaydedilmiş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (📖 sayfa104)

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (📖 sayfa105)

Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun


- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt


Yavaş devrimde kayıtları kullanarak kayıt hızını artırabilir ve hareketleri öne çıkarabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlevdir.

1 Video modunu seçin.

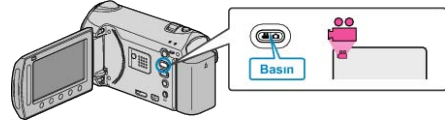

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

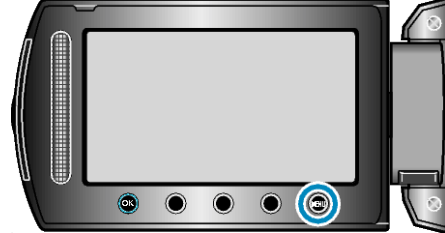


3 "YÜKSEK HIZLI KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.



4 Bir kayıt hızını seçip üzerine dokunun.



5 Kayıt işlemini başlatın.

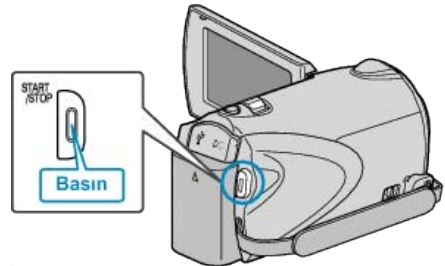

- Kayıt işlemi, maksimum sürenin sonunda, geri sayımla başlar. Çekim, zamanlayıcı; "0:00:00" değerine ulaşınca durur.
- Kayıt tamamlandıktan sonra, bir film olarak kaydedilecektir.
- Zamanlayıcının geriye sayım sırasında, START/STOP düğmesine basılması kayıt işlemini durdurur.
- Seçmiş olduğunuz yüksek hızlı ayar, kamera üzerinde saklanacaktır. Ayarı iptal etmek için, "YÜKSEK HIZLI KAYIT,, "KAPAT,, 'ya ayarlayın.

Kayıt Hızı	Maksimum Süre	Film Yeniden Oynatma Süresi
Saniyede 100 fotoğ.	4,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 2 katı (9,4 saniyeye kadar)
Saniyede 250 fotoğ.	4,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 5 katı (24 saniyeye kadar)
Saniyede 500 fotoğ.	2,8 saniyeye kadar	kayıt süresinin 10 katı (28 saniyeye kadar)

NOT:


- "VIDEO KALİTESİ", otomatik olarak "XP,"ye ayarlanır.
 - "VIDEO KALİTESİ" (📖 sayfa113)
 - Yüksek hızlı kayıt etkinleştirildiğinde, sadece optik yakınlaştırma kullanılabilir.
 - Kayıt işlemi, standart ayardan daha düşük bir çözünürlükte gerçekleştirilir ve video; yüksek netlikli kaliteye dönüştürüldükten sonra saklanır. Aynı şekilde, görüntüler diğer filmlerden daha grenli belirebilir ve siyah bir çerçeve, görüntü etrafında belirir.
 - Odyo sesi, video ile birlikte kaydedilmiş değildir.
 - Daha yüksek bir kayıt hızına artırılması, daha grenli ve koyu görüntülere neden olur.
- Yüksek hızlı kayıt esnasında, bir üçayak kullanılması ve mümkün olduğunca büyütülmüş süje ile parlak bir yerde kaydın gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (📖 sayfa19)


Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 Video modunu seçin.

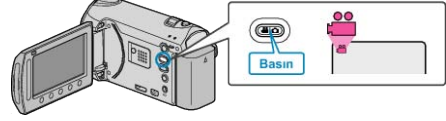

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

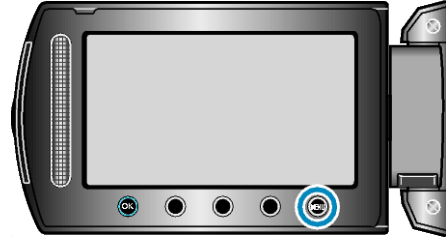

3 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.




4 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip üzerine dokunun.




- Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

5 Kayıt işlemini başlatın.

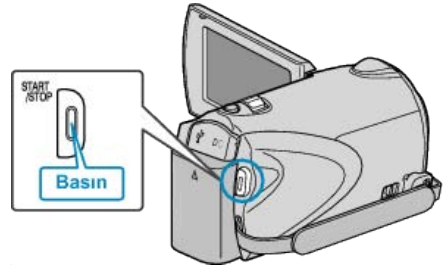

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

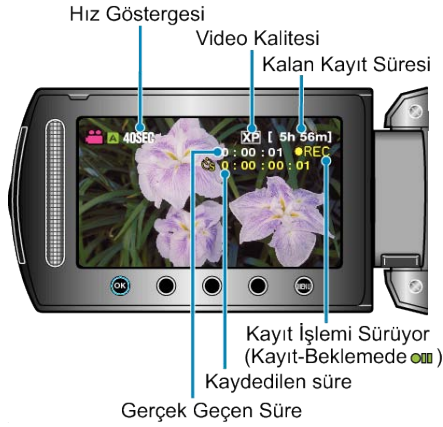

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 25 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 50 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 125 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 250 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 500 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.000 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.000 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI:

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve DIS; hızlandırılmış kayıta mevcut değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:14"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.
- Kayıt ortamının otomatik olarak değiştirilmesi, kesintisiz kayıta devre dışı bırakılmıştır.

NOT:

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın. Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpaların Monte Edilmesi" (☞ sayfa19)


"Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa37)

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa40)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)
Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

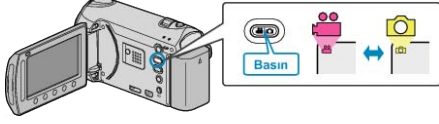

2 Süreye göre resmi oluşturun.

- Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın.

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

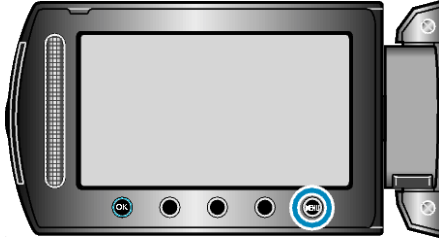

4 "OTOMATİK KAYIT,"i seçip üzerine dokunun.



5 "AÇIK,"i seçip üzerine dokunun.



6 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.



- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur.

Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.

- Dijital yakınlaştırma, DIS, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildirler.
- OTOMATİK KAYIT, ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- GÖRÜNTÜ BOYUTU OTOMATİK KAYIT seçildikten sonra değiştirilemez. OTOMATİK KAYIT'ı seçmeden önce onu ayarlayın.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.


NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde hiçbir hareket olmadığında bile parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.


Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

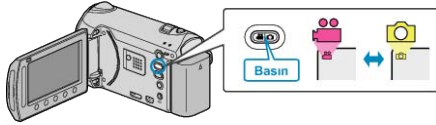

2  düğmesi üzerine basın.

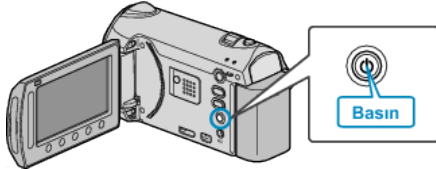

• Eğer hareketsiz görüntü modunda iseniz, doğrudan 4. adıma geçin.

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Her bir kayıt ortamının kalan kayıt süresini kontrol etmek için  düğmesi üzerine basınız.
- Kalan kayıt süresi görüntüleniyorken, kalan pil gücünü görüntülemek için "PİL İKONU" işlem düğmesi üzerine dokunun.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokununuz.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesine basın ya da  düğmesi üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT:

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydınıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokununuz.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	Dahili Hafıza (32 GB)	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 s 57 d	21 d	44 d	1 s 29 d	2 s 58 d
XP	4 s 9 d	31 d	1 s 2 d	2 s 5 d	4 s 12 d
SP	5 s 54 d	43 d	1 s 28 d	2 s 58 d	5 s 57 d
EP	14 s 45 d	1 s 49 d	3 s 41 d	7 s 26 d	14 s 53 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	Dahili Hafıza (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	HASSAS	940	1900	3800	7690	7610
	STANDART	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	HASSAS	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDART	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	HASSAS	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDART	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	HASSAS	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDART	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	HASSAS	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDART	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	HASSAS	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDART	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	HASSAS	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDART	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	HASSAS	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDART	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	HASSAS	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDART	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	HASSAS	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDART	9999	9999	9999	9999	9999

- Kaydedilebilir hareketsiz görüntülerin sayısı 10.000 'den fazla ise, ekran üzerinde "9999" görüntülenir. 9.999 hareketsiz görüntü kaydedildikten sonra, dosya numarası; "0001"e geri döner.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	45 d	1 s 20 d
BN-VG121E	1 s 10 d	2 s 5 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK,"KAPAT,, konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,, konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)


Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

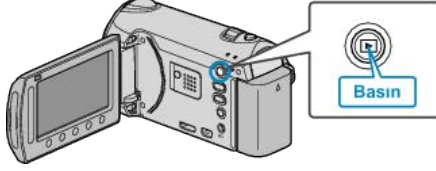

2 Video modunu seçin.



3 İstedığınız videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



- Kaydedilmiş bir video içinde yüzler saptandığında, yüzler yakınlaştırılır ve küçük resim olarak görüntülenir.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, [STOP] üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Videoyu seçin (Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.
Q	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında



Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶▶	İleriye doğru arama
◀◀◀	Geriye doğru arama
▶▶▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀◀◀	Geriye doğru yavaş devinim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Grup Araması" (☞ sayfa58)

"Tarih Araması" (☞ sayfa59)

"Olay ve Tarih Araması" (☞ sayfa59)


UYARI:

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıt veriden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

⏻ düğmesi üzerine basın.

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

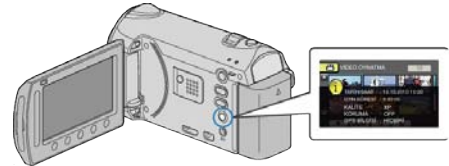

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz. (Özet Yeniden Oynatma).
Bu videoların içeriğini hızlıca kontrol etmede yararlıdır.



- Özet Yeniden Oynatma'yı başlatmak için, ÖZET düğmesi üzerine dokununuz.

Özet Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri




Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶ NORM	Normal yeniden oynatmaya geri döner.
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀	Geriye doğru yavaş devinim


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

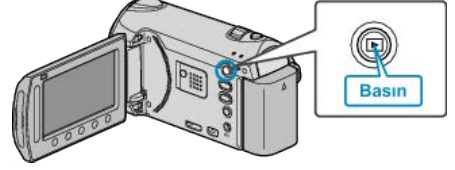

- 2 Video modunu seçin.



- 3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokununuz.



- 4 "DİĞER DOSYAYI OYNAT"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- 5 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokununuz.




"Videoların Yeniden Oynatılması" (İçerik sayfa53)


Özel Efektler ile Yeniden Oynatma

Kaydettiğiniz videoların başına ve sonuna efektler ekleyebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

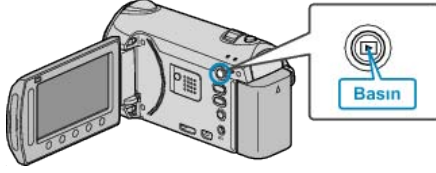

2 Video modunu seçin.



3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

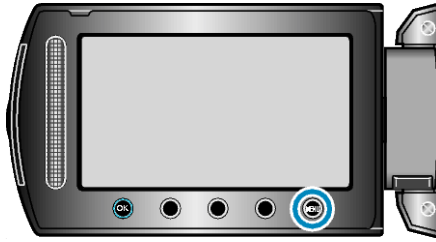

4 "GEÇİŞ EFEKTİ,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstenen bir efekti seçip üzerine dokunun.



6 İsteddiğiniz videoyu seçip üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt kapatır.
GEÇİŞ:BEYAZ	Beyaz bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:SIYAH	Siyah bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:YATAY	Sağdan sola içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:KAPİ	Sahneyi açığa çıkararak sol ya da sağa açılan bir siyah ekranın iki yarısı olarak içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİKEY	Siyah bir ekranın altından üstüne içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİYAFRAM	Siyah bir ekran merkezinden üst ve alta doğru içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.


NOT:

- Efekt, 7 saniyeden daha az süreyle kaydedilmiş bir videoya uygulanmaz.
- Silme/kapatıcı efektleri geçicidir. Görüntüleri doğrudan etkilemezler ve işlev; "KAPAT,"ya ayarlı iken devre dışı bırakılabilirler.
- Bu efektler, bir DVD yazar ya da harici Blu-ray sürücüsü kullanarak bir disk oluşturduğunuzda yansıtılmayacaklardır.


Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

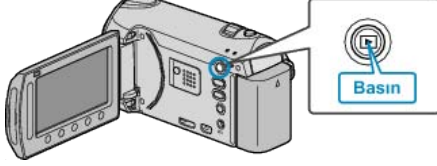

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

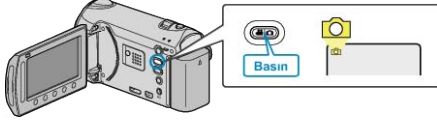

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, ■ üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Hareketsiz görüntüyü seçin
(Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
Q	Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

Tersinden Yeniden Oynatma/Normal Yeniden Oynatma
(bir slayt gösterisi esnasında birini görüntüler)



Gösterim	Tanımlama
▶ /	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
◀◀	Önceki sabit görüntüye geri döner
◀	Bir slayt gösterisi esnasında ters sırada yeniden oynatır.
▶	Bir slayt gösterisi esnasında artan sırada yeniden oynatır.
📷	Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması "Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması" (☞ sayfa57)

NOT:


- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Tarih Araması" (☞ sayfa59)

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

⏸ düğmesi üzerine basın.

Seçilen dosyanın kayıt tarihini görüntüleyebilirsiniz.

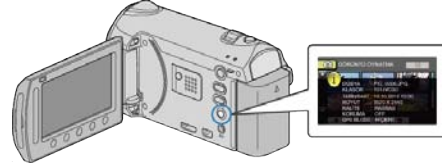

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma

Hareketsiz görüntüler, bir slayt gösterisi halinde yeniden oynatılabilir. Hareketsiz görüntü yeniden oynatması esnasında, **OK** düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.



"Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (İçerik sayfa56)


NOT:

- Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (İçerik sayfa127)


Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması

Hareketsiz görüntü içinde bir yüz dahil bir kısmı büyütülebilir ve yeni bir dosya olarak saklayabilirsiniz/kaydedebilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

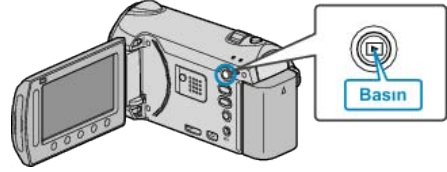

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

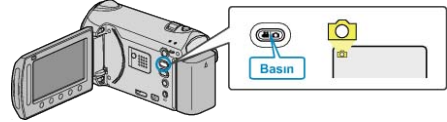

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



4 **OK** üzerine dokunun.



- Süjenin yüzü etrafında bir çerçeve belirir.

5 Yakınlaştırılacak yüzü seçip **OK** üzerine dokunun.



- Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.

6 Yakınlaştırma oranını değiştirmek için **OK** üzerine ard arda dokunun.



- Kaydırıcıyı kullanarak farklı bir süreyi seçebilirsiniz.
- Yeniden oynamayı bitirmek için, **OK** üzerine dokunun.

Süjenin Yüzlerinin Yakınlaştırılmış Görüntülerinin Kaydedilmesi

- ① 6. adımdan sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



- Yakınlaştırma görüntüleri, orijinal en boy oranları ne olursa olsun 16:9 en boy oranında kaydedilir.

- ② "EVET,"'i seçip üzerine dokunun.



Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması

Çok sayıda kaydedilmiş video ve hareketsiz görüntüler olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur.

İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.

- Videolar için, "GRUP," "TARİHİ ARA," ya da "KONU ARA," ile arama yapabilirsiniz.

- Hareketsiz görüntüler için, "TARİHİ ARA," ile arama yapabilirsiniz.

"Benzer kayıt tarihli gruplar ile ara yapmak için" (☞ sayfa58)

"Kayıt tarihleri ile aramak için" (☞ sayfa59)

"Olaylar ve kayıt tarihleri ile arama yapmak için" (☞ sayfa59)

Grup Araması

Benzer kayıt tarihlerine göre otomatik olarak gruplandırılmış videolar için arama yapabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VİDEO İÇİN KYT.ORT," içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.

- 1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"'yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

- 2 "GRUP,"'i seçip üzerine dokunun.



- 3 Dizin ekranından (simgeleşmiş resim) seçip yapıp yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



- Video oynamaya başlar.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, üzerine dokunun.

NOT:

- Kısa süre içinde birçok videonun içeriğini kontrol etmenize olanak veren, her bir videodan birkaç saniye yeniden oynamak için, "DIGEST," düğmesi üzerine dokunun.
- Gruplar kayıt tarihlerine göre otomatik olarak oluşturulur.
- Kayda devam edildiğinde, grup değişebilir.

Tarih Araması

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT." ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece "TARİHİ ARA," ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"'yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki "TARİHİ ARA," seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 "TARİHİ ARA,"'i seçip üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.

4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynatmayı başlatmak için üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"'i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (📖 sayfa65)

Olay ve Tarih Araması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre videoları arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Kaydedilmemiş olaylar belirtmeyecektir.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (📖 sayfa45)

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"'yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "KONU ARA,"'i seçip üzerine dokunun.



3 Olay tipini seçip üzerine dokunun.



4 Bir kayıt tarihi seçip üzerine dokunun.



- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.
- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.

5 İstenen dosyayı seçip yeniden oynatmayı başlatmak için üzerine dokunun.



Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"'i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (📖 sayfa65)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

HDMI konektöründen, BİLEŞEN konektöründen yada AV konektöründen görüntülerin çıkışını alabilirsiniz. TV'nize en çok uyan konektörü seçin.

• Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (☞ sayfa60)

"Bileşen Konektörü ile Bağlama" (☞ sayfa61)

"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa62)

TV üzerinde doğal olmayan görüntüler


Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	- Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. - Bu birimi yeniden kapatıp açın. - Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantı menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın) "KOMPONENT ÇIKIŞI" (☞ sayfa139)
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,"'nı "4:3,"e ayarlayın. "VIDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa139)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.	- Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın. "x.v.Color" (☞ sayfa116) - TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	TV'ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"'ü "KAPAT," konumuna ayarlayın. "HDMI KONTROL" (☞ sayfa140)
Ekran üzerindeki dil değişti.	Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.

HDMI Mini Konektör ile Bağlama

Eğer bir HDTV kullanıyorsanız, HDMI uçbirime bağlayarak HD kalitesinde yeniden oynatabilirsiniz.


- Biz Kategori 2 HDMI Kablosu (Yüksek Hızlı Kablo) kullanmanızı öneririz.
- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 TV'ye takın.

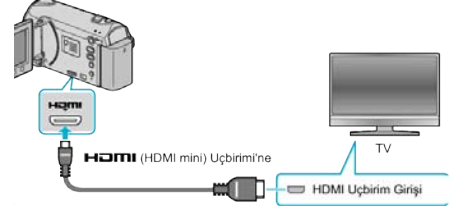


- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

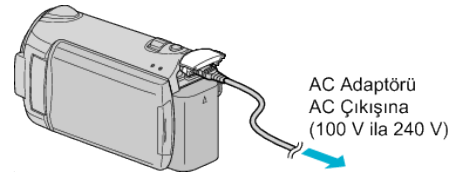

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.

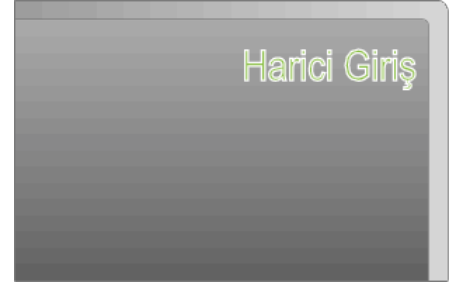

4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa53)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa56)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsündeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa138)

"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa125)

- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.

"HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa140)

- HDMI mini kabloya takıyorken, takılı TV'ye bağlı olarak görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.

2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.

HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma

Bu birimin, bir HDMI-CEC etkinleştirilmiş TV'ye HDMI kablosu kullanarak bağlanması, TV ile bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verir.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) [Tüketici Elektroniği Kontrolü], HDMI kablolar ile takılan HDMI-CEC uyumlu aygıtlar arasında birlikte çalışabilirliği olanaklı kılan bir endüstri standardıdır.

NOT:

- HDMI kontrollü aygıtların tamamı HDMI-CEC standardı ile uyumlu değildir. Bu birimin HDMI kontrol işlevi, bu aygıtlara takılı olduğunda çalışmaz.
- Bu birimin, HDMI-CEC etkin aygıtlar ile çalıştırılması garanti edilmemektedir.
- Her bir HDMI-CEC etkin aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak, bazı işlevler bu birim ile çalışmayabilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nizin talimat kitapçığına bakın.)
- İstenmeyen işlemler/çalışmalar, takılı bazı aygıtlar ile oluşabilir. Bu durumlarda, "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna ayarlayın.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa140)

Hazırlıklar

- Bu birim ile TV arasına bir HDMI kablosu takın.
- "HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (☞ sayfa60)
- TV'yi açın ve HDMI-CEC ilgili ayarını "AÇIK" konuma yapın. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)
- Bu birimi açıp, "HDMI KONTROL"ü "AÇIK" konumuna getirin.
- "HDMI KONTROL" (☞ sayfa140)

Çalıştırma Yöntemi 1

- 1 Bu birimi çalıştırın.
- 2 Yeniden oynatma modunu seçin.
- 3 HDMI kablосunu takın.
- Bu birim açıldığında, TV otomatik olarak çalışır ve HDMI girişi moduna geçer.

Çalıştırma Yöntemi 2

- 1 TV'yi kapatın.
- Bu birim otomatik olarak kapanır.

NOT:

- Takılı TV'ye bağlı olarak, bu birim açıldığında bu birimin ekran dili TV için seçilmiş dile otomatik olarak geçecektir. (Bu; sadece eğer bu birim TV için seçilen dili destekliyorsa uygulanabilir.) TV'nin ekran dilinden farklı bir dilde bu birimi kullanmak için "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna getirin.
- TV'nin ekran dili, bu birimin ekran dilini değiştirilirse bile otomatik olarak değişmeyecektir.
- Bu işlevler, yükseltici ve seçici gibi aygıtlar takılı olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir. "HDMI KONTROL"ü "KAPAT" konumuna ayarlayın.
- Eğer HDMI-CEC düzgün şekilde çalışmıyorsa, bu birimi kapatıp tekrar açın.

UYARI:


- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.

Bileşen Konektörü ile Bağlama

Bu kamerayı, analog yüksek netlikli kalitede videoları oynatmak için, bir TV'nin bileşen uçbirimine takabilirsiniz.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 TV'ye takın.

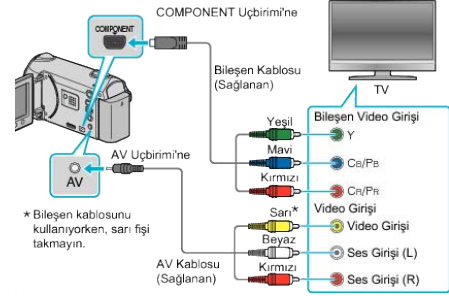


- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

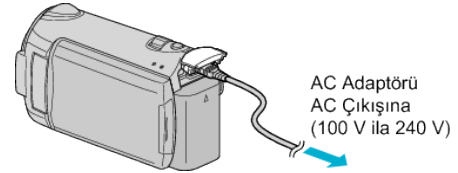

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.

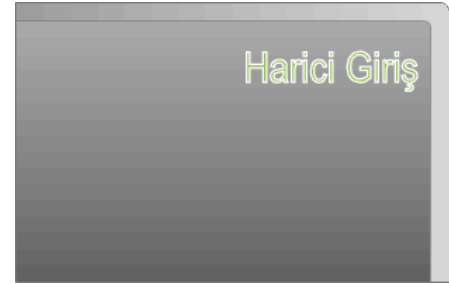

4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa53)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa56)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER"i "AÇIK" a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE"i "TÜMÜNÜ GÖSTER" ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER" ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa138)

"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa125)

- HD kalitesinde yeniden oynatıyorken, bağlantı ayarları menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI"ni "1080i" konumuna ayarlayın.

- Eğer ayar; "480i" da kalırsa, video; standart kalitede çıkış olur.

"KOMPONENT ÇIKIŞI" (☞ sayfa139)


- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

Sağlanan AC kablosunu video bağlantı ucuna takarak, videolar bir TV üzerinde yeniden oynatılabilir.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 TV'ye takın.

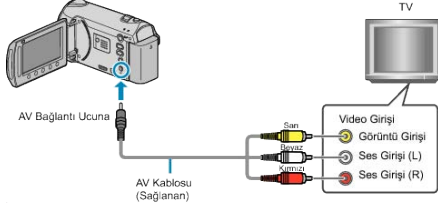

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

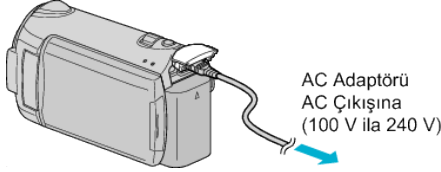

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa53)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa56)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa138)


"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa125)

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.


Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

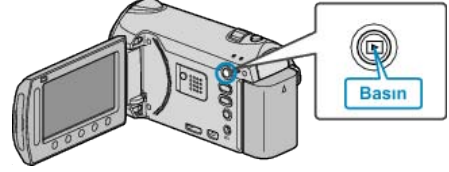

2 Video modunu seçin.

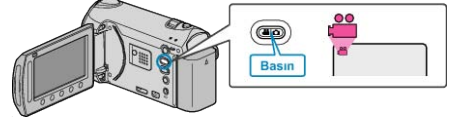

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

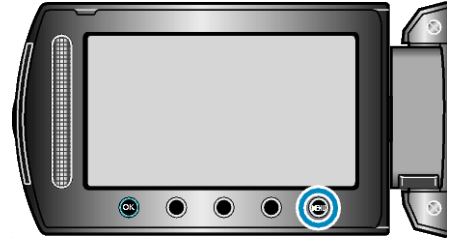

4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynatmayı başlatmak için [OK] üzerine dokunun.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa53)

- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması :

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa78)

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (☞ sayfa85)

Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan BD/DVDler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ya da bir normal BD/DVD oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVDler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

Yeniden Oynatma Aygıtı	DVD (DVD-Video formatı)	DVD (AVCHD formatı)	Blu-ray Disk
Bu birime takılı DVD yazar	✓	✓	-
Bu birime takılı harici Blu-ray sürücü	✓	✓	✓
DVD oynatıcı/DVD kaydedici	✓	✓ *	-
Blu-ray oynatıcı/Blu-ray kaydedici	✓	✓ *	✓
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	✓	✓	-


* Sadece AVCHD uyumlu aygıtlar için

UYARI:

- AVCHD formatında oluşturulan DVD'ler, standart kalite ile DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılamaz. Diski oynatıcıdan çıkaramayabilirsiniz.

Bir DVD Yazar ile Yeniden Oynatma

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

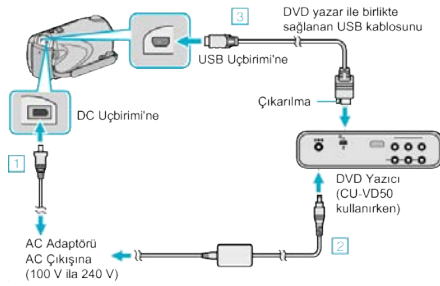

- AC adaptörü bu birime takın.
- DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.


"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa60)

2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir DVD'yi DVD yazara yükleyin.



- Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

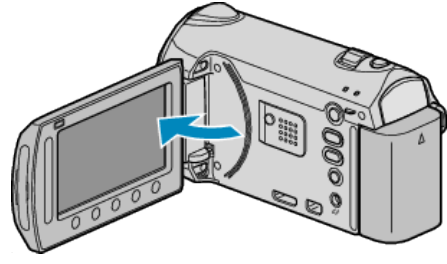

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

4 "OYNAT"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- Yeniden oynatma başlar.

"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa53)

Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

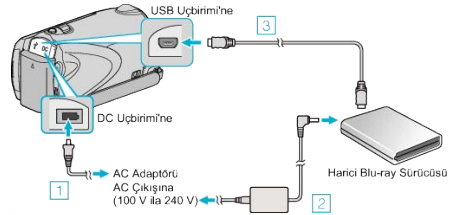

- AC adaptörü bu birime takın.
- Harici Blu-ray sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- Harici Blu-ray sürücüsünün USB kablosunu, bu birime takın.

- Harici Blu-ray sürücüsünün talimat kitapçığına da bakın.
- Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.

"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa60)


2 Bu birim üzerinde oluşturulan bir Blu-ray disk, harici Blu-ray sürücüye yükleyin.

- Güç kaynağını kapatmak için, harici Blu-ray sürücüsü üzerindeki güç düğmesine basınız.



- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

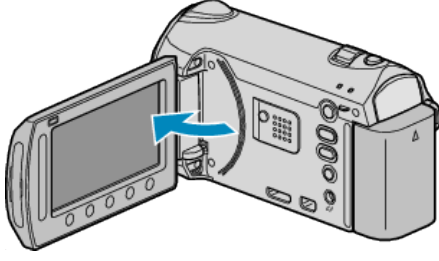

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

4 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Yeniden oynatma başlar.

"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (sayfa 53)

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan DVDler ve Blu-ray diskler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Bir DVD Yazar üzerinde Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan diski yeniden oynatarak ve üst menüden "ÖZET OYNATMA,"yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve "NORMAL OYNATMAYA,"yı seçin.

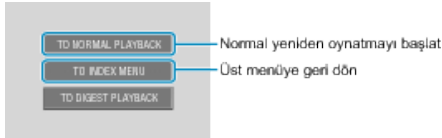


Bir DVD Oynatıcı üzerinde Özet Yeniden Oynatma

Oluşturulan DVD içinde kaydedilen videoların her bir sahnesinden bir kaç saniyeyi yeniden oynatabilirsiniz.

1 Bir DVD oynatıcı üzerine oluşturulan DVD'yi yükleyin.

2 TV üzerinde "ÖZET OYNATMA,"yı seçin.

- Özet, sürekli olarak yeniden oynatılır.

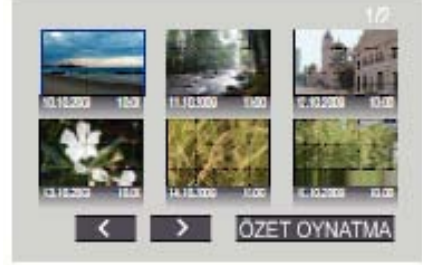

(Ekran bu birim üzerinde görünmez.)

NOT:

- Normal yeniden oynatmaya/Dizin menüsüne
1) Özet yeniden oynatma esnasında DVD aygıtının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın.
2) İstenilen öğeyi seçin.
- "ÖZET OYNATMA," menüsü, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımını kullanarak DVD oluşturulduğunda, kullanılabilir değildir.

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları ve hareketsiz görüntüleri silin.

Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (☞ sayfa65)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa65)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa66)

NOT:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
- "Dosyaların Korunması" (☞ sayfa67)
- PC'deki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın.
- "Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa105)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

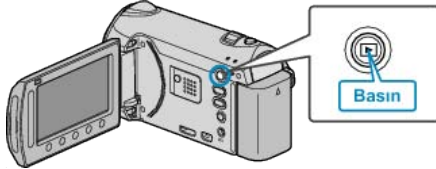

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

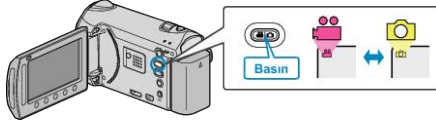

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

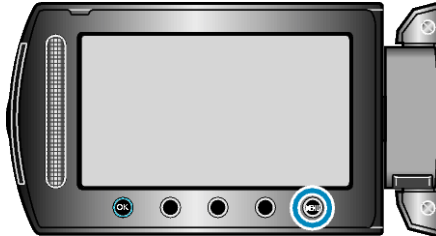

4 "SİL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Sildikten sonra, [MENU] üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
- "Dosyaların Korunması" (☞ sayfa67)


Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

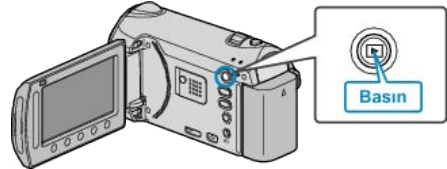

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

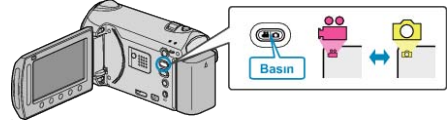

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

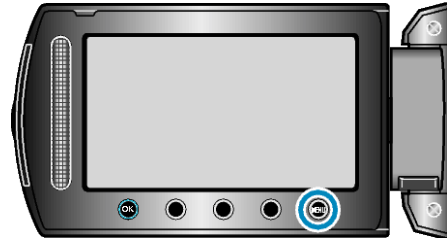

4 "SİL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (📖 sayfa67)


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

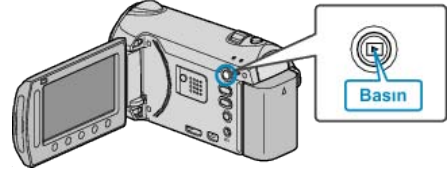

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

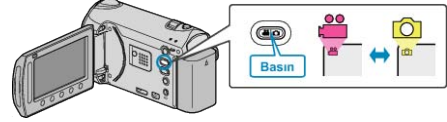

3 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

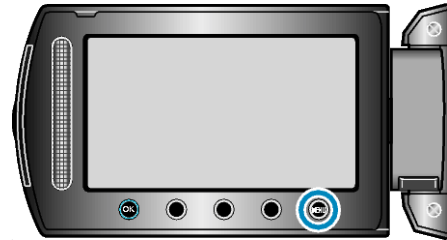

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (📖 sayfa67)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların/hareketsiz görüntülerin kazara silinmesini onları koruyarak önler.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (☞ sayfa67)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (☞ sayfa67)

"Tüm Dosyaların Korunması" (☞ sayfa68)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (☞ sayfa69)


UYARI:

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

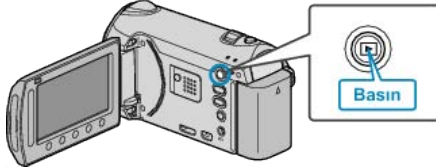

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

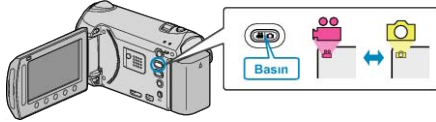

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

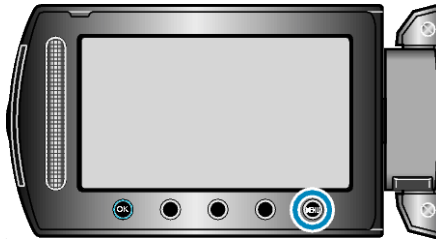

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Onun korunacak dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçin ve [OK] üzerine dokunun.




- Korunacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "<" / ">" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

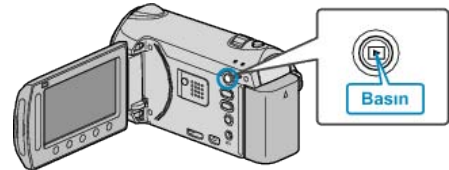

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

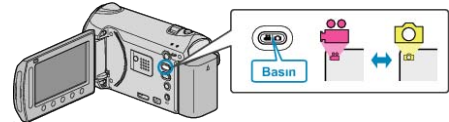

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

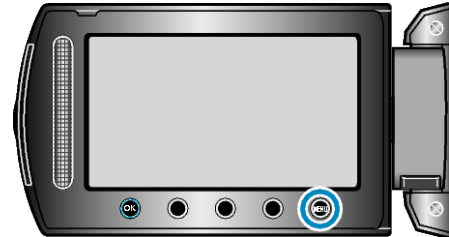

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.


8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, **OK** üzerine dokunun.




Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

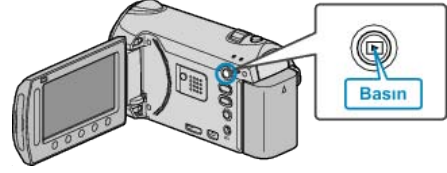

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

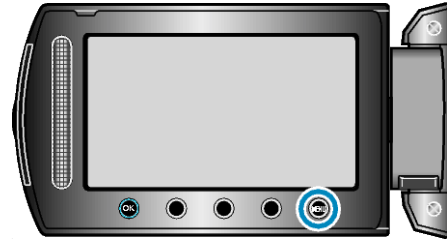

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- Ayarlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

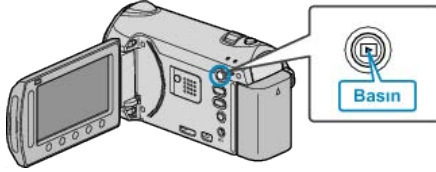

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

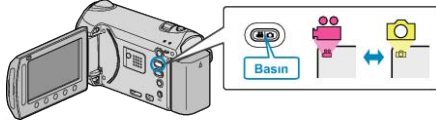

3 Menüü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

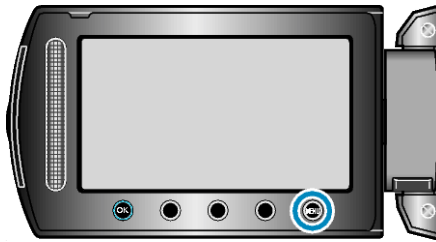

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Ayarlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi

Yeniden oynatma için kaydedilen videolarınızı, çeşitli olaylar listesinden uygun öğelere onları kaydettirerek kolayca bulunuz.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (☞ sayfa69)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (☞ sayfa71)

NOT:


• Eğer içeriğine karar verildiyse kayıt yapmadan önce dosyaları olaylara da kayıt yaptırabilirsiniz.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa45)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

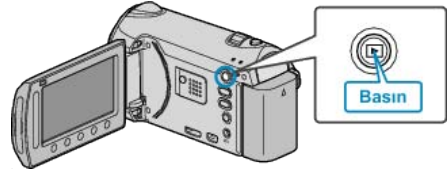

2 Video modunu seçin.

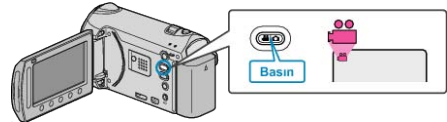

3 Menüü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.

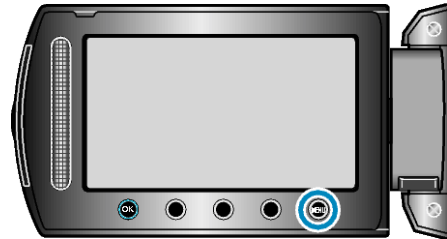

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "" / "" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip  üzerine dokunun.




- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlardan sonra,  üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

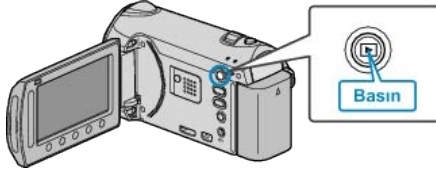

2 Video modunu seçin.

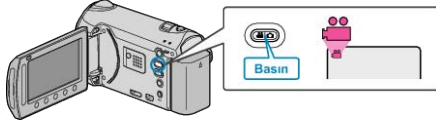

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

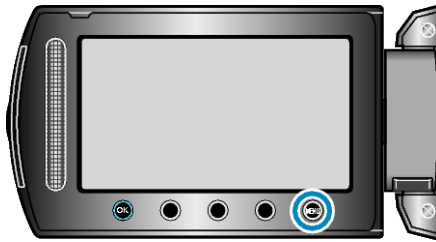

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Aralığın son dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



9 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.




- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.


Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

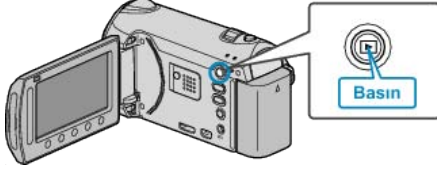

2 Video modunu seçin.

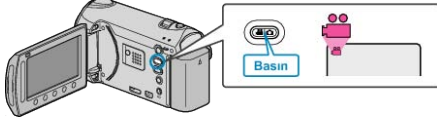

3 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokunun.



• Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim **▶▶** ve geriye doğru yavaş devinim **◀◀** işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.

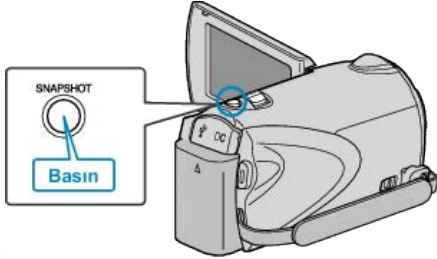

NOT:

- Hareketsiz görüntüler; 1920 × 1080 boyutunda yakalanır.
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde belirlenen ortamda saklanır.


"RESİM İÇİN KYT.ORT" (sayfa 141)

Dosyaların Bölünmesi


Seçilen bir videoyu ikiye bölebilirsiniz.

- Orijinal video, bölündükten sonra kurtarılamaz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

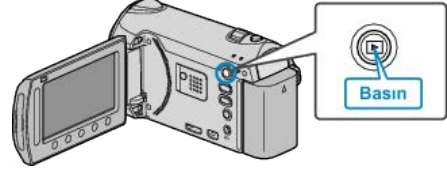

2 Video modunu seçin.

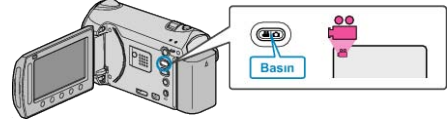

3 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

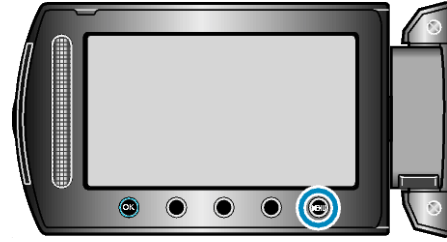

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "BÖL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için üzerine dokunun, daha sonra bdosyayı bölmek istediğiniz noktada "AYARLA," üzerine dokunun.



- Gerçek bölme noktası, ayarlanan noktadan biraz farklı olabilir.

- 8 "BURADA BÖL,"i seçip üzerine dokunun.



- Bölme noktası yeniden seçmek için, "IPTAL," üzerine dokunun.
- Böldükten sonra, üzerine dokunun.
- Orijinal görüntü şimdi bölünmüş iki görüntüyle değiştirilir.


NOT:

- Bölünmüş dosyayı yeniden oynatıyorken, bölünme noktasının kayıt tarihi görüntülenir.
- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.
- Eğer yükleme veya DIŞARI VER ayarları etkinleştirilirse, videolar bölünemez.
- Eğer videolar bölünürse, Yükleme ya da DIŞARI VER ayarları devre dışı bırakılır.


Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir. "KESİNTİSİZ KAYIT" (sayfa115)


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

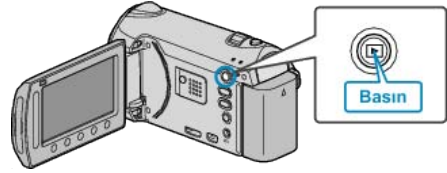

- 2 Video modunu seçin.



- 3 Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.

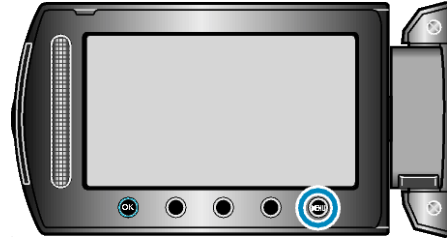

- 4 "KESİNTİSİZ KYT KMND,"i seçip üzerine dokunun.



- 5 "SAHNELERİ BİRLEŞTİR,"i seçip üzerine dokunun.



- Bu birim, kesintisiz videoları saptamak üzere bir arama başlatır. Eğer kesintisiz video bulunamaz ise, birleştirme yerine getirilemez.

- 6 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



7 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Videoların birleştirilmesi başlar.
- Videolar birleştirildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Kesintisiz videolar, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, birleştirilemez. Birleştirmeden önce kalan boş alan miktarını kontrol edin.

Kesintisiz Video Kaydını Yeniden Etkinleştirme Yolu


Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir. Kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek, 5. adımda "SAHNE BRLŞ BİLGİ SİL,"i seçiniz.

Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması


Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

- Orijinal video mevcut konumunda kalır.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

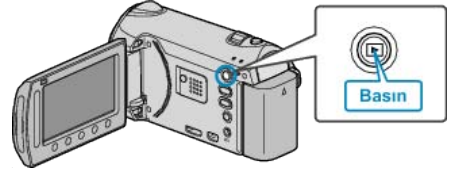

2 Video modunu seçin.

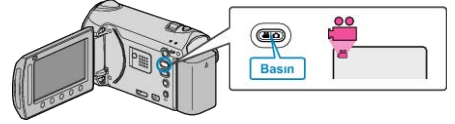

3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

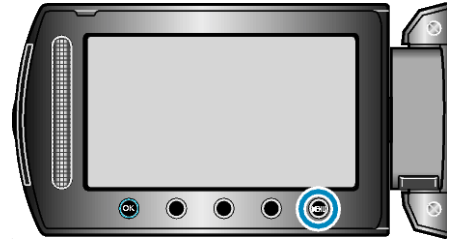

4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KIRPMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstedığınız videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Yeniden oynatmayı yeniden başlatmak için **OK** üzerine dokunun. "Videoların Yeniden Oynatılması" (E sayfa53)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, İPTAL üzerine dokunun.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya sizin ekranına eklenir.
- Ekrandan çıkmak için, **OK** üzerine dokunun.


NOT:

- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.


YouTube'a Yükleme için Videoların Yakalanması

YouTube'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 10 dakika) ve onu YouTube videosu olarak kaydedin. YouTube için videoları yakalırken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

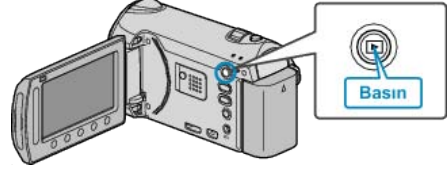

- 2 Video modunu seçin.



- 3 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

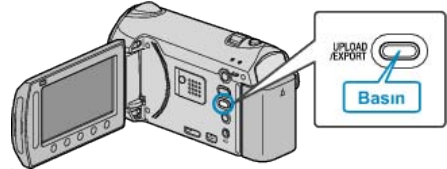

- 4 "YÜKLEME AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 İstedığınız videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "KIRP,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Kırma gerekli olmadığında, ayarı tamamlamak için, "KIRPMA,"yı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Eğer seçilen video 10 dakikadan daha fazla ise, kırma gereklidir.

Düzenleme

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalanacak başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra yeniden oynatmayı yeniden başlatın.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (📖 sayfa53)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, "İPTAL," üzerine dokunun.
- YouTube için videoları yakalıyorken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Ekrandan çıkmak için, **ESC** üzerine dokunun.

NOT:

- Bölünme noktası, seçilen sahneden biraz sapabilir.
- Kayıt öncesinde karşıya yükleme çekimini ayarlayarak YouTube formatında videolar çekebilirsiniz.

"YouTube Formatı'nda Video Çekilmesi" (📖 sayfa45)

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Videoların YouTube'a Yükleneceği

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube'a yükleyebilirsiniz. Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (📖 sayfa104)

"Bu Birimin PC'ye Takılması" (📖 sayfa105)


Videoların Karşıya Yükleneceği Sorun :

- YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.)


iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması

Bir "LIB." işareti ekleyerek kaydedilen videolara EXPORT öznitelikleri ayarlayın. EXPORT öznitelikleri ayarlandığında, bir PC üzerinde sağlanan yazılım kullanılarak videolar kolaylıkla iTunes'e kayıt ettirilebilir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

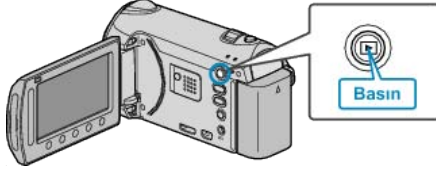

2 Video modunu seçin.



3 YÜKLEME AYARLARI/AYARLARI AKTAR menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

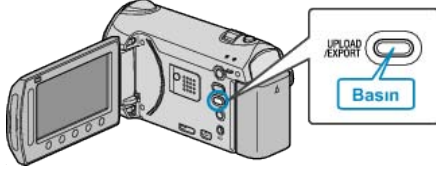

4 "AYARLARI AKTAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Seçilen dosya üzerinde bir "LIB." işareti belirir.
- "LIB." işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokununuz.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.
- AYARLARI AKTAR'den çıkmak için, **YENİ** üzerine dokununuz.

NOT:

- Kayıt öncesinde EXPORT çekimini ayarlayarak videoları iTunes formatında çekebilirsiniz.

"iTunes Formatında Videoların Alınması" (☞ sayfa46)

- Kaydedilen videoların formatı, sağlanan yazılım kullanılarak bir PC'ye aktarıldığında değişir. Bu birim üzerinde saklanmış olan dosyalar etkilenmeyecektir.
- Diğer dizin ekranlarında "LIB." işareti görünmez.

Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun :

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımın yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Dönüştürülmüş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa104)

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa105)

Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması

Kaydedilen videolar içinden beğendiklerinizi seçerek yaratılan bir liste, oynatma listesi olarak adlandırılır. Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz. Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

- Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa78)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa79)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa80)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (☞ sayfa81)

- Oluşturulan bir oynatma listesini düzenlemek ya da silmek için

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (☞ sayfa82)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (☞ sayfa83)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (☞ sayfa84)


NOT:

- Bir video dosyası silinir ya da taşınırken, aynı dosya; oynatma listesinden kaldırılacaktır.


Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Dosyaları tek tek düzenleyerek bir oynatma listesinin oluşturun.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

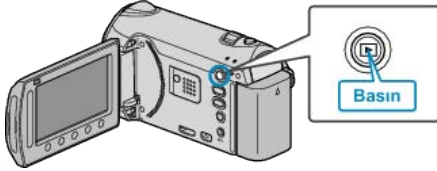

- 2 Video modunu seçin.

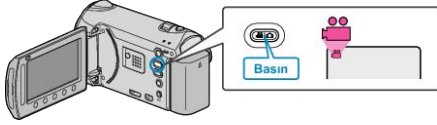

- 3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

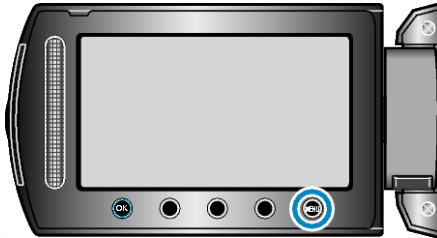

- 4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 6 "GÖRÜNTÜYE GÖRE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL" üzerine dokunun.

- 8 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için [OK] üzerine dokunun.



- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 7. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

- 9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




- 10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Gruba göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

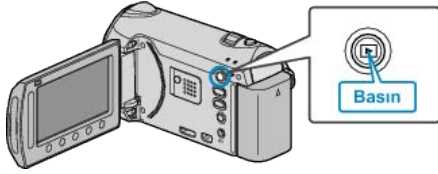

2 Video modunu seçin.

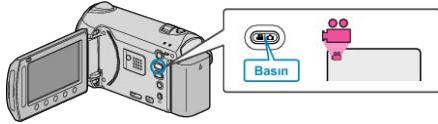

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

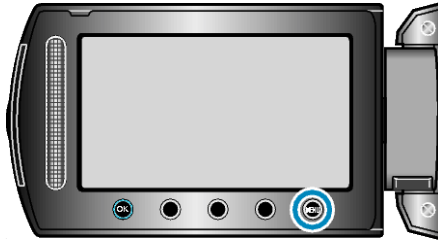

4 "OYN. LİSTE DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "GRUBA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek grubu seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için üzerine dokunun.



- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 7. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve üzerine dokunun.

9 Düzenlemeden sonra, üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip üzerine dokunun.




Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Kayıt tarihine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

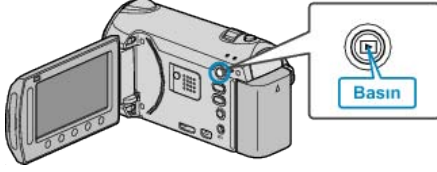

2 Video modunu seçin.

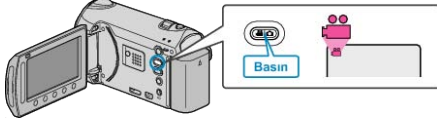

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

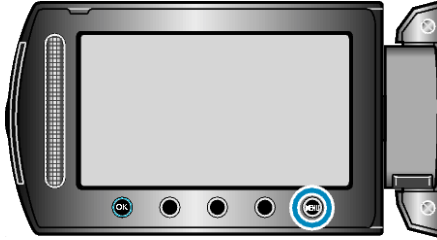

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek tarihi seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için [OK] üzerine dokunun.



- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 7. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

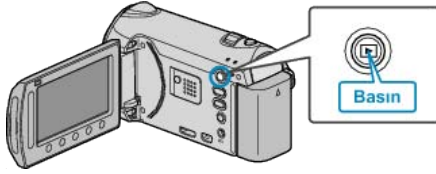

2 Video modunu seçin.

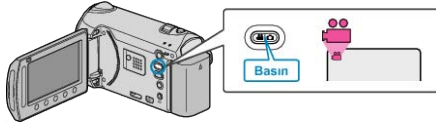

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

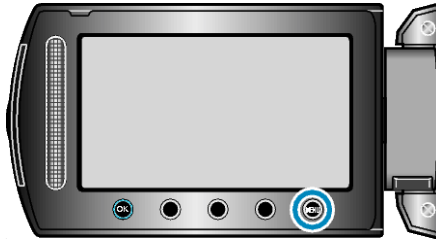

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Bir olayı/etkinliği seçip üzerine dokunun.



8 Oynatma listesine eklenecek tarihi seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için üzerine dokunun.



- 8-9 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 8. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve üzerine dokunun.

10 Düzenlemeden sonra, üzerine dokunun.




11 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip üzerine dokunun.




Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

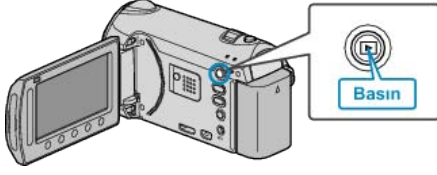

2 Video modunu seçin.

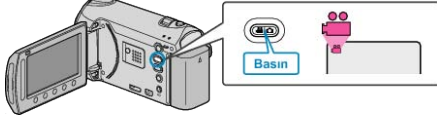

3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

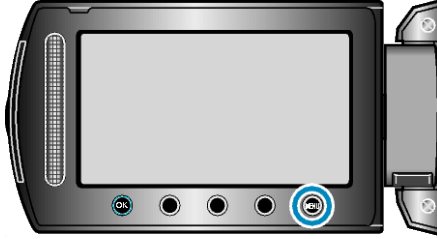

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL" üzerine dokunun.

8 Videoyu sağ tarafa yerleştirmek için **OK** üzerine dokunun.



- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.
- Bir videonun konumunu değiştirmek için, 7. adımdan sonra kaydırıcı ile ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.

9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

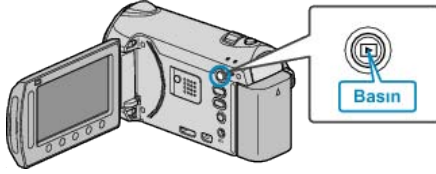

2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

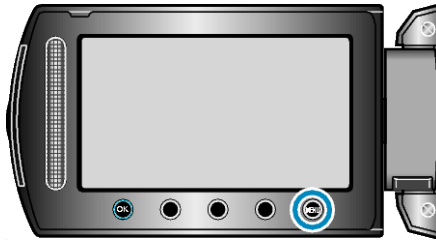

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "SİL,"i seçip üzerine dokunun.



6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip üzerine dokunun.



• Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.




- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, ekran; oynatma listesi seçimini silme ekranına geri döner.
- Sildikten sonra, üzerine dokunun.

- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

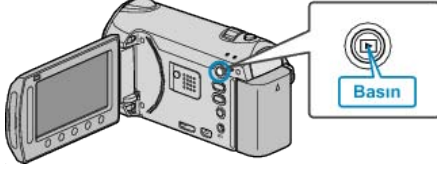

2 Video modunu seçin.

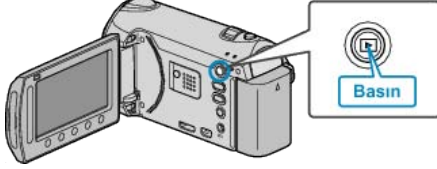

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

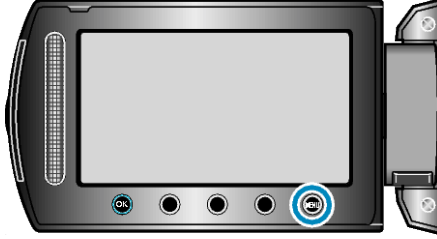

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstedığınız oynatma listesini seçip üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip üzerine dokunun.




- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.


Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

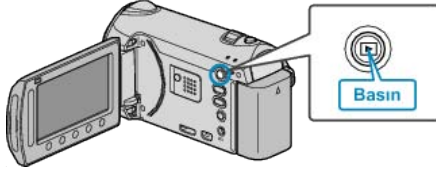

2 Video modunu seçin.



3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

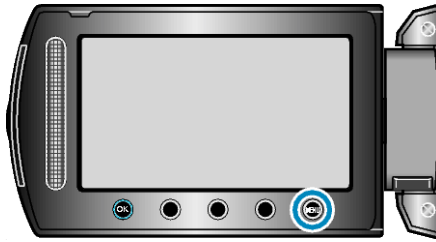

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip üzerine dokunun.



• Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

NOT:

- Bir DVD çalardaki başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın.
Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (📖 sayfa84)

Dosyaların Karta Kopyalanması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir SD kart üzerine kopyalayabilirsiniz.


"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (sayfa 86)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (sayfa 87)


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

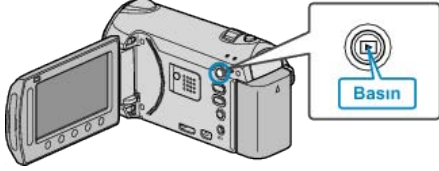

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

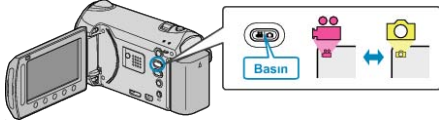

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

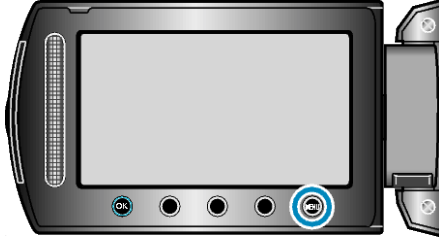

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "TÜMÜNÜ KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

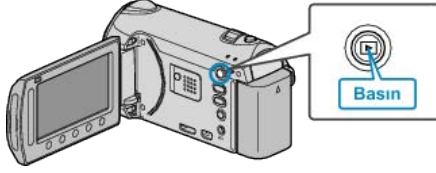

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için üzerine dokununuz.

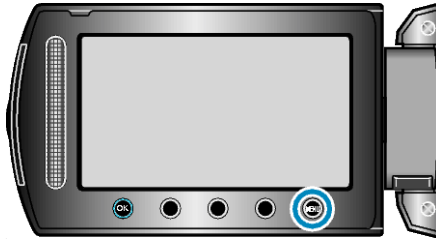

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokununuz.



5 "KOPYALA,"i seçip üzerine dokununuz.



6 Kopyalamanın yönünü seçip üzerine dokununuz.



7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip üzerine dokununuz.



8 İstediğiniz dosyayı seçip üzerine dokununuz.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, üzerine yeniden dokununuz.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokununuz.



10 "EVET,"i seçip üzerine dokununuz.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, üzerine dokununuz.

Dosyaların Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir SD kart üzerine taşıyabilirsiniz.

Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri SD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

"Tüm Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa88)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (☞ sayfa89)


Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır.


Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

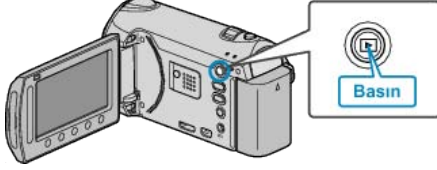

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

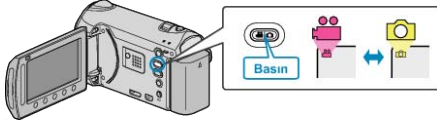

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

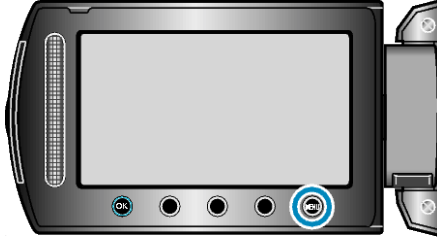

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seilen Dosyaların Taşınması

Seilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu sein.

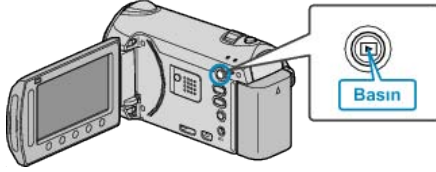

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu sein.

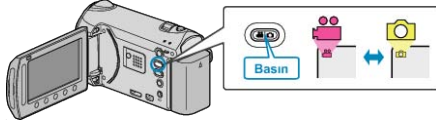

3 Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.

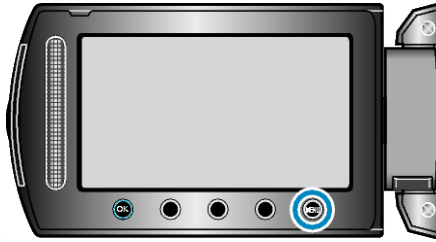

4 "DÜZENLE,"i seip üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seip üzerine dokunun.



6 Taşımının yönünü seip üzerine dokunun.



7 "SEÇ VE TAŞI,"i seip üzerine dokunun.



8 İstedığınız dosyayı seip üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, üzerine yeniden dokunun.

9 Taşınacak dosyaların tümünü setikten sonra, UYGULA üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seip üzerine dokunun.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, üzerine dokunun.

Bir DVD Yazar ya da Harici Blu-ray Sürücü ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir DVD yazar ya da Harici Blu-ray Sürücüsünü kullanarak kaydedilen dosyaları disklerle kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu DVD Yazarlar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.

Uyumlu Harici Blu-ray Sürücüsü

- LG: Model No. BE06LU10

Bir DVD Yazar ya da Harici Blu-ray Sürücü ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir DVD Yazar ya da Harici Blu-ray Sürücüsünün Hazırlanması

- "Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (☞ sayfa90)
- "Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)" (☞ sayfa91)
- "Bir Harici Blu-ray Sürücüsünün Hazırlanması" (☞ sayfa91)
- "Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)" (☞ sayfa92)

■ BD/DVD'ye Kopyalama

- "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa92)
- "Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa93)
- "Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa94)
- "Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması" (☞ sayfa95)
- "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa97)

■ Diğer İşlemler


- "Bu Birim Üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa63)
- "Bir DVD Oynatıcı Üzerinde Özet Yeniden Oynatma" (☞ sayfa64)
- "Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (☞ sayfa98)

NOT:

- Disk üzerindeki kaydedilebilir süre, kayıt yöntemine göre değişiklik gösterir.

Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

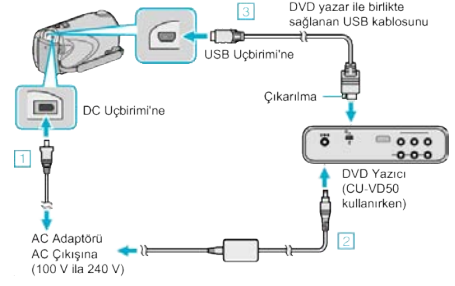


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
 - ③ DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.
- Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 DVD yazarı açıp yeni bir disk yerleştirin.



- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

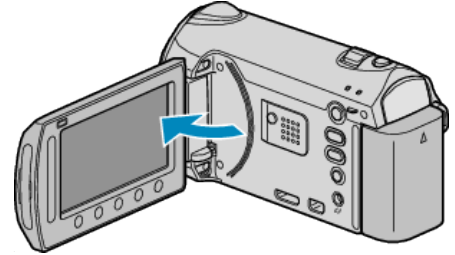

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazar CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.

Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)


1 LCD monitörü kapatın ve takın.

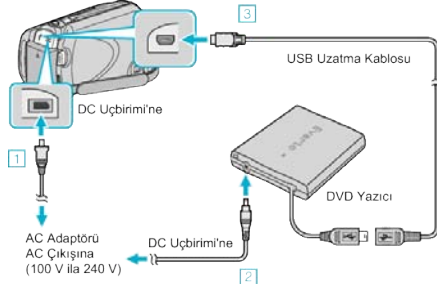

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazarın USB kablosunu bu birime takın.


• Ayrıca DVD yazarın talimat kitapçığına da bakınız.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

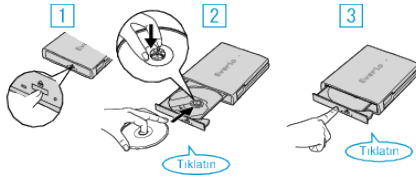

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

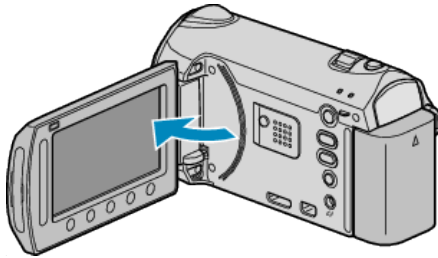

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


Bir Harici Blu-ray Sürücüsünün Hazırlanması

NOT:

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın. Bu kamera ile birlikteki USB kablosu kullanılamaz. Harici Blu-ray sürücü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

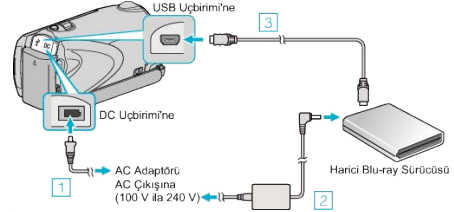

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Harici Blu-ray sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- ③ Harici Blu-ray sürücüsünün USB kablosunu, bu birime takın.

• Harici Blu-ray sürücüsünün talimat kitapçığına da bakın.


2 Yeni bir disk yerleştirin.

- Güç kaynağını kapatmak için, harici Blu-ray sürücüsü üzerindeki güç düğmesine basınız.



- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

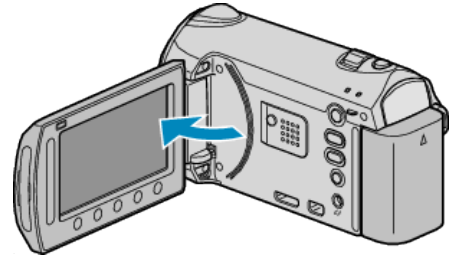

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.


UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)

Bir BD/DVD yazarak oluşturulacak diskin türünü ve video kalitesini belirleyin. DVD'leri bir BD yazarak ya da bir DVD yazarak standart kalitede ya da oynarken ayarlama yapılması gereklidir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

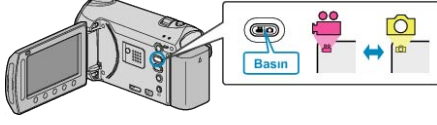

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



■ Bir DVD Yazarak ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

■ Bir BD Yazarak ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
Blu-ray DISC	Videoları bir BD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

DVD-Video Formatında Yedekleme Yapıyorken Dikkat Edilecek Noktalar :

- Bir videoyu yüksek netlikli standart görüntü kalitesine dönüştürmek kayıt süresinin yaklaşık 1,2 katı kadar zaman alır. (Original video, yüksek netlikli kalitede kalır.)
- Her bir sahne, bir bölüm olarak kaydedilir. Video, sahneler değiştirilerek duraklar ancak bu bir hatalı çalışma değildir.
- Videolar, DVD-R DL (çift katmanlı) disklerle kaydedilemez. Bir DVD-R ya da DVD-RW disk kullanın.


NOT:

- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alırken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm videolar ve hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır. Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

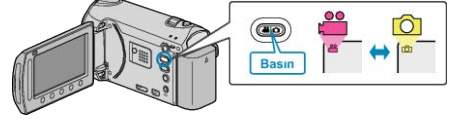

2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR,"u (video) ya da "TÜMÜNÜ KAYDET,"i (hareketsiz görüntü) seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokununuz.



"TÜM SAHNELER," (video)/"TÜM GÖRÜNTÜLER," (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ve hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN," (video)/"KAYDEDİLMİYEN GRTLR," (hareketsiz görüntü):

Daha önce kopyalanmamış olan videolar ve hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

5 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 “EVET,, ya da “HAYIR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **📷** modu)



- “EVET,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “HAYIR,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 “YÜRÜT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- “SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR” ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

8 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda “OYNAT,,’ı seçin.

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,, belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA,,,” “KAPAT,, konumuna ayarladığında belirir.

“OTOMATİK SONLANDIRMA” (📖 sayfa135)

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, “EVET,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD’ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR,,’ı seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA,,,” “KAPAT,,’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- “TAMAMLA,,,” “YEDEKLEME,,,” menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD’yi sonlandırabilirsiniz.


“Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması” (📖 sayfa98)

- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra “TAMAMLA,,’i seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA,, işlevi, sadece DVD’leri oluşturmak için kullanılabilir.)

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar, kaydedildikleri tarihe göre sıralanır ve kopyalanır.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

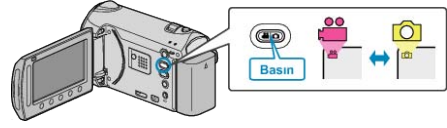

2 “SEÇ VE OLUŞTUR,,’u (video) ya da “SEÇ VE KAYDET,,’i (hareketsiz görüntü) seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 “TARİHE GÖRE OLUŞTUR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalama için birden fazla kayıt tarihi seçemezsiniz.

6 “YÜRÜT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için “KONTRL,, üzerine dokunun.

7 "EVET,, ya da "HAYIR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **📷** modu)



- "EVET,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirlediğinde, diski değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,,’ı seçin.

"SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,, belirlediğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA,,", "KAPAT,,", konumuna ayarladığında belirir.

"OTOMATİK SONLANDIRMA" (📖 sayfa135)

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, "EVET,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD’ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA,,", "KAPAT,,’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA,,", "YEDEKLEME,,", menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD’yi sonlandırabilirsiniz.


"Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (📖 sayfa98)

- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra "TAMAMLA,,’i seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA,, işlevi, sadece DVD’leri oluşturmak için kullanılabilir.)

Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar, kayıt edilen olaya/etkinliğe göre kopyalanır.

1 Video modunu seçin.

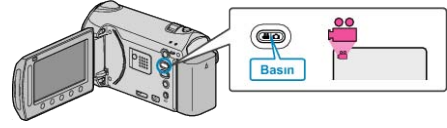

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz olayı seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "YÜRÜT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL,, üzerine dokunun.

7 "EVET,, ya da "HAYIR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET,, seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR,, seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



10 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,,’ı seçin.
- Dosyaları olaylara kaydetmek için "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa45)
- "Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (☞ sayfa69)

"SONLANDIRMA YAPILSIN MI?,, belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA,,", "KAPAT,, konumuna ayarladığında belirir.

"OTOMATİK SONLANDIRMA" (☞ sayfa135)

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, "EVET,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR,,’ı seçip **OK** üzerine dokunun.


NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA,,", "KAPAT,,’ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA,,", "YEDEKLEME,, menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.
- "Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (☞ sayfa98)
- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra "TAMAMLA,,’ı seçin. (Kamera ayarları menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA,, işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

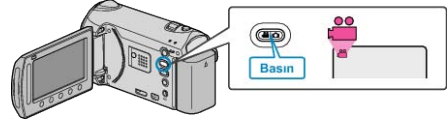

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OY.LİS.GÖRE OLUŞT,,’i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İsteddiğiniz oynatma listelerini seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen yeniden oynatma listesini kontrol etmek için "KONTROL,, üzerine dokunun.

6 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 4-5 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

7 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTROL," üzerine dokunun.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

10 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



11 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"ı seçin.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa78)

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (☞ sayfa85)

"SONLANDIRMA YAPILSIN MI?," belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT," konumuna ayarladığında belirir.

"OTOMATİK SONLANDIRMA" (☞ sayfa135)

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.
- DVD'ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, "HAYIR,"ı seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, "OTOMATİK SONLANDIRMA," "KAPAT,"ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.
- "TAMAMLA," "YEDEKLEME," menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD'yi sonlandırabilirsiniz.


"Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (☞ sayfa98)

- Bir BD-R diski diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, diski oluşturduktan sonra "TAMAMLA,"ı seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki "OTOMATİK SONLANDIRMA," işlevi, sadece DVD'leri oluşturmak için kullanılabilir.)

Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstedığınız videoları seçip kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

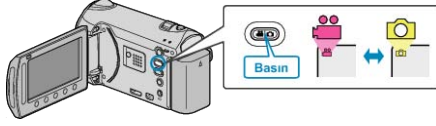

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"u (video) ya da "SEÇ VE KAYDET,"i (hareketsiz görüntü) seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "SAHNELERDEN SEÇ,"u (videolar) ya da "GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,"i (hareketsiz görüntüler) seçip **OK** üzerine dokunun.



5 Kaydedilecek video ya da hareketsiz görüntüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen video üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine dokunun.
- Videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Seçtikten sonra "KAYDET," üzerine dokunun.



7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **📷** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

10 Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.



11 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, 1. adımda "OYNAT,"'ı seçin.

“SONLANDIRMA YAPILSIN MI?”, belirdiğinde

Bu; kamera ayarları menüsünde “OTOMATİK SONLANDIRMA”, “KAPAT”, konumuna ayarladığınızda belirir.

“OTOMATİK SONLANDIRMA” (☞ sayfa135)

- Diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, “EVET,”i seçip **OK** üzerine dokun.
- DVD’ye daha sonra daha fazla dosya eklemek için, “HAYIR,”i seçip **OK** üzerine dokun.

NOT:

- İki veya daha fazla DVD, eş zamanlı olarak oluşturulduğunda, sonuncusu dışındaki tüm diskler, “OTOMATİK SONLANDIRMA”, “KAPAT,”ya ayarlandığında bile otomatik olarak sonlandırılacaktır.

- “TAMAMLA”, “YEDEKLEME”, menüsü içinde seçildiğinde bile, bir DVD’yi sonlandırabilirsiniz.


“Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması” (☞ sayfa98)

- Bir BD-R disk diğer aygıtlarda yeniden oynatmak için, disk oluşturduktan sonra “TAMAMLA,”i seçin.
(Kamera ayarları menüsündeki “OTOMATİK SONLANDIRMA,” işlevi, sadece DVD’leri oluşturmak için kullanılabilir.)

Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması

Kopyalama bittikten sonra disk sonlandırır. Bu; diskin bu birim, PC ya da BD-MV ve AVCHD formatlarını destekleyen BD/DVD oynatıcı üzerinde yeniden oynatılmasını olanaklı kılar.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

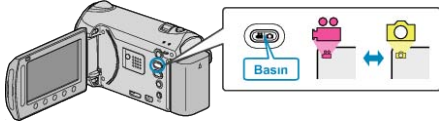

- 2 “TAMAMLA,”i seçip **OK** üzerine dokun.



- 3 “EVET,”i seçip **OK** üzerine dokun.

- Sonlandırmadan sonra, **OK** üzerine dokun.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması

Video ve hareketsiz görüntü dosyalarını, bu birimden bir USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, bu birim üzerinde USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaları da oynatabilirsiniz.

- Harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da başvurun.

Uyumlu Harici Sabit Disk Sürücüler

- Seagate: FreeAgent™ Desk serisi
- LaCie: Neil Poulton serisi tasarımı

2 TB'nin üzerinde kapasiteli USB harici sabit disk sürücülerini kullanılamaz.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsü ile Kopyalama ve Yeniden Oynatma

“Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması” (☞ sayfa99)

“Tüm Dosyaların Kopyalanması” (☞ sayfa99)

“USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması” (☞ sayfa100)

“USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi” (☞ sayfa100)

NOT:

- Bu birimi ilk kez takıyorken USB harici sabit disk sürücüsünü formatlayın. (Verilerin tümü silinir.)

“USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması” (☞ sayfa101)

- Doğrudan bu birimden kopyalanan USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri çalıştırmak için PC’yi kullandığınızda, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.

UYARI:

- Bir BD/DVD yazar yada başka bir USB harici sabit disk sürücüsü gibi diğer USB aygıtları kullanıyorken USB harici sabit disk sürücüsünün bağlantısını kesin.
- Kopyalama ve yeniden oynatma esnasında aşağıdaki işlemlerden kaçının.
 - Birim yada the USB harici sabit disk sürücüsünü kapatma.
 - USB kablunun bağlantısını kesme.
- Bu birimden silinen dosyalar, eğer USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalandı iseler bile, bir BD/DVD yazar kullanarak bir diske yazdırılmaz.
- PC kullanarak USB harici sabit disk sürücüsünü formatlamayın. Eğer yaptı iseniz, bu birimi kullanarak yeniden formatlayın. (USB harici sabit disk sürücüsü içindeki tüm veriler silinecektir.)
- Aşağıdaki işlemleri PC kullanarak yapmaktan kaçının.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin silinmesi.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin taşınması.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin adının değiştirilmesi.

Bu işlemler, verilen bu birim üzerinde yeniden oynatılmasını olanaksız kılar.
- USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri düzenlemek için PC’yi kullandığınızda, düzenlemeden önce verileri PC’ye kopyalayın. USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri doğrudan PC’den düzenleme, verilerin bu birim üzerinde yeniden oynatılabilmesini olanaksız hale getirir.


Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması

NOT:

Harici sabit disk sürücü ile sağlanan USB kablосunu kullanmak için, aşağıdaki USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)


1 LCD monitörü kapatın ve takın.

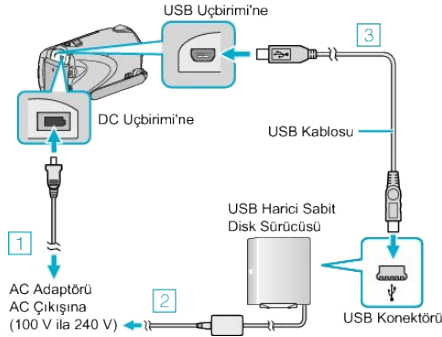

- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② Bir USB harici sabit disk sürücüsünün AC adaptörünü takın.
 - ③ USB harici sabit disk sürücüsü ile birlikte sağlanan USB kablосunu takın.
- Harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da başvurun.

2 Harici sabit disk sürücüsünü açın.

3 LCD monitörü açın.

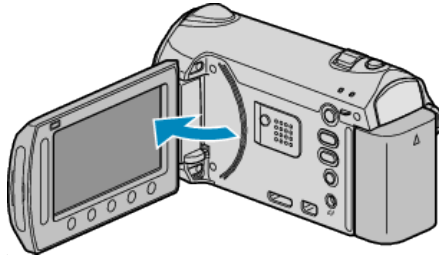

- Bu birim açılır ve YEDEKLEME menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.
- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasında bir USB göbek takmayınız.

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm videolar ve hareketsiz görüntüler kopyalanacaktır.

Ayrıca sadece hiç kopyalanmamış videoları ya da hareketsiz görüntüleri de seçebilirsiniz ve kopyalayabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

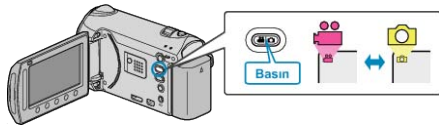

2 "YEDEKLEME,"i seçip OK üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip OK üzerine dokunun.



4 İstedğiniz menüyü seçip OK üzerine dokunun.



"TÜM SAHNELER,, (video)"/"TÜM GÖRÜNTÜLER,, (hareketsiz görüntü):

Tüm videolar ve hareketsiz görüntüler bu birime kopyalanır.

"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.,, (video)"/"KAYDEDİLMEYEN GRTLR.,, (hareketsiz görüntü):

Daha önce kopyalanmamış olan videolar ve hareketsiz görüntüler, otomatik olarak seçilip kopyalanır.

5 Yedekleme işlemini başlatın.



- Sabit disk sürücüsü üzerinde yeterli alan olmadığını kontrol edin, "TAMAM,"ı seçip OK üzerine dokunun.

6 Kopyalamadan sonra, OK üzerine dokunun.



7 LCD monitörü kapatıp USB kablосunun bağlantısını kesin.


UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablосunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

Harici bir sabit disk sürücüsünde saklanan videolar ya da hareketsiz görüntüler, bu kamera üzerinde yeniden oynatılabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

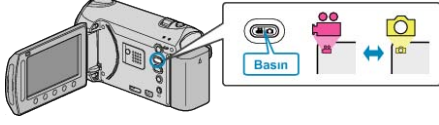

2 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstedığınız klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstedığınız dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

NOT:

• Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi


Harici sabit disk sürücüsüne kopyalanan dosyalar silinebilir.

UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- PC'deki önemli dosyaları yedeklemeyi unutmayın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (E sayfa105)

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

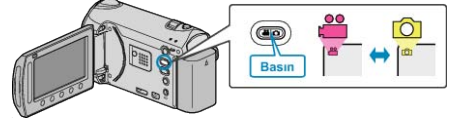

2 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstedığınız klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.


USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

Harici sabit disk sürücüsündeki tüm dosyalar silinebilir.

UYARI:

- Harici sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler biçimlendirildiğinde silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

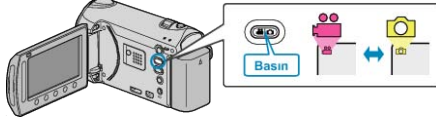

2 "FORMATLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- Formatlamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması


Bir Blu-ray kaydedici kullanarak, onu bir USB kablosu kullanarak bu kamera takıp diskleri oluşturabilirsiniz.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

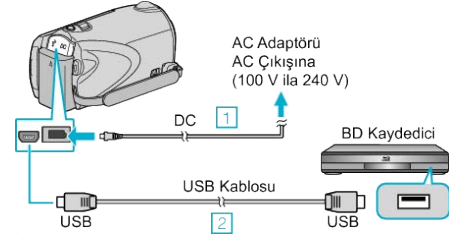

- AC adaptörü bu birime takın.
- Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

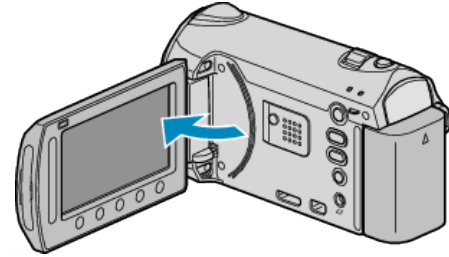

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Blu-ray kaydedici üzerinde kopyasını almayı gerçekleştirin.


- Blu-ray kaydedicinin talimat kitapçığına da bakın.

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.


- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

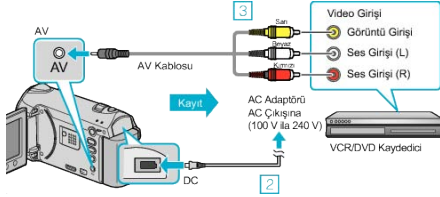

- ① Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.
- ② AC adaptörü bu birime takın.
- ③ Sağlanan AV kablосunu kullanarak bağlayın.
- ④ Birimi açmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

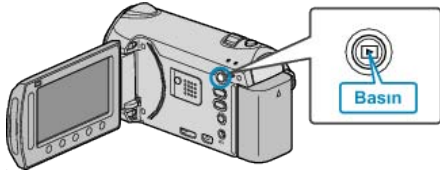

3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde “VIDEO ÇIKIŞ”ı takılı TV’nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.

"VİDEO ÇIKIŞ" (👉 sayfa139)

- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (👉 sayfa138)

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (👉 sayfa125)

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (👉 sayfa53)

- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT:-

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (👉 sayfa78)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (👉 sayfa62)

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayabilirsiniz.

DVD'ler, PC'nin DVD sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilir.

Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

NOT:

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir BD/DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.
- Sağlanan yazılımı kullanarak, hareketsiz görüntüler diskler üzerine kaydedilemez.


Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Youtube'a dosyaların yüklenmesi ya da iTunes'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser menüsünde "Help" içinde "MediaBrowser Help"na bakınız.

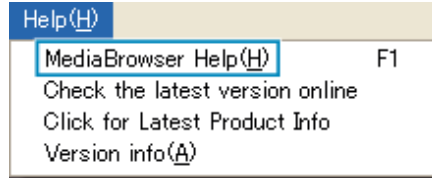

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, “Computer,, (ya da “Bilgisayarın,,) üzerine “Başlat,, menüsü içinde sağdan tıklatın ve “Properties,,i seçin.

Windows Vista/Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (sadece önceden kurulu sürümler)	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir
RAM	En az 1 GB (1024 MB)	En az 512 MB

NOT:

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Kaydedilen görüntüleri takvim formatında görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Tüm Dosyaların Yedeklenmesi


Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

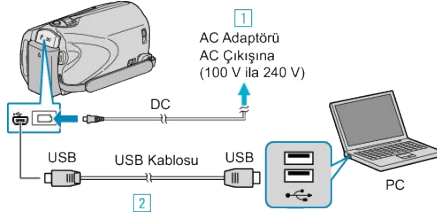

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

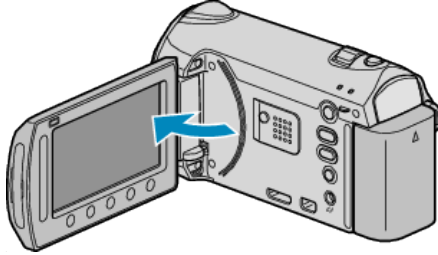

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.




5 Yedekleme işlemini başlatın.



- Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, "OK," üzerine tıklatın.

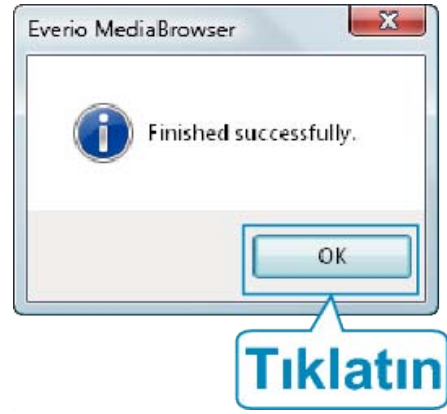

NOT:

- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı SD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.


Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin. Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (İS sayfa65)

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklatın.

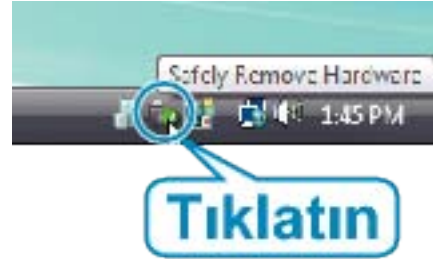

2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklatın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklatın.

4 USB kablusunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi" ya da "Atletik Karşılaşma" gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.


1 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.



2 Bir kullanıcı listesi oluşturun.



- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.
- 3 Kayıt günü üzerine tıklayın.
- O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.
- 4 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

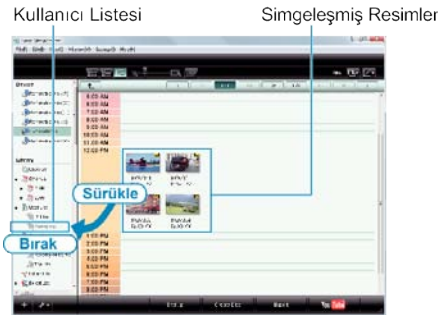

Video ya da Hareketsiz Görüntünün Belirlenmesi : _____

- Ekranın sağ üstündeki "SEÇ" menüsünü kullanarak dosyaları seçebilirsiniz.
- Simgeleşmiş resmin sağ üst köşesindeki video/hareketsiz görüntü ikonunu kontrol ediniz.



NOT:

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları DVD'lere kopyalayın.

- 1 PC'nin kaydedilebilir BD/DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.
- 2 İstenen kullanıcı listesini seçin.



- 3 Disk tipini seçin.



- Görüntü kalitesi, DVD-Video seçildiğinde, standarda ayarlanır.

- 4 Dosya seçimi yöntemini seçin.



- Eğer "Select all files displayed,"i seçerseniz, sadece görüntülenen videolar diske kopyalanır.

- Eğer "Select files individually,"i seçerseniz, 5. adıma geçin.

- 5 ("Select files individually," seçildiğinde) Diske kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.



- Seçtikten sonra, "Next," üzerine tıklayın.

- 6 Diskin üst menüsünü ayarlayın.



- Başlık ve menü arka planını ayarlayın.

- 7 Diske kopyalama başlar.



- Kopyalamadan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

NOT:

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD
- Everio MediaBrowser 3 disk formatını destekler: DVD-Video, AVCHD ve BD.
- Bir AVCHD diskini oluşturmak için UXP kayıt modunda kaydedilen videoları kopyalırken, videoların kopyalama öncesinde XP kayıt moduna dönüştürülmesi gereklidir. Bu nedenle, diğer modlarda kaydedilen videoların kopyalanmasından daha uzun zaman alabilir.
- Diski yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser Oynatıcıyı kullanın. Çalıştırmak için sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.
- Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser'ın menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ

MÜŞTERİLERE: BİLGISAYARINIZA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ADLI YAZILIM PROGRAMINI ("Program") YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN. Bu Programı kullanma hakkı Victor Company of Japan, Limited ("JVC") tarafından size yalnızca aşağıdakileri kabul etmeniz koşuluyla verilmiştir. Buradaki koşullara uymayı kabul etmiyorsanız Programı yükleyemez veya kuramazsınız. ANCAK PROGRAMI YÜKLEMENİZ VE KULLANMANIZ BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1 TELİF HAKKI; MÜLKİYET

Programdaki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının JVC ve onun lisans vericilerine ait olduğunu ve JVC ve lisans vericilerinde kalamadığını kabul edersiniz. Program, Japonya ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla ve ilgili anlaşmalarla korunmaktadır.

2 LİSANS VERME

- 1 Bu sözleşmenin koşullarına bağlı olarak, JVC size Programı ayrıcalıklı olmayan kullanma hakkı verir. Programı sizin bilgisayarınızda bulunan sabit disk sürücüsüne veya diğer depolama aygıtlarına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
- 2 Yalnızca kişisel yedekleme yapmak veya arşivlemek amacıyla Programın bir (1) kopyasını yapabilirsiniz.

3 PROGRAMDAKİ SINIRLAMALAR

- 1 İlgili yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Programa ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini geri alamaz, düzeltme veya değişiklik yapamazsınız.
- 2 Bu sözleşmede açıkça belirtilmiş olması dışında, Programın bir bölümünü veya tamamını kopyalayamaz veya kullanamazsınız.
- 3 Programın kullanılmasına ilişkin lisans verme hakkınız yoktur ve Programı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, kiralayamaz veya aktaramaz ve üçüncü tarafların Programı kullanmasına izin veremezsiniz.

4 SINIRLI GARANTİ

JVC, Programın dahil edildiği tüm ortamların, Programla birlikte verilen herhangi bir ürünümüzü satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük süre içinde malzeme ve işçilik arızası içermeyeceğini garanti eder. Programla ilgili olarak JVC'nin tüm yükümlülüğü ve size sağlanacak yegane çözümün bu türdeki arızalı ortamın değiştirilmesidir. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLU GARANTİLER DIŞINDA VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI PROGRAM VE BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELERE İLİŞKİN SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDAKİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. PROGRAMDAN KAYNAKLANAN VEYA PROGRAMIN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA BU SORUNU TÜMÜYLE KENDİ İMKANLARINIZLA GİDERMENİZ GEREKİR.

5 SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HASARDAN, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BENZERLERİNE DAYANAN EYLEM BİÇİMLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, JVC'YE BU TÜRDE HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PROGRAMIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ TALEPLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK VEYA MALİYETLERDEN JVC'Yİ SORUMLU TUTAMAZSINIZ.

6 KOŞUL

Sözleşme, Programı bilgisayarınıza yükleyip kullandığınız tarihte geçerlilik kazanır ve aşağıdaki hükme göre sonlandırılana kadar geçerliliğini sürdürür.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda JVC size bildirmeden bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda JVC ihalenizden dolayı ortaya çıkan hasarlar için sizi sorumlu tutabilir. Bu sözleşmenin sonlandırılması durumunda bilgisayarınızdaki Programı hemen yok etmelisiniz (bilgisayarınızdaki tüm belleklerden de silmelisiniz) ve artık bu Programın sizdeki mülkiyetine son vermelisiniz.

7 İHRACAT KONTROLÜ

Programı veya temelindeki teknolojiyi Japonya'nın ve diğer ilgili ülkelerin bu türde mallar için ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye sevk etmemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz.

8 A.B.D. KURULUŞU KULLANICISI

Amerika Birleşik Devletleri ("Devlet") kuruluşuyusanız Programın, Federal Acquisition Regulation (FAR) bölüm 12.212'de kullanılan malzemeler gibi, 2.101 (g)' de henüz yayımlanmamış "Ticari Bilgisayar Yazılımı" teriminin tanımlandığı şekilde bir "Ticari Mal" olduğu yönündeki JVC bildirimini ve Size yalnızca JVC'nin bu Sözleşmenin koşullarına uygun tüm ticari son kullanıcılara tanıdığı kullanım haklarıyla lisanslandığını kabul edersiniz.

9 GENEL

- 1 Bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzeltme, değişiklik, ekleme, silme veya diğer türde değişiklik, JVC'nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı belgeye dönüştürülüp imzalanmadıkça geçersizdir.
- 2 Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü bu sözleşme için geçerli olan yasalarca geçersiz sayılırsa veya bu yasalarla çelişki oluştursa diğer hükümler tümüyle geçerli ve etkili olacaktır.
- 3 Bu sözleşmenin kontrolü ve yorumu Japonya kanunlarına göre yapılır. Tokyo Bölge Mahkemesi bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve performansından kaynaklanan tüm ihtilaflarda karar yetkisine sahiptir.

Victor Company of Japan, Limited

NOT:

- Programı Almanya'da satın aldıysanız yukarda yer alan 4. (Sınırlı Garanti) ve 5. (Sınırlı Yükümlülük) Bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin Almanca sürümüyle değiştirilecektir.

UYARI:

- Bu aygıtı bu kılavuzda açıklanan çalıştırma yordamlarına uygun şekilde çalıştırın.
- Yalnızca verilen CD-ROM'u kullanın. Bu yazılımı çalıştırmak için asla başka bir CD-ROM kullanmayın.
- Yazılımda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- JVC tarafından onaylanmamış değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CD-ROM'un kullanımı :

- Aynalı yüzü (baskılı yüzün diğer tarafı) kirletmemeye veya çizmemeye özen gösterin. Ön veya arka yüze hiçbir şey yazmayın veya çıkartma yapıştırmayın. CD-ROM kirlenirse, yumuşak bir bezle merkezdeki delikten dışa doğru hafifçe silin.
- Disk temizleyici veya temizleme spreyi kullanmayın.
- CD-ROM'u bükmeyin veya ayna yüzüne dokunmayın.
- CD-ROM'unuzu tozlu, sıcak veya nemli ortamlarda bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Verilen yazılım programına ilişkin en son bilgileri (İngilizce) şu adreste bulabilirsiniz:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

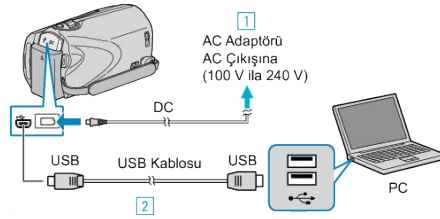

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

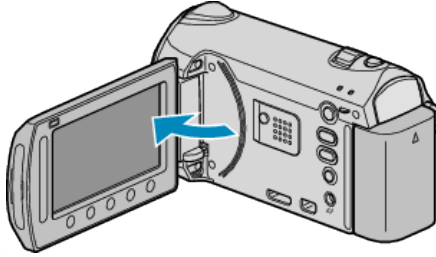

- 3 “PC'DE OYNAT,”i seçip  üzerine dokununuz.



- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser programını kapatın.
- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı (Windows Vista) / "Bilgisayarım"ı (Windows XP) seçin, daha sonra EVERIO_MEM ya da EVERIO_SD ikonu üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.
- "Dosya ve Klasörlerin Listesi" (👉 sayfa109)

5 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI:-

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT:-

- Dosyaları düzenlemek için, MTS/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki EVERIO_MEM ya da EVERIO_SD ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.
- PC'de yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Bu Birimin PC'den Bağlantının Kesilmesi

1 “Donanımı Güvenle Kaldır,, üzerine tıklatın.




- 2** "Safely Remove USB Mass Storage Device", üzerine tıklatın.
- 3** (Windows Vista için) "OK", üzerine tıklayın.
- 4** USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi dahili hafıza ve SD kart içinde oluşturulur.

Sadece gerektiğinde oluştururlar.

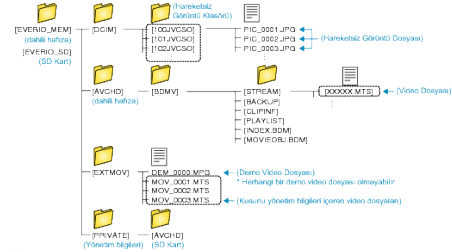


UYARI:-

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

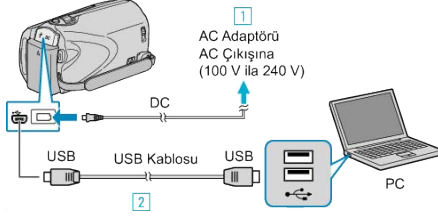

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

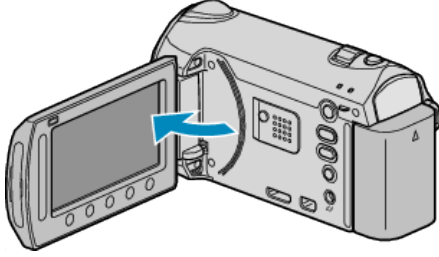

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT" i seçip üzerine dokunun.



- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki "EVERIO_MEM" ya da "EVERIO_SD" üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme iconu üzerine tıklayın.


Sütun Gösterim iconu



- İstediğiniz dosyaları içeren klasörü arayın.
- "Dosya ve Klasörlerin Listesi" ( sayfa109)

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

Kopyalanacak Dosyalar

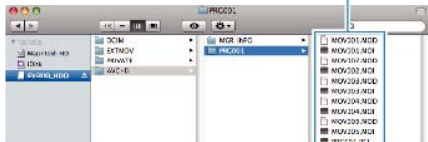

UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayara kopyalanan MTS dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MTS dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek/görüntülemek için, AVCHD (video)/JPEG (hareketsiz görüntü) dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki "EVERIO_MEM" ya da "EVERIO_SD" ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie ve iPhoto

Apple'ın iMovie '08 '09 (video) ya da iPhoto (hareketsiz görüntü) kullanarak dosyaları kaydedici kameradan bir PC'ye aktarabilirsiniz.

Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac"ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisi ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.


- iMovie ya da iPhoto üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie ya da iPhoto'nun nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili yazılımların yardım dosyasına bakınız.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.

Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

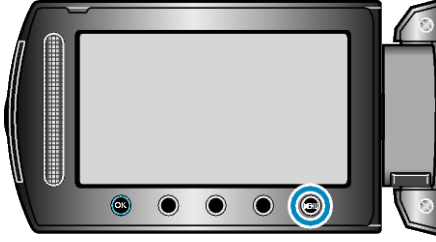

2 İstediğiniz menüyü seçip  üzerine dokununuz.



3 İstediğiniz ayarı seçip  üzerine dokununuz.



NOT: _____

- Menüyü kapatmak için  üzerine dokununuz.
- Önceki ekrana geri dönmek için,  üzerine dokununuz.
- Yardım dosyasını görüntülemek için,  üzerine dokununuz.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi : _____

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.

"FABRİKA AYARI" ( sayfa136)

Kayıt Menüsü (Video)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Kayıt" (🔍 sayfa35)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (🔍 sayfa42)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. "IŞIK" (🔍 sayfa113)
KONU KAYDET	Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik karşılaşma" gibi) videolarınızı sınıflandırır. "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (🔍 sayfa45)
VIDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. "VIDEO KALİTESİ" (🔍 sayfa113)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. "ZOOM" (🔍 sayfa114)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (🔍 sayfa114)
YÜKSEK HIZLI KAYIT	Artan bir hızda ya da hareketleri öne çıkarmak için yavaş devinimde kayıt gerçekleştirin. "Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (🔍 sayfa47)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıktaki onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. "Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (🔍 sayfa48)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt işlemini başlatmasını ve durdurmasını olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (🔍 sayfa50)
KESİNTİSİZ KAYIT	Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder. Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder. "KESİNTİSİZ KAYIT" (🔍 sayfa115)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. "DİYAFRAM MODU" (🔍 sayfa116)
x.v.Color	"x.v.Renk" ile kaydeder. "x.v.Color" (🔍 sayfa116)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. "RÜZGAR FİLTRESİ" (🔍 sayfa117)

YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (☞ sayfa42)


İŞİK

Işığı açar/kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

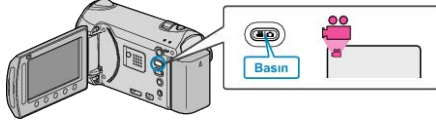

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

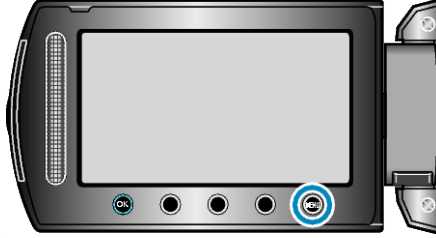

3 "İŞİK,"i seçip üzerine dokunun.



KONU KAYDET

Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik karşılaşma" gibi) videolarınızı sınıflandırır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa45)

VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
UXP	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar. • Sadece BD'ler için geçerlidir. Yüksek netlikli kalitede çekilen videolar, DVD'lere kaydedilemez.
XP	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
SP	Standart kalitede kayıt sağlar.
EP	Uzun kayıtlar sağlar.

NOT:


- Paraziti önlemek için hızlı hareket eden sahneleri ya da aşırı parlaklık değişimi olan sahneleri kaydediyorken UXP ya da XP moduna ayarlayın.
- UXP modunda kaydedilen videoları saklamak için bir BD yazar kullanın.
- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydırıcı ile video kalitesini seçip üzerine dokunun.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

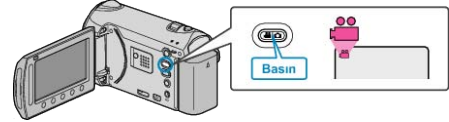

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

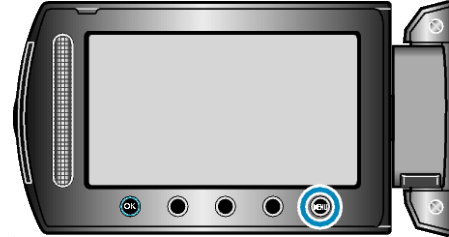

3 "VIDEO KALİTESİ,"i seçip üzerine dokunun.



ZOOM

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
10x/OPTİK	10 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
16(15)x/DYNAMIC	Görüntü sabitleyiciye ① ayarlandığında ya da görüntü sabitleyiciyi kapandığında, 16 kata kadar yakınlaştırmayı sağlar. Görüntü sabitleyiciye ② ayarlı iken 15 kata kadar yakınlaştırmayı sağlar.
60x/DİJİTAL	64 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
200x/DİJİTAL	200 kata kadar yakınlaştırma sağlar.

NOT:


- Dinamik yakınlaştırmayı kullanarak görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma alanını genişletebilirsiniz.
- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

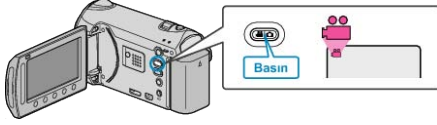

2 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

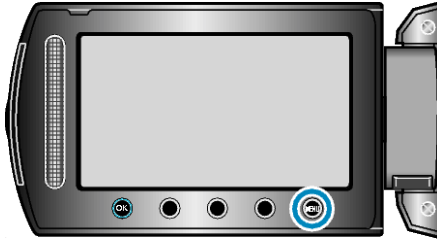

3 "ZOOM,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTOMATİK	Karanlıktan otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT:


- "OTOMATİK," sahneyi "AGC,"den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.
 - Ayar, hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.
- "GECE MODU (Hareketsiz Görüntü)" (E3F sayfa121)

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

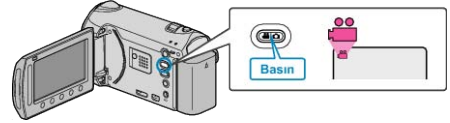

2 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

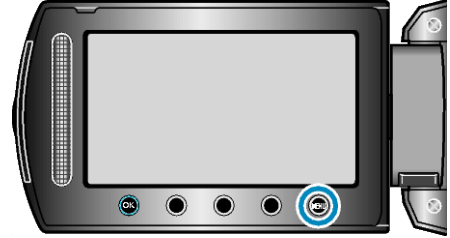

3 "GECE MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



YÜKSEK HIZLI KAYIT

Yavaş devrimde kayıtları kullanarak kayıt hızını artırabilir ve hareketleri öne çıkarabilirsiniz.

Bu, golf savuruşları gibi hareketleri kontrol için kullanışlı bir işlemdir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (☞ sayfa47)

ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa48)

OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa50)

KESİNTİSİZ KAYIT

Otomatik olarak farklı bir ortama geçer ve geçerli kayıt ortamı üzerinde kalan alan bittiğinde, kayda devam eder.

Örneğin, SD kartın üzerinde kalan alan kayıt sırasında biterse, kayıt durmaksızın dahili hafıza üzerinde devam eder.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.


NOT:

- Kesintisiz kayıt, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, gerçekleştirilemez.
- Kesintisiz kayıt işlemi, kesintisiz kayıt tamamlandıktan sonra otomatik olarak "KAPAT,"ya geçer.
- Önceki oturum tamamlandıktan sonra, kesintisiz kaydı yeniden başlatmak için, kesintisiz videoları birleştirmek ya da kesintisiz videoların birleştirme bilgilerini silmek gereklidir.


"Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (☞ sayfa73)

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

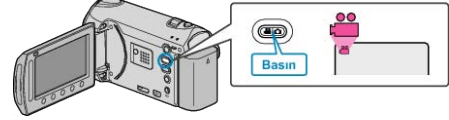

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

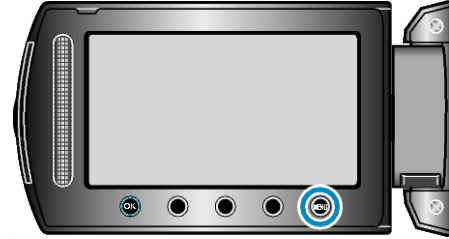

3 "KESİNTİSİZ KAYIT,"i seçip  üzerine dokunun.



DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.

Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareket-siz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim hızını, temel ayarlar menüsünde DEVAMLI ÇEKİM HIZI ile değiştirebilirsiniz.

"DEVAMLI ÇEKİM HIZI" (E sayfa132)


- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,"a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirir.
- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 3200 x 1800'dir.
- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.

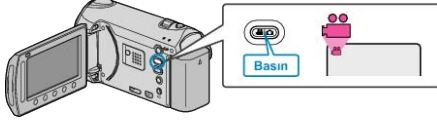

- 2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

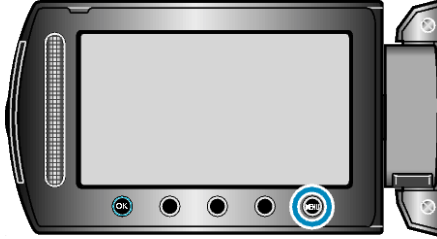

- 3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




x.v.Color

"x.v.Renk" ile kaydeder.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Video modunu seçin.

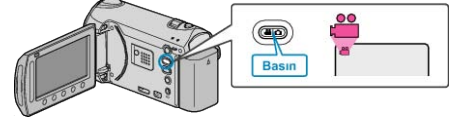

- 2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

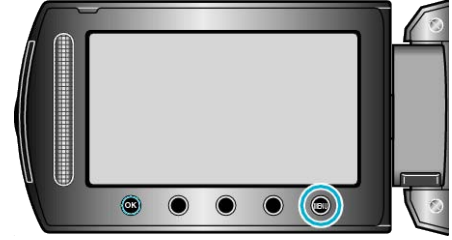

- 3 "x.v.Color,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

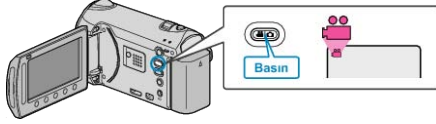

2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

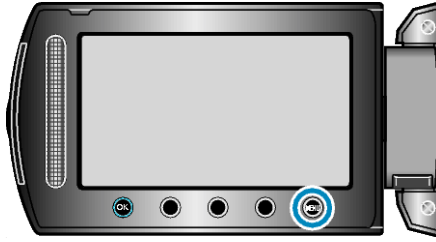

3 "RÜZGAR FİLTRESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Kayıt" (📖 sayfa35)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "İnsan Søjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (📖 sayfa42)
FLAŞ	Flaşın ayarı için. "FLAŞ" (📖 sayfa119)
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın. "Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)" (📖 sayfa43)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. "DİYAFRAM MODU" (📖 sayfa119)
GÖRÜNTÜ BOYUTU	Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (📖 sayfa120)
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	Görüntü kalitesini ayarlar. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (📖 sayfa120)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (📖 sayfa121)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (📖 sayfa50)

YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"İnsan Søjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (sayfa42)

FLAŞ

Flaşın ayarı için.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Flaş çakmıyor.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken flaş otomatik olarak çakar.
OTOMATİK KIRMIZI GÖZ	Kırmızı göz etkilerini azaltmak için bir ön flaş çakın.
AÇIK	Her zaman flaş çakar.
YAVAŞ SENKRON	Her zaman flaş çakar ve hem szejeyi hem de arka planı aydınlık olarak yakalamak için örtücü hızını yavaşlatır.

NOT:


- Ekranda görüntülenen flaş ikonu, flaş doluyor iken yanıp söner.
- "DİYAFRAM MODU," ya da "GECE," "AKŞAMÜSTÜ," ya "GÖRÜNÜM SEÇ," içinde KAR ayarlı iken, flaş yanmaz/çakmaz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

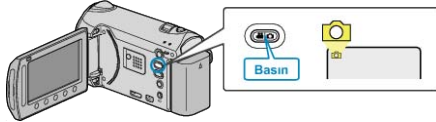

2 Menüyü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

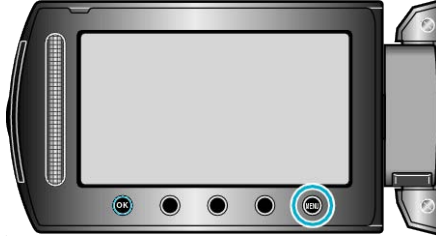

3 "FLAŞ,"i seçip [OK] üzerine dokunun.

**OTOMATİK ZAMANLAYICI**

Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın.

"Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)" (sayfa43)

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.

Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareket-siz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim hızını, temel ayarlar menüsünde DEVAMLİ ÇEKİM HIZI ile değiştirebilirsiniz.

"DEVAMLİ ÇEKİM HIZI" (sayfa132)


- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

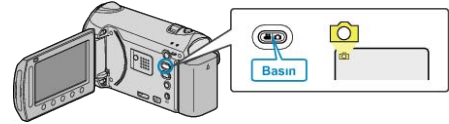

2 Menüyü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

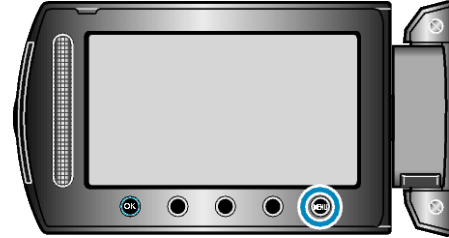

3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ BOYUTU

Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
3520X2640(9.3M) 3072X2304(7M) 2592X1944(5M) 1600X1200(1.9M) 640X480(0.3M)	4:3 en-boy oranlı hareketsiz görüntüler çeker.
3520X1984(7M) 3072X1728(5.3M) 2592X1456(3.8M) 1920X1080(2M) 1280X720(0.9M)	16:9 en-boy oranlı hareketsiz görüntüler çeker. • 16:9 en boy oranında kaydedilen hareketsiz görüntüler, basıldığında kesilebilir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

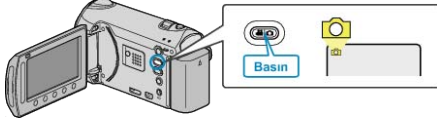

2 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

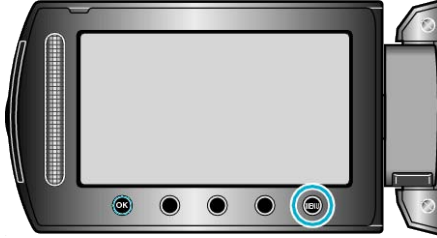

3 "GÖRÜNTÜ BOYUTU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Görüntü kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kaydı olanaklı kılar ancak kaydedilebilir görüntülerin sayısı daha az olur.
STANDART	Standart kalitede kayıt sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

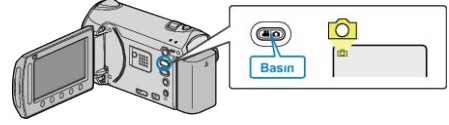

2 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

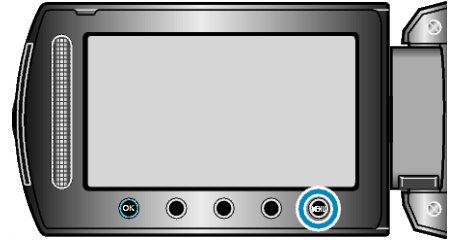

3 "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.


NOT:

- Ayar, videolar için ayrı ayrı yapılabilir.


"GECE MODU (Video)" (📖 sayfa114)

Ögenin Görüntülenmesi

- Hareketsiz görüntü modunu seçin.

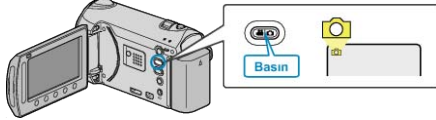

- Menüyü görüntülemek için üzerine dokununuz.

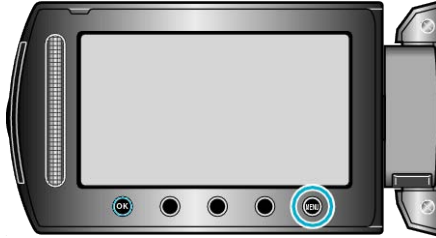

- "GECE MODU,"i seçip üzerine dokununuz.



OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (📖 sayfa50)

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT:

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. "Sahne Seç" (🔍 sayfa36)
FOCUS	Odak elle ayarlanabilir. "Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa37)
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa38)
PARLAKLIĞI AYARLA	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. "Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa38)
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa39)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa40)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa40)
FOTOMETRİ ALANI	İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa41)
EFEKT	Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa41)
TELE MACRO	Yakınlaştırmanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa42)

GÖRÜNÜM SEÇ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Sahne Seç" (🔍 sayfa36)

ODAK

Odak elle ya da otomatik olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa37)

FOKUS YARDIMI

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa38)

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa38)

DİYAFRAM HIZI

Örtücü hızı ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (🔍 sayfa39)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa40)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa40)

FOTOMETRİ ALANI

İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa41)

EFEKT

Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa41)

TELE MACRO

Yakınlaştırmanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa42)

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa65) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa65) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa66)
FİLM BAŞLIĞI	Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun. "Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔗 sayfa85)
ARA	Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir. "Grup Araması" (🔗 sayfa58) "Tarih Araması" (🔗 sayfa59) "Olay ve Tarih Araması" (🔗 sayfa59)
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın. "Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa62)
OYN. LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturur ya da düzenler. "Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa78) "Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa79) "Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa80) "Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa81) "Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (🔗 sayfa82) "Oynatma Listeleri Silinmesi" (🔗 sayfa83) "Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (🔗 sayfa84)
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. "Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa54)
DÜZENLE	- KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa86) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa87) - TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa88) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa89) - KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa67) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa67) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa68) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa69) - BÖL "Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa72) - KIRPMA Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa74) - DEĞİŞTİR: KONU KAYDI Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa69) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa71)
KESİNTİSİZ KYT KMND	İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir. "Kesintiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (🔗 sayfa73)
GEÇİŞ EFEKTİ	Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler. "Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (🔗 sayfa55)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔗 sayfa125)

SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa65)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa65)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa66)

FİLM BAŞLIĞI

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔗 sayfa85)

ARA

Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Grup Araması" (🔗 sayfa58)

"Tarih Araması" (🔗 sayfa59)

"Olay ve Tarih Araması" (🔗 sayfa59)

OYN. LİSTESİNİ OYNAT

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa62)

OYN. LİST. DÜZENLE

İçinde beğendiğiniz videoların düzenlediği bir liste bir oynatma listesi olarak adlandırılır.

Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa78)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa79)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa80)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (🔗 sayfa81)

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (🔗 sayfa82)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (🔗 sayfa83)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (🔗 sayfa84)

DİĞER DOSYAYI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa54)

DÜZENLE

Videoların kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa86) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa87)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa88) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa89)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa67) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa67) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa68) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa69)
BÖL	Seçilen videoyu ikiye böler. "Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa72)
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa74)
DEĞİŞTİR: KONU KAYDI	Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa69) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa71)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa86)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa87)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa88)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa89)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa67)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa67)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa68)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa69)

BÖL

Seçilen videoyu ikiye böler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa72)

KIRPMA

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa74)

DEĞİŞTİR: KONU KAYDI

Kayıtlı olayı değiştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa69)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa71)

KESİNTİSİZ KAYIT

İki ayrı ortam üzerinde ve kayıt menüsü etkinleştirilmiş durumda "KESİNTİSİZ KAYIT," ile kaydedilen videolar, tek bir video içinde birleştirilebilir.
Çalıştırma Ayrıntıları
"Kesintisiz Kayıt ile Kaydedilen Videoların Birleştirilmesi" (📖 sayfa73)

GEÇİŞ EFEKTİ

Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler.
Çalıştırma Ayrıntıları
"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (📖 sayfa55)


EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

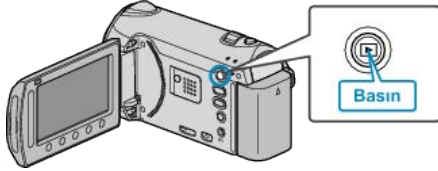

2 Video modunu seçin.

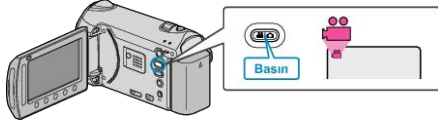

3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

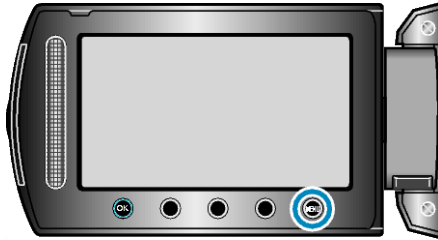

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip  üzerine dokunun.



Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa65) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa65) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa66)
TARİHİ ARA	Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz. "Tarih Araması" (🔍 sayfa59)
DÜZENLE	- KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa86) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa87) - TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa88) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa89) - KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa67) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa67) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa68) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa69)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Effektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma" (🔍 sayfa57)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa127)
SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR (sadece GZ-HM550)	BİP/OPP uyumlu bir aygıt ile Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, hareketsiz görüntü verilerini bu aygıta aktarabilirsiniz. "Hareketsiz Görüntülerin Bluetooth uyumlu Aygıtlara Aktarılması" (🔍 sayfa25)

SİL

İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa65)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa65)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa66)

TARİHİ ARA

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tarih Araması" (🔍 sayfa59)

DÜZENLE

Hareketsiz görüntülerin kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirilebilir.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa86) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa87)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa88) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa89)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa67) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa67) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa68) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa69)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa86)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa87)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa88)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa89)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa67)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa67)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa68)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa69)


SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ

Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekran değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran "SLAYT,,", "PANJUR,, ve "DAMA TAHTASI,, 'dan bir rasgele efekt ile değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

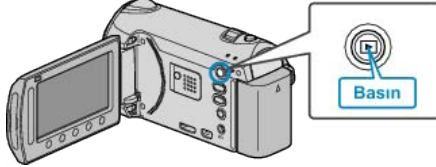

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

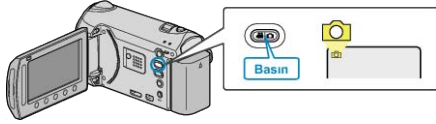

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

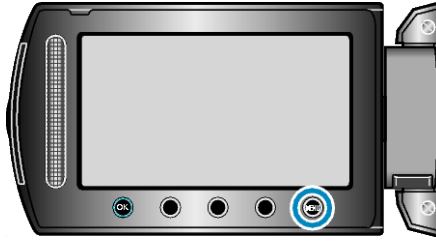

4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ,"i seçip üzerine dokunun.


**EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE**

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

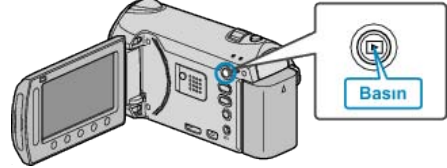

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

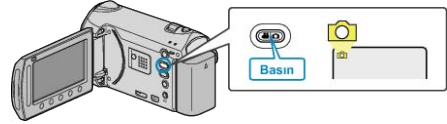

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

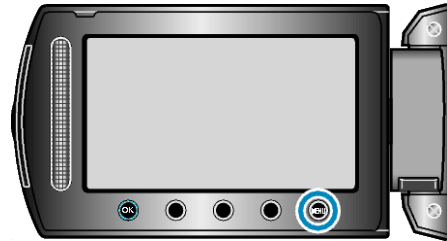

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip üzerine dokunun.

**SABİT GÖRÜNTÜ AKTAR (sadece GZ-HM550)**

BIP/OPP uyumlu bir aygıt ile Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, hareket-siz görüntü verilerini bu aygıta aktarabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketsiz Görüntülerin Bluetooth uyumlu Aygıtlara Aktarılması" (E3 sayfa25)

Ayarlar Menüsünü Görüntüle

LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. "Ekran Dilinin Değiştirilmesi" (☞ sayfa18)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ" (☞ sayfa128)
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR PARLAK" (☞ sayfa129)
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa129)
ODAK YARDIM RENGİ	Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler. "ODAK YARDIM RENGİ" (☞ sayfa130)

- Ayarlamadan sonra, ☞ üzerine dokunun.

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.


Çalıştırma Ayrıntıları

"Ekran Dilinin Değiştirilmesi" (☞ sayfa18)

TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüye görüntülemek için ☞ üzerine dokunun.

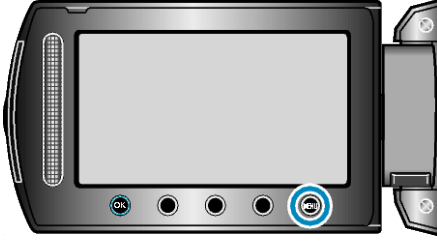

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip ☞ üzerine dokunun.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip ☞ üzerine dokunun.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.




- Tarih gösterimi için, "month.day.year,,", "year.month.day,,", ve "day.month.year,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h,,", ve "24h,,", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.

MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

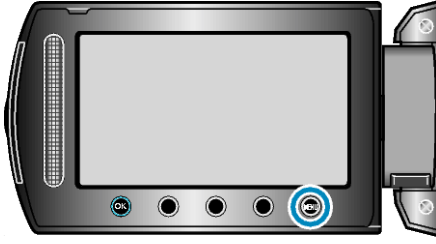


2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Monitörün parlaklığını ayarlayınız.

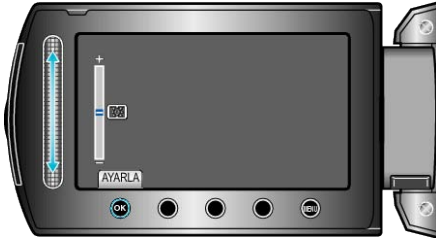

- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırınız.
- Ayarlama sonrasında,  üzerine dokununuz.


MONİTÖR ARKA IŞIK

Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHA PARLAK	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
STANDART	Standart parlaklığa ayarlar. Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanırken parlaklığı otomatik olarak "DAHA PARLAK,"a ve iç mekanda kullanırken "STANDART,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

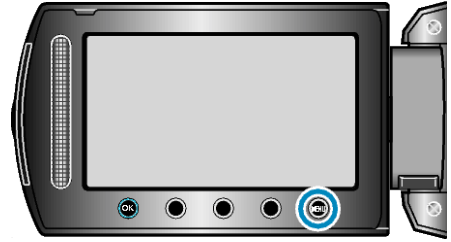

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR ARKA IŞIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



ODAK YARDIM RENGİ

Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler.

Ayar	Ayrıntılar
KIRMIZI	Odaklanan nesneyi kırmızı içinde çerçeveler.
YEŞİL	Odaklanan nesneyi yeşil içinde çerçeveler.
MAVİ	Odaklanan nesneyi mavi içinde çerçeveler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "ODAK YARDIM RENGİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Saat Ayarı" ( sayfa16)

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" ( sayfa28)

"Yaz Saatine Ayarlama" ( sayfa28)

Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEVAMLİ ÇEKİM HIZI	Sürekli çekim sırasında çekim aralığı ayarı için. "DEVAMLİ ÇEKİM HIZI" (🔍 sayfa132)
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. "DEMO MODU" (🔍 sayfa132)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. "OTOM. KAPANMA" (🔍 sayfa133)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. "İŞLEM SESİ" (🔍 sayfa133)
KAYIT DÜĞMESİ	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler ve onun START/STOP düğmesi olarak kullanılması- nı olanaklı kılar. "KAYIT DÜĞMESİ" (🔍 sayfa134)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. "HIZLI BAŞLATMA" (🔍 sayfa134)
UZAKTAN KUMANDA	Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar. "UZAKTAN KUMANDA" (🔍 sayfa135)
OTOMATİK SONLANDIRMA	Oluşturulan diskleri, bir DVD yazar üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar. "OTOMATİK SONLANDIRMA" (🔍 sayfa135)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. "GÜNCELLE" (🔍 sayfa136)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. "FABRİKA AYARI" (🔍 sayfa136)

DEVAMLI ÇEKİM HIZI

Sürekli çekim sırasında çekim aralığı ayarı için.


Ayar	Ayrıntılar
YÜKSEK HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 0,4 saniyede, sürekli olarak altı adete kadar hareket-siz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 0,4 saniyede, sürekli olarak 11 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
ORTA HIZ	- Hareketsiz görüntü modunda yaklaşık 0,9 saniyede, sürekli olarak altı adete kadar hareket-siz görüntü çeker. - Video modunda yaklaşık 1,1 saniyede, sürekli olarak 11 adete kadar hareketsiz görüntü çeker.
DÜŞÜK HIZ	Kayıt ortamı dolana kadar sürekli olarak çekim yapar.

NOT:

- Sürekli çekim "DÜŞÜK HIZ," modunda devam ederken, çekim hızı tedricen yavaşlar.
- Devam etmekte olan video kaydı, modu "DÜŞÜK HIZ,"'a geçici olarak geçirdiğinde sürekli çekimi yerine getirir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.

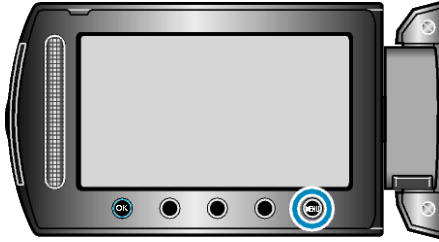

- "TEMEL AYARLAR,"i seçip üzerine dokunun.



- DEVAMLI ÇEKİM HIZI'i seçip üzerine dokunun.



DEMO MODU

Bu birimin özelliklerini tanıtan demo modunun yeniden oynatmasını başlatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi


- Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- AC adaptörü takın.
- LCD monitörü açıp güç kaynağını çalıştırın.
 - 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynamayı durdurmak için, üzerine dokunun.

NOT:

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.

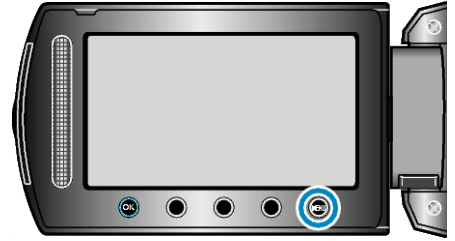

- "TEMEL AYARLAR,"i seçip üzerine dokunun.



- "DEMO MODU,"i seçip üzerine dokunun.



OTOM. KAPANMA

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT:-

- Pili kullanıyorken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanıyorken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

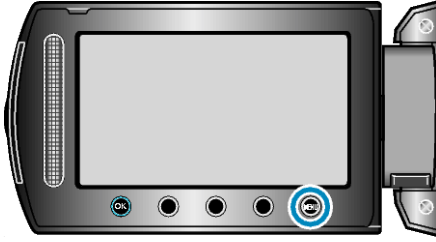

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "OTOM. KAPANMA,"i seçip  üzerine dokununuz.


**İŞLEM SESİ**

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

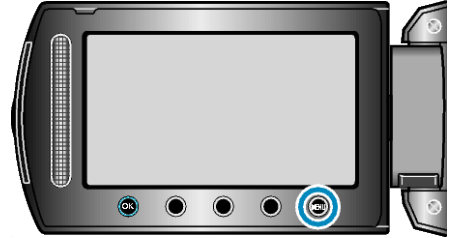

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "İŞLEM SESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.




KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki "KAYIT" düğmesini görüntüler ve onun BAŞLAT/ DURDUR düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

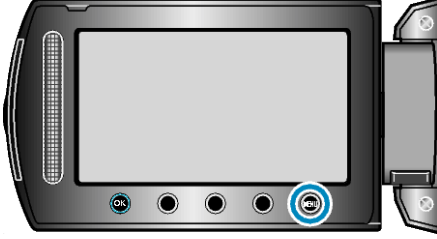

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip  üzerine dokunun.



HIZLI BAŞLATMA

LCD monitör açıldığında kaydın hemen gerçekleştirilmesini olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

NOT:

- LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimi, kayıt esnasında kullanılanın 1/3'üne düşürülür.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 "HIZLI BAŞLATMA,"i seçip  üzerine dokunun.




UZAKTAN KUMANDA

Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini almaz.
AÇIK	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini alır.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

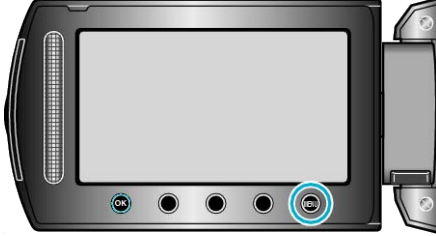

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "UZAKTAN KUMANDA,"i seçip  üzerine dokununuz.

**OTOMATİK SONLANDIRMA**

Oluşturulan diskleri, bir DVD yazıcı üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Oluşturulan diskleri kaydedilebilir (bu birim dışındaki aygıtlar üzerinde oynatılamaz) yapar.
AÇIK	Oluşturulan diskleri sonlandırır, böylece bir DVD yazıcı üzerinde yeniden oynatılabilirler.

NOT:

- DVD-Video diskleri, ayardan bağımsız olarak, otomatik olarak sonlandırılacaktır.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

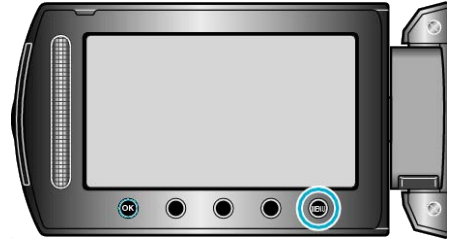

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "OTOMATİK SONLANDIRMA,"i seçip  üzerine dokununuz.




GÜNCELLE

Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.
Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.
(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)

FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 Menüyi görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

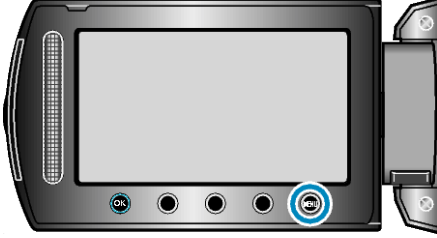

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "FABRİKA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



• Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
Bluetooth (sadece GZ-HM550)	Mikrofonlu kulaklıklar veya akıllı telefonlar gibi, Bluetooth'u destekleyen aygıtları bu birime kayıt ettirerek (eşleştirerek), kablosuz bağlantı; yaklaşık 10 m. mesafe içinde kurulabilir. "Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi" (🔍 sayfa22) "Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (🔍 sayfa24)
Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)	Bir Bluetooth uyumlu mikrofonlu kulaklık takılı iken, ses kayıt ayarlarını belirtmek için. "Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)" (🔍 sayfa138)
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. "TV'DE GÖSTER" (🔍 sayfa138)
VİDEO ÇIKIŞ	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. "VİDEO ÇIKIŞ" (🔍 sayfa139)
KOMPONENT ÇIKIŞI	BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar. "KOMPONENT ÇIKIŞI" (🔍 sayfa139)
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar. "HDMI ÇIKIŞI" (🔍 sayfa140)
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar. "HDMI KONTROL" (🔍 sayfa140)

Bluetooth (sadece GZ-HM550)

Mikrofonlu kulaklıklar veya akıllı telefonlar gibi, Bluetooth'u destekleyen aygıtları bu birime kayıt ettirerek (eşleştirerek), kablosuz bağlantı; yaklaşık 10 m. mesafe içinde kurulabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi" (☞ sayfa22)

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (☞ sayfa24)

Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)

Bir Bluetooth uyumlu mikrofonlu kulaklık takılı iken, ses kayıt ayarlarını belirtmek için.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Sadece bu birimin dahili mikrofonundan gelen odyo sesini kaydeder.
AÇIK	Hem Bluetooth ile takılı kulaklığın mikrofonundan hem de bu birimin dahili mikrofonundan gelen karışık odyo seslerini kaydeder.

UYARI:

- Kulaklığın mikrofonu "AÇIK,"a ayarlandığında ekolar duyulabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

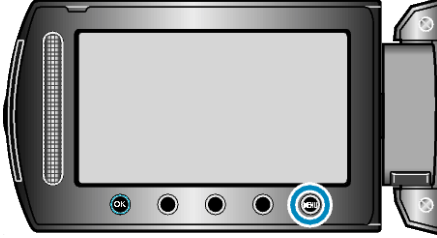

- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- Bluetooth MİK SES'i seçip  üzerine dokununuz.




TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

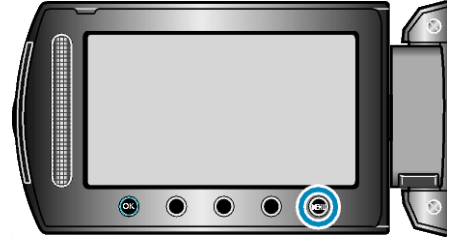

- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.




VIDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

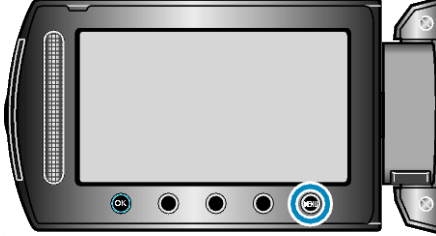

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "VIDEO ÇIKIŞ,"i seçip  üzerine dokununuz.


**KOMPONENT ÇIKIŞI**

BİLEŞEN konektörünün video çıkışı tanımı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
576 i	576i çıkış verir.
1080i	1080i çıkış verir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

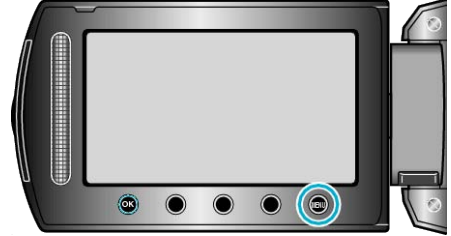

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "KOMPONENT ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDMI ÇIKIŞI

HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK 1	Genellikle "OTOMATİK 1,"in seçilmesi tavsiye edilir.
OTOMATİK 2	Video; "OTOMATİK 1,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.
576p	Video; "OTOMATİK 2,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.

NOT:

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birimi takılı ise, "1080P" ibaresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için **MENÜ** üzerine dokununuz.

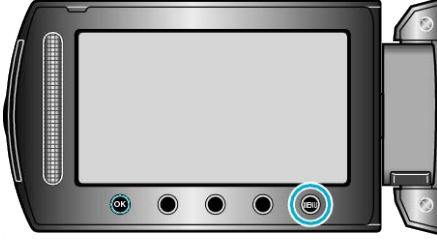

- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- "HDMI ÇIKIŞI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



HDMI KONTROL

TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Bağlantılı işlemleri kapatır.
AÇIK	Bağlantılı işlemleri açar.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için **MENÜ** üzerine dokununuz.



- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- "HDMI KONTROL,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VIDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)
DAHİLİ H. FORMATLA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler. "DAHİLİ H. FORMATLA" (☞ sayfa142)
SD KARTI FORMATLA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. "SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa142)
DAHİLİ HAFIZAYI SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. "DAHİLİ HAFIZAYI SİL" (☞ sayfa143)

VIDEO İÇİN KYT.ORT

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Videoları kaydedici kameranın dahili hafızasına kaydeder.
SD KARTI	Videoları SD kartına kaydeder.


RESİM İÇİN KYT.ORT

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHİLİ HAFIZA	Hareketsiz görüntüleri kaydedici kameranın dahili hafızasına kaydeder.
SD KARTI	Hareketsiz görüntüleri SD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

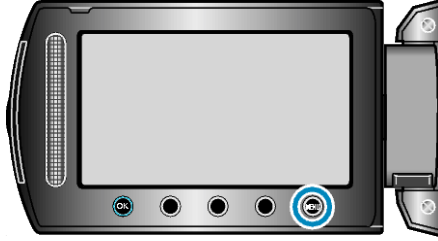

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "VIDEO İÇİN KYT.ORT,"nı seçip  üzerine dokununuz.



Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

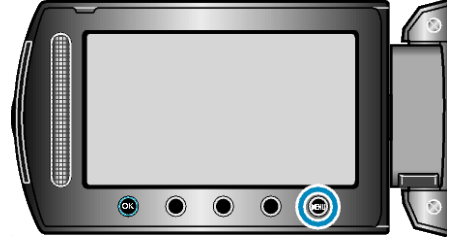

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.



DAHİLİ H. FORMATLA

Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	Dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- Dahili Hafıza üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, dahili hafıza üzerindeki tüm dosyaları bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

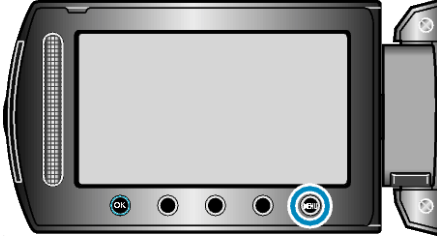

- "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



- "DAHİLİ H. FORMATLA,"i seçip  üzerine dokunun.



SD KARTI FORMATLA

SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖNETİM NO	SD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- SD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

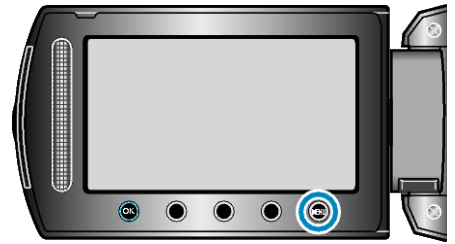

- "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.




- "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokunun.



DAHİLİ HAFIZAYI SİL

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

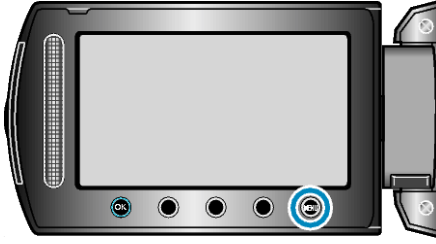

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DAHİLİ HAFIZAYI SİL,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



• Veriyi sildikten sonra,  üzerine dokununuz.


UYARI:

• Verileri silmek biraz zaman alabileceğinden AC adaptörü takın.

NOT:

• Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.

Ön

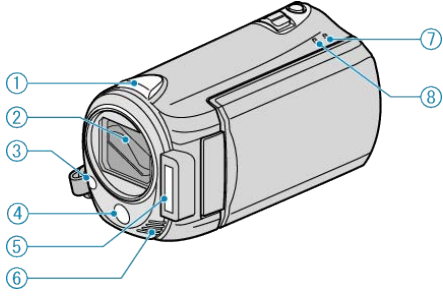

1 Bluetooth Anteni (sadece GZ-HM550)

"Bluetooth uyumlu Aygıtlarının Kullanılması (sadece GZ-HM550)" (☞ sayfa21)

2 Mercek/Mercek Kapağı

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
- Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.

3 Işık

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

"IŞIK" (☞ sayfa113)

4 Uzaktan Algılayıcı

- Uzaktan kumandayı kullanıyorken, parmaklarınızla algılayıcının/sensörün üzerine kapatmayın.

"Uzaktan Kumandanın Kullanılması" (☞ sayfa20)

5 Flaş

"FLAŞ" (☞ sayfa119)

6 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.


7 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

8 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da SD kartı çıkarmayın.

Arka

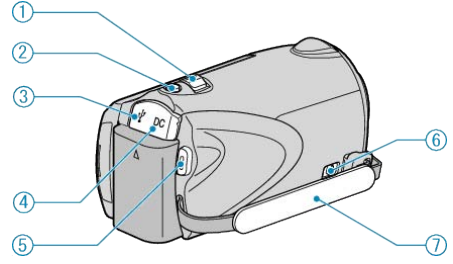

1 Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
- Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.

2 SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablosunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

6 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu


- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

7 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

"Tutuş Ayarlaması" (☞ sayfa15)

Alt

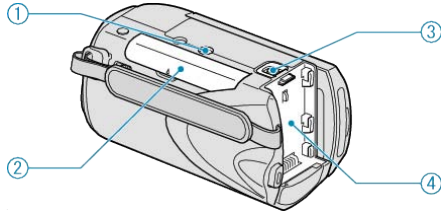**1** Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (📖 sayfa19)

2 SD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir SD kart takın.


"Bir SD Kartın Takılması" (📖 sayfa15)

3 PİL Serbest Bırakma Kolu

"PİL Takımının Şarj Edilmesi" (📖 sayfa14)

4 PİL Montesi

İç

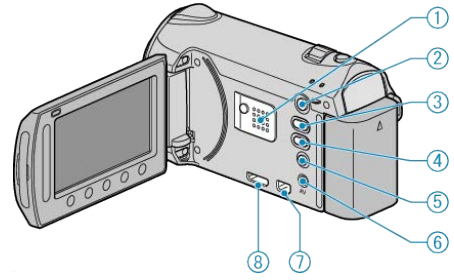**1** Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT (iTunes'a Yükle/Aktar) Düğmesi

- Kayıt: YouTube ya da iTunes formatında videoları çeker.
- Yeniden oynatma: Videoyu YouTube ya da iTunes formatına değiştirir.

5 (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.


7 BİLEŞEN Uçbirimi

- Bir TV'ye bağlar.

8 HDMI Uçbirimi

- Bir HDMI TV'ye bağlar.

LCD Monitör

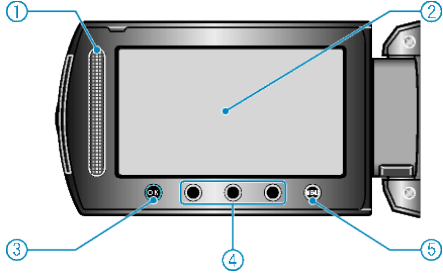


1 Kaydırıcı

LASER TOUCH OPERATION

- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.
- "İşlem Düğmelerinin Kullanılması" (☞ sayfa19)

2 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

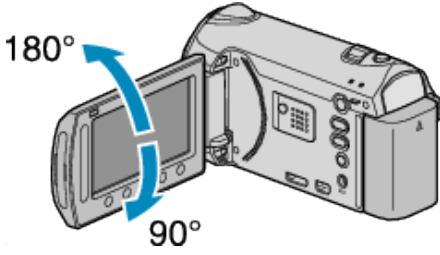

3 OK Düğme

- Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.

4 İşlem Düğmeleri

- İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.


5 MENU Düğme

- Ayarlar menüsünü görüntüler.

UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
- Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Ortak Kayıt Göstergeleri

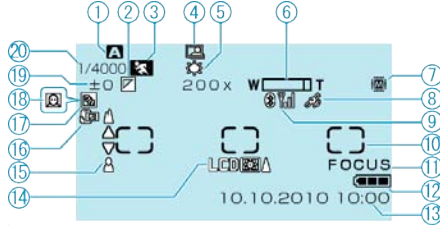**1** Kayıt Modu

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (sayfa30)
 "Elle Kayıt" (sayfa35)

2 Efekt

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (sayfa41)

3 Sahne Seç

"Sahne Seç" (sayfa36)

4 Otomatik KAYIT

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (sayfa50)

5 Beyaz Dengesi

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (sayfa40)

6 Yakınlaştır

"ZOOM" (sayfa114)

7 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (sayfa141)
 "RESİM İÇİN KYT.ORT" (sayfa141)

8 GPS İletişim Durumu (sadece GZ-HM550)

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (sayfa24)

9 Radyo Alım Durumu (sadece GZ-HM550)

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (sayfa24)

10 Ölçüm Bölgesi "SPOT,"

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (sayfa41)

11 Odak Yardımcısı

"Odak Yardımcısının Kullanılması" (sayfa38)

12 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (sayfa51)

13 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (sayfa16)

14 Monitör Arka Işığı

"MONİTÖR ARKA IŞIK" (sayfa129)

15 Odak

"Odağın Elle Ayarlanması" (sayfa37)

16 Tele Makro

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (sayfa42)

17 Arka Işık Denkleştirme

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa40)

18 Yüz Önceliği AE/AF

"İnsan Süjelerinin Açıkça Yakalanması (Yüz Algılama AE/AF)" (sayfa42)


19 Parlaklık

"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa38)

20 Örtücü Hızı

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması" (sayfa39)

Video Kayıt

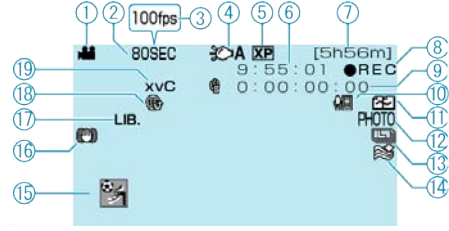**1** Video Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düğmesi" (sayfa145)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa48)

3 Yüksek Hızda Kayıt

"Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (sayfa47)

4 Işık

"IŞIK" (sayfa113)

5 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (sayfa113)

6 Sahne Sayacı**7** Kalan Kayıt Süresi**8** Kayıt İşlemi Sürüyor

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (sayfa30)

9 Hızlandırılmış Kayıt Sayacı

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa48)

10 Bluetooth Mikrofonu Ses Düzeyi (sadece GZ-HM550)

"Bluetooth MİK SES (sadece GZ-HM550)" (sayfa138)

11 Kesintisiz Kayıt

"KESİNTİSİZ KAYIT" (sayfa115)

12 Hareketsiz Görüntü Kaydı

"Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması" (sayfa32)

13 Sürekli Çekim

"DİYAFRAM MODU" (sayfa116)

"DEVAMLİ ÇEKİM HIZI" (sayfa132)

14 Rüzgar Kesen

"RÜZGAR FİLTRESİ" (sayfa117)

15 Olay Kaydı

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (sayfa45)

16 DİJİTAL GÖR. STABİL.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa32)

17 DIŞARI VER Kaydı

"iTunes Formatında Videoların Alınması" (sayfa46)


18 YUKARI YÜKLE Kaydı

"YouTube Formatında Video Çekilmesi" (sayfa45)

19 x.v.Color

"x.v.Color" (sayfa116)

Hareketsiz Görüntü Kaydı

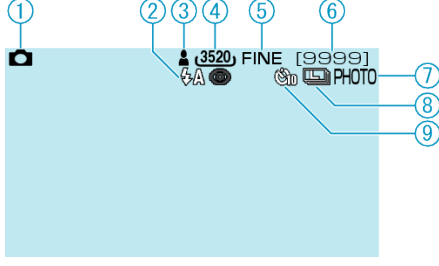

1 Hareketsiz Görüntü Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düğmesi" (☞ sayfa145)

2 Flaş

"FLAŞ" (☞ sayfa119)

3 Odak

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa33)

4 Görüntü Boyutu

"GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa120)

5 Görüntü Kalitesi

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa120)

6 Kalan Çekim Sayısı

7 Kayıt İşlemi Sürüyor

8 Sürekli Çekim


"DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa119)

"DEVAMLİ ÇEKİM HIZI" (☞ sayfa132)

9 Otomatik Zamanlayıcı

"Grup Çekimlerinin Alınması (Otomatik Zamanlayıcı)" (☞ sayfa43)

Video Yeniden Oynatma

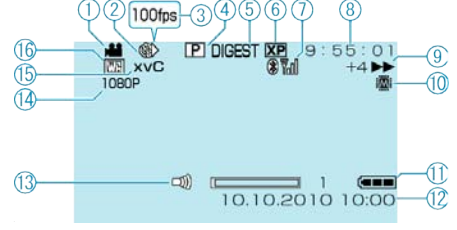

1 Video Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düğmesi" (☞ sayfa145)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa48)

3 Yüksek Hızda Kayıt

"Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (☞ sayfa47)

4 Oynatma Listesi yeniden oynatması

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa62)

5 Özet Yeniden Oynatma

"Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme" (☞ sayfa54)

6 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa113)

7 Radyo Alım Durumu (sadece GZ-HM550)

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (☞ sayfa24)

8 Sahne Sayacı

9 Çalıştırma Göstergesi

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa53)

10 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa141)

11 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa51)

12 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (☞ sayfa16)

13 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması

14 1080p ile Çıkış

"HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa140)


15 x.v.Color

"x.v.Color" (☞ sayfa116)

16 Silme/Kapatıcı

"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (☞ sayfa55)

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma

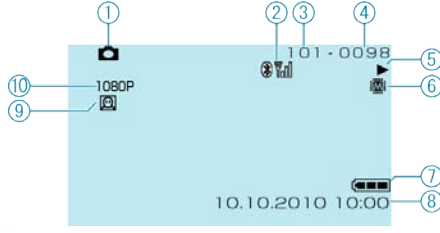

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (sayfa145)

2 Radyo Alım Durumu (sadece GZ-HM550)

"Kayıtlı bir Aygıtı Bağlama" (sayfa24)

3 Klasör Numarası

4 Dosya Numarası

5 Çalıştırma Göstergesi

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (sayfa56)

6 Ortam

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (sayfa141)

7 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (sayfa51)

8 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (sayfa16)

9 Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması

"Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması" (sayfa57)

10 1080p ile Çıkış

"HDMI ÇIKIŞI" (sayfa140)

Pil Takımı

Pil takımını kullanıyorken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (🔍 sayfa14)

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirliliğe ise, onu bir pamuklu çu-
bukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımını kullanırsanız,
güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınız-
dan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımını ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takı-
mını yenisi ile değiştirin.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (🔍 sayfa29)

Pil takımını şarj edilemiyor.

Pil takımını tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirliliğe ise, onu bir pamuklu çu-
bukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir pil takımını kullanılması bu birime zarar verebilir. Oriji-
nal bir pil takımını kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da
eğer pil takımını ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülen-
meyebilir.

Kayıt

Kayıt gerçekleştirilemiyor.

🔍/🔍 anahtarını kontrol edin.

"İç" (🔍 sayfa145)

Kayıt moduna [Oynat] (Oynat) düğmesi ile ayarlayın.

"İç" (🔍 sayfa145)

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine
getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz
zaman alabilir.)

Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu
birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak dur-
ur.)

Hareketsiz görüntülerin sürekli çekim hızı yavaş.

Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Sürekli çekim hızı, SD kart a bağlı olarak ya da belirli kayıt koşulları altın-
da düşebilir.

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı ol-
mayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa37)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa37)

Yakınlaştırma çalışmıyor.

Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabilir değil-
dir.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış çekimde kullanılabilir değildir. (Eş za-
manlı hareketsiz görüntü kaydı ve DIS de mevcut değildir.)

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde "ZOOM,"ı "60x/DİJİ-
TAL," ya da "200x/DİJİTAL,"a ayarlayın.

"ZOOM" (🔍 sayfa114)

Hızlı hareketler ya da parlaklık aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip gürültü oluşur.

Kayıt içinde "VİDEO KALİTESİ,"ni "UXP," ya da "XP,"ye ayarlayın.

"VİDEO KALİTESİ" (🔍 sayfa113)

Kart

SD kartı yerleştiremiyor.

Kartı yanlış yönde yerleştirmediğinizden emin olun.
"Bir SD Kartın Takılması" (🔗 sayfa15)

SD kartı kopyalayamıyor.

Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔗 sayfa141)
Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa142)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir.
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Ses yok.

Odyo sesi, yüksek hızlı kayıta çekilen videolar için kaydedilmemiştir.
"Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (🔗 sayfa47)

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Ortam ayarları menüsündeki "SD KARTI FORMATLA,"yı çalıştırın. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa142)

Hareket değişken/kopuk.

SD kartı değiştirin. (SD kart hasarlı olduğunda, veri okumada zorluk oluşur. Bu birim mümkün olduğunca yeniden oynatmak için çalışacaktır, ancak eğer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Ortam ayarları menüsündeki "SD KARTI FORMATLA,"yı çalıştırın. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔗 sayfa142)
Yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser'ı kullanıyorken, PC'nizin sistem gereksinimleri doğrulayın.
"Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)" (🔗 sayfa104)

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Grup gösterimi ve tarihle arama işlevlerini iptal edin.
"Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması" (🔗 sayfa58)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT," ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT," içindeki ayarı değiştirin. (Başka ortam üzerindeki dosyalar oynatılmaz.)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔗 sayfa141)
"DİĞER DOSYAYI OYNAT,"ı seçip daha sonra dizin ekranı üzerinde video araması yapın. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa54)

Yüz algılama yakınlaştırmayı çalışmıyor.

Yüz tanıma yakınlaştırmayı; eğimli yüzler, yandan profiller ve ekrana sığmayan yüzler için çalışmaz,

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i uygun şekilde ayarlayın.
"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔗 sayfa125)
Menü içindeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
"TV'DE GÖSTER" (🔗 sayfa138)

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.

Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın.
"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (🔗 sayfa60)
Bu birimi yeniden kapatıp açın.
Bileşen konektörü ile takılı iken, bağlantılar menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın)
"KOMPONENT ÇIKIŞI" (🔗 sayfa139)

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"nı "4:3,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞI" (🔗 sayfa139)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

TV üzerinde gösterilen görüntü çok küçük.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞI,"nı "16:9,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞI" (🔗 sayfa139)

Başlık ile DVD'yi yeniden oynatamadı.

Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.

Düzenleme/Kopyalama

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün. "Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa67)

Dosyaları SD karta kopyalayamıyor/taşıyamıyor.

Eğer SD kartı yazmaya karşı korunmalı ise, onu kapalı konumuna ayarlayın.

Bir DVD yazar ile DVD oluşturmamı.

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.
"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (🔗 sayfa90)
"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)" (🔗 sayfa91)

YEDEKLEME menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, YEDEKLEME menüsü görüntülenir.

YEDEKLEME menüsünü kapatamamı.

Bu birimin ve DVD yazarın güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

USB harici sabit disk sürücüsü içindeki klasörü silemedi.

Klasörü bir PC kullanarak silin.
(Bir PC ile dosyalar eklendiğinde ya da klasörler taşındığında/yeniden adlandırıldığında, bu birim üzerinde silinemezler.)

PC

Dosyaları PC'nin sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablosunu doğru şekilde takın.
"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (🔗 sayfa105)
Eğer sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.
"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (🔗 sayfa104)
Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Dosyaları bir PC ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.

Dosyayı YouTube'a yükleyemiyor.

YouTube'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube'a yüklemek için bir YouTube hesabına ihtiyacınız var.) Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube'un süre sınırı.
Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.
Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Dosyayı iTunes'a gönderemiyor.

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa40)
Menü içindeki "IŞIK,"ı ya da "FLAŞ," kullanın.
"IŞIK" (☞ sayfa113)
"FLAŞ" (☞ sayfa119)
SAHNE SEÇ'in içindeki "GECE,"nı kullanın.
"Sahne Seç" (☞ sayfa36)
Menü içindeki "GECE MODU,"ı kullanın.
"GECE MODU" (☞ sayfa114)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa38)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa40)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "-" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa38)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Doğal renkler elde edilene kadar bir süre bekleyin. (Beyaz dengesinin ayarlanabilmesi biraz zaman alabilir.)
Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa40)

Renk farklı görünüyor.

Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa40)
Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.
"x.v.Color" (☞ sayfa116)

Diğer Sorunlar

Kaydırıcı ve işlem düğmeleri çalışmıyor.

Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokununuz. Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunmanız bile çalışmazlar.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Pili değiştirin.
"Pilin Yeniden Yerleştirilmesi" (☞ sayfa20)
Temel ayarlar menüsü içindeki "UZAKTAN KUMANDA,"nı "AÇIK," konumuna ayarlayın.
"UZAKTAN KUMANDA" (☞ sayfa135)
Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.

Birim, video modu ve hareketsiz görüntü modu arasında geçiş yaparken ya da güç kaynağını açar veya kaparken yavaş çalışıyor.

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
Yüksek hızda kayıt sırasında, görüntü grenli olur.
"Yavaş çekimde (Yüksek hızlı) Kayıt" (☞ sayfa47)

Birim ısınıyor.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

TARİH/SAAT AYARLAYIN!

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pili şarj edin ve saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)
"Saat Ayarı" (🔍 sayfa16)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.
Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.
Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"DAHİLİ H. FORMATLA" (🔍 sayfa142)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VERİ SİLME HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"DAHİLİ HAFIZAYI SİL" (🔍 sayfa143)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

DAHİLİ HAFIZADA HATA VAR!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "DAHİLİ H. FORMATLA,,yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"DAHİLİ H. FORMATLA" (🔍 sayfa142)

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.
AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra SD kartı çıkarıp yeniden takın.
SD kartı bağlantı uçlarından kırı çıkarın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "SD KARTI FORMATLA,,yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa142)

FORMATLANMADI

"TAMAM,,i seçin, daha sonra "FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" ekranı üzerindeki "EVET,,i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VİDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VİDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM,, düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, izin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "DİĞER DOSYAYI OYNAT,,ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa54)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

"DÜZENLE,, menüsü içindeki "KORU/İPTAL,, işlevini kapatın.
"Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa67)

KARTIN YAZMA KORUMA KİLİDİNİ KONTROL EDİN

SD kartın yazmaya karşı koruma anahtarını kapalı konumuna ayarlayın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir PC ya da diğer aygıtlara taşıyın.
SD kartı yenisiyle değiştirin.
Kesintisiz videolar, eğer dahili hafıza ya da SD kart üzerinde yeterince alan yok ise, birleştirilemez. Birleştirmeden önce kalan boş alan miktarını kontrol edin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

① Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
② Ortam ayarlar menüsünün "DAHİLİ H. FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Dahili hafıza ya da SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)

OYNATMA LİSTESİ MİKTAR SINIRINI AŞIYOR

Oynatma listesinin sayısını 99 dosya ya da daha azına düşürün. (99 adete kadar oynama listesi oluşturulabilir.)

DOSYA YOK

"VIDEO İÇİN KYT.ORT,, ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT,, içindeki ayarı değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa141)

KAYITLI KONU SAHNESİ YOK

Olayı ayarlayın.
"Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (🔍 sayfa69)

OYNATMA LİSTESİNE KAYDEDİLEN SAHNELER MEVCUT DEĞİL. BAZI SAHNELER OYNATILAMAYABİLİR.

Oynatma listesini silip daha sonra yeni birini oluşturun.
"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔍 sayfa78)

GÜÇ KAPALI VEYA USB AYGITI DESTEKLENMİYOR

Takılı USB aygıtının güç kaynağını açın.
AC adaptörü DVD yazara takın.

DİSKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

DVD yazarın tepsisini açın, DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
DVD yazar içindeki disk değiştirin.

Bluetooth AYGITI İLE İLETİŞİM KURAMADI (sadece GZ-HM550)

Bluetooth uyumlu aygıt ile kaydedici kamera arasında hiç bir engel bulunmadığından emin olunuz.
"İletişimin İyileştirilmesi" (🔍 sayfa21)
Kayıt ettirilen aygıtı kontrol edip yeniden kayıt yaptırın.

"Bir Bluetooth uyumlu Aygıtın Kaydedilmesi" (📖 sayfa22)
Takılı aygıtın talimat kitapçığına bakın.

Bakım

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI:

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI:

- Benzen ya da tiner kullanmayınız. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanırken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.

Kamera

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	3,2 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİ-TÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	55 x 62 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 260 g (sadece kamera), Yaklaşık 300 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	1/2,3" 10.620.000 piksel (CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	5.650.000 piksel (optik yakınlaştırma) 2.070.000 ila 5.650.000 piksel (dinamik yakınlaştırma, görüntü sabitleyici KAPALI) 2.070.000 ila 4.770.000 piksel (dinamik yakınlaştırma, görüntü sabitleyici ②)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	9.290.000 piksel (4:3), 6.980.000 piksel (16:9)
Mercek	F2,8 ila F4,5, f= 6,7 mm ila 67,0 mm (35 mm dönüştürme videosu: 48,3 mm ila 483 mm, Hareketsiz görüntü: 39,9 mm ila 399 mm)
Filtre çapı	ø37 mm
En düşük aydınlatma	10 lüks (GECE MODU: AGC) 4 lüks (GECE MODU: OTOMATİK) 1 lüks (GÖRÜNÜM SEÇ: GECE modu)
Flaş	Önerilen çekim mesafesi: 2 m içinde
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar Dinamik yakınlaştırma: 16 kata kadar (Görüntü sabitleyici ①), 15 kata kadar (Görüntü sabitleyici ②) Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	Optik yakınlaştırma: 10 katına kadar
Sürekli çekim hızı (video kaydı ile eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık. 25 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık. 10 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık. 1 görüntü/saniye (maksimum)
Sürekli çekim hızı (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	YÜKSEK HIZ: Yaklaşık. 15 görüntü/saniye ORTA HIZ: Yaklaşık. 7 görüntü/saniye DÜŞÜK HIZ: Yaklaşık. 1,2 görüntü/saniye (maksimum)
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt Ortamı	Dahili Hafıza (32 GB), SD/SDHC kart (ticari olarak mevcut) "Kullanılabilir SD Kartı Türleri" (📄 sayfa16)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konnektörü (x.v.Color™'lı V1.3)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart Video: MPEG-4 AVC/H.264 Odyo: Dolby Digital 2ch
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 4,8 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	"Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)" (📄 sayfa52)
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 100 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760U)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3 V (kalem pil CR2025)
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	Yaklaşık. 5 m (yukarı bakar halde)
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 16 g

NOT:

- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (📄 sayfa29)

JVC