

ВСПЫШКА

Настройка вспышки.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Вспышка не срабатывает.
АВТО	Вспышка срабатывает автоматически, когда вокруг темно.
АВТОКОРР. КР. ГЛАЗ	Срабатывает предварительная вспышка для снижения эффекта красных глаз.
ВКЛ	Вспышка срабатывает всегда.
МЕДЛЕН. СИНХР-Я	Вспышка срабатывает всегда, и выдержка увеличивается, чтобы ярко запечатлеть и объект, и задний план.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Значок вспышки, отображенный на экране, мигает, когда идет зарядка вспышки.
- Вспышка не срабатывает, когда установлены „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“ или „НОЧЬ“, „СУМЕРКИ“, или СНЕГ в „ВЫБОР СЦЕНЫ“.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

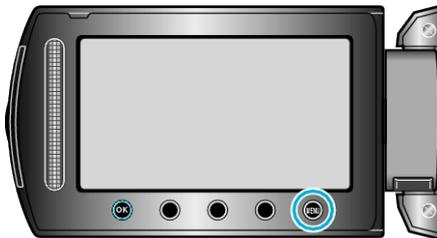

3 Выберите „ВСПЫШКА“ и нажмите .

