

## Воспроизведение BD/DVD, созданного с помощью данного аппарата

BD/DVD, созданные с помощью функции резервного копирования на данном аппарате, могут воспроизводиться на телевизоре посредством записывающего устройства DVD (только DVD) с функцией воспроизведения (CU-VD50) или обычного проигрывателя BD/DVD. DVD также могут быть воспроизведены на данном аппарате, если к нему подключено записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения.

| Устройство воспроизведения                                       | DVD (формат DVD-Video) | DVD (формат AVCHD) | Диск Blu-ray |
|--|------------------------|--------------------|--------------|
| Записывающее устройство DVD подключено к аппарату                | ✓                      | ✓                  | -            |
| Внешний дисковод Blu-ray, подключенный к данному аппарату        | ✓                      | ✓                  | ✓            |
| Проигрыватель DVD/DVD-рекордер                                   | ✓                      | ✓ *                | -            |
| Проигрыватель Blu-ray/Blu-ray-рекордер                           | ✓                      | ✓ *                | ✓            |
| Записывающее устройство DVD с функцией воспроизведения (CU-VD50) | ✓                      | ✓                  | -            |


\* Только для AVCHD-совместимых устройств

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Диски DVD, созданные в формате AVCHD, не могут воспроизводиться на проигрывателях DVD в стандартном качестве. Существует риск невозможности извлечения диска из проигрывателя.

## Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

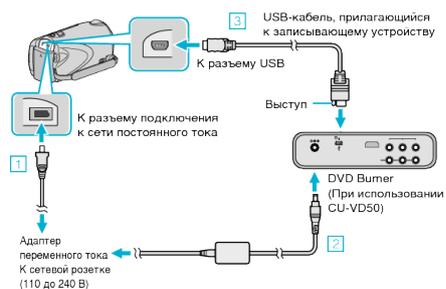

- 1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- 2 Подключите адаптер переменного тока записывающего устройства DVD к питанию.
- 3 Подключите USB-кабель, прилагающийся к записывающему устройству DVD.

- Для просмотра на экране телевизора подключите к нему данный аппарат.


2 Установите DVD-диск, созданный на данном аппарате, в записывающее устройство DVD.



- 1 Чтобы включить изделие, нажмите кнопку включения питания.
- 2 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 3 Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.


4 Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

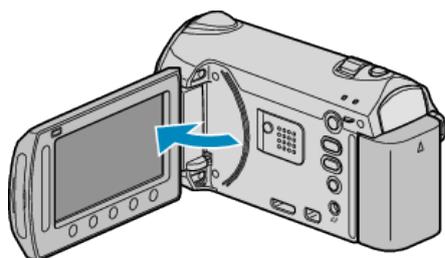

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.


4 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

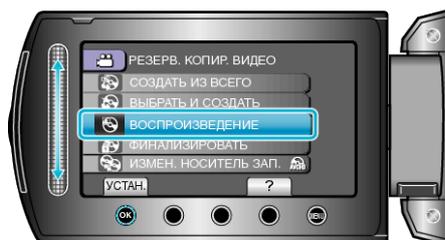

- Начнется воспроизведение.

## Воспроизведение с помощью внешнего дисковода Blu-ray

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

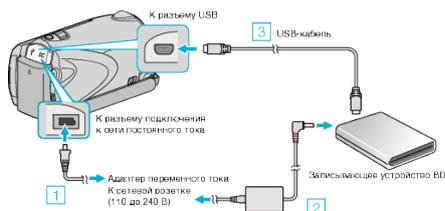

- 1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
  - 2 Подключите адаптер переменного тока внешнего дисковода Blu-ray.
  - 3 Подключите USB-кабель внешнего дисковода Blu-ray к данному аппарату.
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего дисковода Blu-ray.
  - Для просмотра на экране телевизора подключите к нему данный аппарат.


2 Вставьте диск Blu-ray, созданный на данном аппарате, во внешний дисковод Blu-ray.

- Нажмите кнопку Вкл. на внешнем дисковode Blu-ray, чтобы включить питание.




- 1 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 2 Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- 3 Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

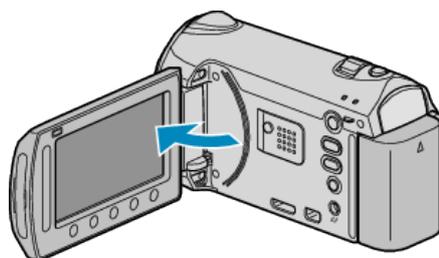

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.

4 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

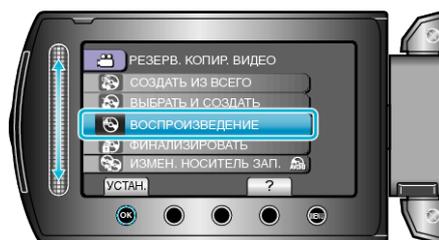

- Начнется воспроизведение.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Только DVD и диски Blu-ray, созданные на данном аппарате, могут быть воспроизведены.
- Разделы не отображаются в меню.

## Обзорное воспроизведение на записывающем устройстве DVD

Вы можете просмотреть несколько секунд каждого видео, воспроизводя созданный DVD-диск на проигрывателе, выбрав в меню „ВОСПР. КАТАЛОГА“. Используйте эту функцию, чтобы ознакомиться с содержанием видео или найти нужную сцену.

- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку заглавного меню на пульте дистанционного управления проигрывателя и выберите „К НОРМАЛЬНОМУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ“.

