
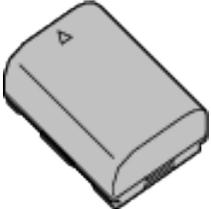
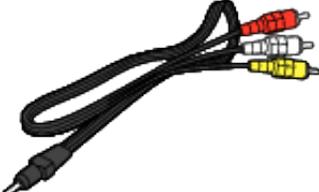
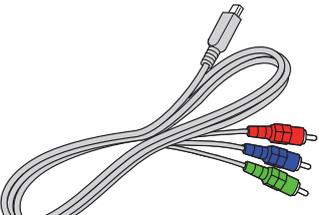


Проверка фурнитуры

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	<p>Адаптер переменного тока AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.
	<p>Кабель электропитания</p>
	<p>Аккумуляторный блок BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	<p>Пульт дистанционного управления RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> Управляет определенными функциями на расстоянии.
	<p>Аудио/видео кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного.
	<p>Компонентный кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.
	<p>USB-кабель (Тип A - Тип Mini B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключает аппарат к компьютеру.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> Для установки прилагающегося программного обеспечения "Everio MediaBrowser" на компьютер.
	<p>Краткое руководство пользователя</p> <ul style="list-style-type: none"> Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.
	<p>Вилку адаптера (только определенные направления AS)</p>

Приступая к работе

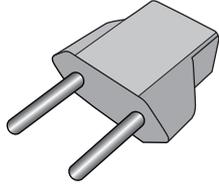

ПРИМЕЧАНИЕ:

SD-карты не прилагаются.

Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.
