


Воспроизведение файлов на внешнем жестком диске USB

Видео или фотографии, сохраненные на внешнем жестком диске, могут быть воспроизведены на данной камере.


- 1 Выберите режим видео или фото.



- 2 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

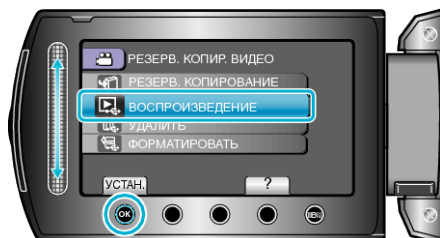

- 3 Выберите нужную папку и нажмите **OK**.

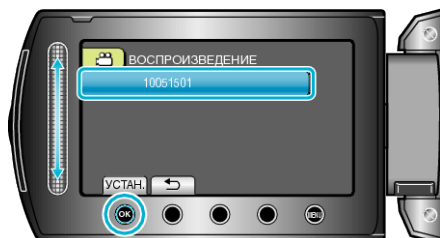

- 4 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.



- Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Звук или видео могут прерываться во время воспроизведения.