



Перемещение выбранных файлов

Перемещает выбранные видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

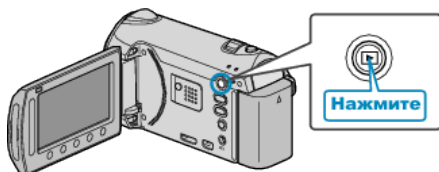


2 Выберите режим видео или фото.

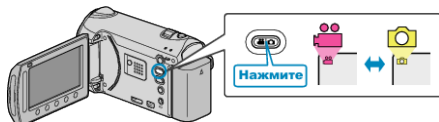


3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

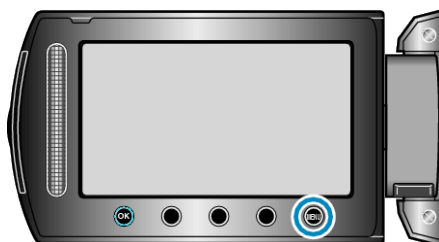


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .

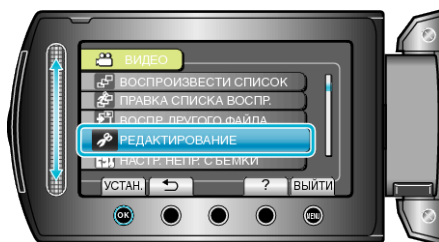


5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите .

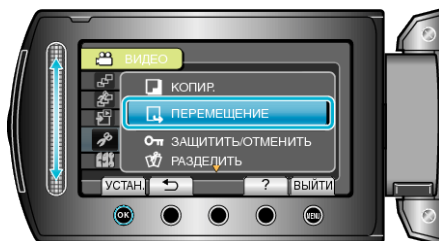

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите .

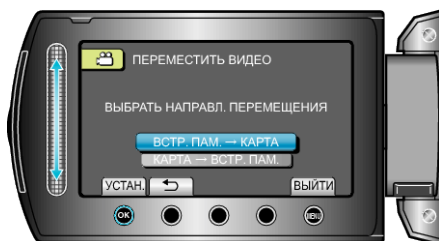

7 Выберите „ВЫБР. И ПЕРЕМЕСТИТЬ“ и нажмите .

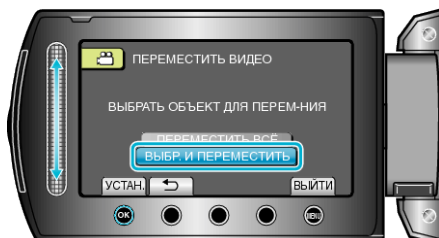

8 Выберите нужный файл и нажмите .




- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите  еще раз.

9 Выбрав все файлы для перемещения, нажмите ВЫПОЛ.



10 Выберите „ДА“ и нажмите .

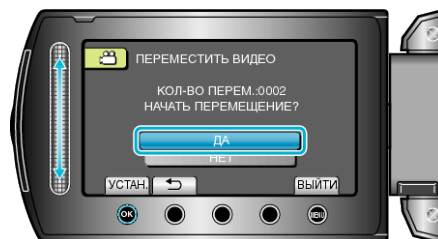

- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите .