


Передняя сторона

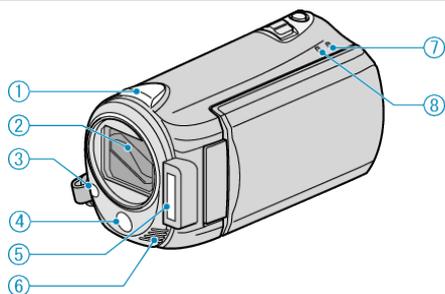

- 1** Антенна Bluetooth (только GZ-HM550)
- 2** Объектив/крышка объектива
- Не прикасайтесь к объективу и крышке.
 - Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.
- 3** Подсветка
- Включайте подсветку при съемке в темных местах.
- 4** Датчик пульта дистанционного управления
- Не закрывайте датчик пальцами при использовании пульта дистанционного управления.
- 5** Вспышка
- 6** Стерефонический микрофон
- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.
- 7** Индикатор POWER/CHARGE
- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
 - Мигает: Идет зарядка
 - Гаснет: Зарядка завершена
- 8** Индикатор ACCESS
- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.