


Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“, отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.

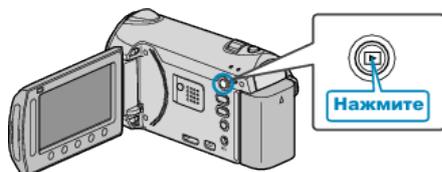

2 Выберите режим видео.



3 Выберите желаемое видео и нажмите **OK**.



- Когда в записанном видео распознаны лица, они увеличиваются и отображаются на эскизе.
- Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

Во время отображения экрана указателя

Выбор видео (нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



| Дисплей | Описание |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ | Начинает воспроизведение выбранного файла. |
| DIGEST | Вы можете воспроизвести обзор записанных видеофайлов. |
| Q | Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию). |
| 🗑️ | Удаляет выбранный файл. |
| ▲ / ▼ | Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя. |

Во время воспроизведения видео



| Дисплей | Описание |
|---------|-----------------------------------------------|
| ▶ / | Воспроизведение/пауза |
| ■ | Остановка (возвращение к отображению эскизов) |
| ▶▶ | Переход к следующему видео |
| ◀◀ | Возврат к началу сцены |
| ▶▶▶ | Поиск в прямом направлении |
| ◀◀◀ | Поиск в обратном направлении |
| ▶▶▶▶ | Замедленное воспроизведение вперед |
| ◀◀◀◀ | Замедленное воспроизведение назад |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск определенного файла по дате записи или зарегистрированной категории (событию). Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

Проверка даты записи и другой информации

Нажмите **⏻**.

Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.

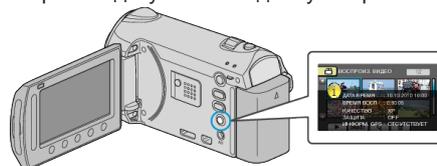

Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 12 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.