


## Редактирование списков воспроизведения

Вы можете изменить содержание созданного списка воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

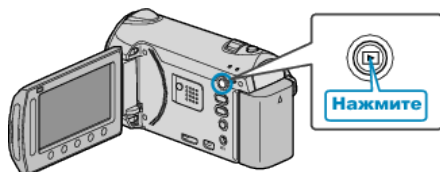


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.

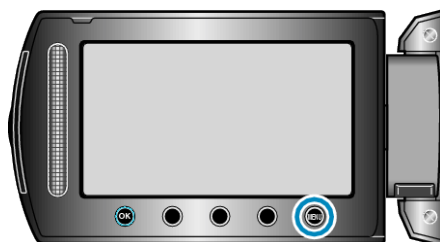


4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите .

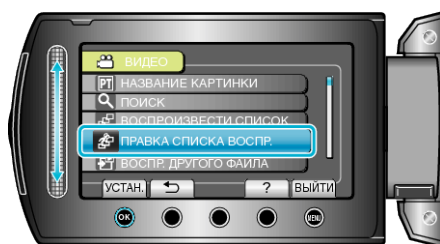

5 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .

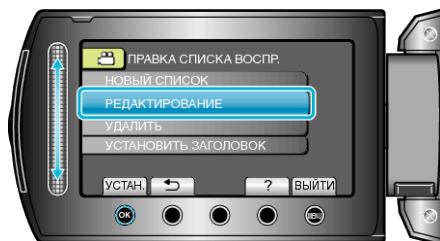

6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите отредактировать, и нажмите .

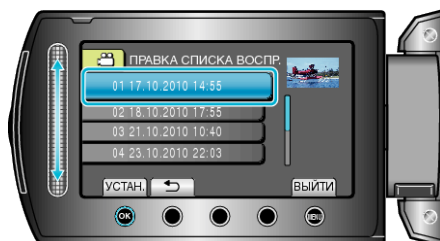

7 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения и нажмите .



• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

8 Чтобы вставить видео в нужную сторону, нажмите .



- Повторите шаги 7-8 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.
- Чтобы изменить положение видео, выберите точку вставки с помощью ползунка после шага 7 и нажмите .
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите „→“, чтобы выбрать видео, и нажмите .

9 По завершении упорядочивания нажмите .



10 Выберите „СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ“ и нажмите .

